




Philips
bezdrátový dokovací
reproduktor

Bluetooth®

pro systém Android
Port USB pro napájení
10 W, baterie nebo střídavý
proud

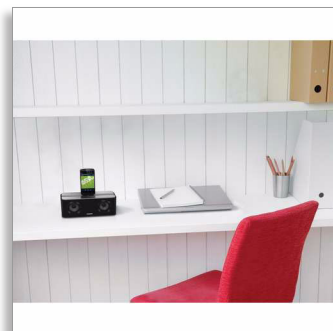

AS360

Streamujte hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android

Reproduktor AS360 poskytuje výjimečný zvuk a je elegantní. Streamujte hudbu bezdrátově z telefonu přes rozhraní Bluetooth, nabíjejte jej rychle v doku nebo nabíjejte druhé zařízení přes rozhraní USB.

Křišťálově čistý zvuk

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Bezdrátové streamování Bluetooth®-aptX® v kvalitě Hi-Fi
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Snadné použití

- Chytré provedení doku FlexiDock pro vložení telefonů se systémem Android
- Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB

Pokročile univerzální

- Snadné párování Bluetooth pro telefon Android
- Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli


PHILIPS

Přednosti

FlexiDock

Vylepšená verze doku Philips FlexiDock je opatřena konektorem micro USB, který je perfektní pro libovolný telefon se systémem Android. Dokovací mechanismus se skvěle hodí pro jakýkoli telefon se systémem Android, a to díky hladkému a zaoblenému provedení konektoru. Nabízí maximální možnosti nastavení. Konektor lze jednoduše posunout doleva nebo doprava či otočit tak, aby odpovídal jakémukoli umístění nebo orientaci portu micro USB na telefonu. Tato zcela mimořádná flexibilita je první svého druhu a vyhovuje všem telefonům se systémem Android, které pocházejí od různých výrobců a nemají standardizované umístění ani orientaci konektoru micro USB.

Bezdrátový přenos hudby

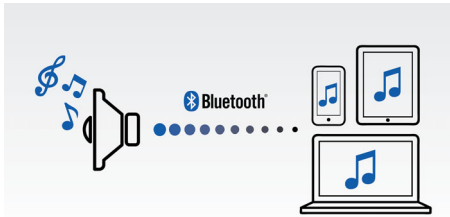

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Streamování Bluetooth®-aptX®

Pokročilá technologie posouvá streamování přes připojení Bluetooth® na vyšší úroveň. Standardní zvuk Bluetooth® využívá kodek SBC vytvořený pro základní přenos zvuku, což posluchačům často přináší zklamání a nespokojenost. Avšak reproduktor Philips je vyzbrojen bezdrátovou technologií Bluetooth®-aptX® v kvalitě Hi-Fi: poskytne vám bohatý, výkonný a křišťálově čistý zvuk. Výrobek společnosti Philips je kompatibilní s nejnovějšími chytrými telefony, tablety a dalšími zařízeními se systémem Android™ a přináší vám takovou kvalitu zvuku, kterou jste očekávali. Bezdrátová hudba ještě nikdy nezněla tak dobře.

Widget pro snadné párování Bluetooth

Widget Philips Bluetooth Audio Connect lze stáhnout z obchodu Google Play a umožní vám snadno připojit a spárovat vaše mobilní zařízení s jakýmkoli audiozařízením Philips Bluetooth. Klepnutím na widget můžete automaticky přidat, spárovat a připojit libovolné audiozařízení Philips Bluetooth. Jakmile proběhne párování, je možné zařízení přejmenovat a změnit ikony. Díky tomuto widgetu můžete mít několik audiozařízení Philips a snadno přepínat mezi zařízeními Bluetooth. Jednoduše klepnutím vyberte požadované audiozařízení Philips a spusťte streamování.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosovstav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Specifikace

Kompatibilita

- konektor micro USB: pro nabíjení všech telefonů se systémem Android
- streamování hudby pomocí funkce Bluetooth: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3. generace nebo novější, telefony a tablety se systémem Android, jiné zařízení podporující technologii Bluetooth
- pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

- Vínutí reproduktoru: 2 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 2,1
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Podpora Bluetooth aptX: datový tok
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 0,65 kg
- Rozměry balení (Š x H x V): 219 x 116 x 156 mm

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz, Baterie
- Typ baterie: AA / LR6 alkalická
- Počet baterií: 4
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 001 03619
EAN: 08 71258 16904 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com