



Philips Fidelio  
Sistema docking con  
altoparlanti SoundSphere

con AirPlay



DS9800W

## Scopri l'emozione di una prestazione live

con questo sistema audio

Fai rivivere la musica con un audio intenso e naturale grazie alla tecnologia acustica SoundSphere. Dotato di funzione AirPlay, l'elegante sistema docking con altoparlanti Philips DS9800W/10 consente anche lo streaming di brani musicali da iPod touch, iPhone, iPad e iTunes.

### Qualità audio senza pari

- SoundSphere per un audio naturale più profondo e ampio
- FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
- SoundCurve per una riproduzione audio stupenda
- Design bass-reflex per bassi profondi e definiti
- Potenza totale in uscita 2 x 50 W RMS

### Design e rifiniture eleganti

- Altoparlante con finitura in legno lavorato a mano per un suono ad alta fedeltà
- Finitura esterna lucida con laccatura

### Versatilità avanzata

- Riproduci la musica in streaming con la tecnologia wireless AirPlay
- Base docking per la ricarica
- Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

### Controllo intuitivo

- Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio

**PHILIPS**  
Fidelio

## In evidenza

### SoundSphere



Immergiti nella gioia e nell'energia della musica con SoundSphere che ti permette di percepire ogni singola nota dell'artista. Offrendo un audio chiaro e naturale, SoundSphere crea un suono più profondo e ampio. Ne risulta un audio talmente realistico che ti sembrerà di essere davanti all'artista. Ogni altoparlante SoundSphere presenta un tweeter in grado di emettere i suoni in maniera più chiara e diffuso in tutte le direzioni. Il preciso crossover audio e l'attento posizionamento del woofer che avvolge il tweeter garantiscono interferenze minime e un audio più naturale.

### FullSound™




FullSound, tecnologia esclusiva di Philips, usa l'elaborazione digitale del segnale di ultima generazione per migliorare la resa sonora. Il contenuto musicale è analizzato in modo dinamico ed è ottimizzato per consentirti di vivere la musica con grande resa dei dettagli e intensità.

### SoundCurve




Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee ricercate di questo sistema docking per altoparlanti crea una struttura acustica efficace per una riproduzione sonora ottimale. Le curve semplici rafforzano la rigidità della cassa degli altoparlanti riducendo in maniera sensibile la risonanza interna ed eliminando le vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così ascoltare un audio cristallino con degli altoparlanti dal look mozzafiato.

### Design bass-reflex

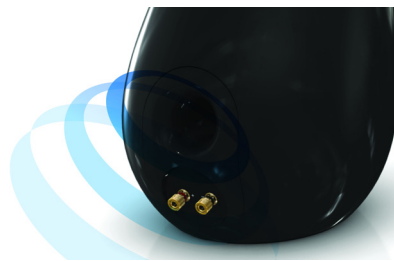

Il carico acustico bass-reflex utilizza un bass pipe sintonizzato sul volume acustico della cassa altoparlante per riprodurre bassi profondi da strutture compatte. Il bass-pipe appositamente progettato aiuta il flusso d'aria e genera bassi profondi e potenti, anche ad alto volume, e riduce al minimo la turbolenza dell'aria che potrebbe causare deformazione.

### Altoparlante in legno lavorato a mano

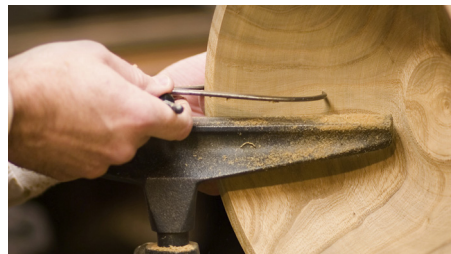

Il legno è da sempre utilizzato per realizzare gli strumenti musicali più pregiati. Grazie alle sue

proprietà acustiche naturali continua tutt'oggi a essere il materiale preferito per gli strumenti musicali e i sistemi audio migliori. Questa docking station è caratterizzata non solo da una lavorazione manuale del legno, ma anche dall'applicazione di tecniche avanzate di piegatura del legno per creare la corretta curvatura del rivestimento. In tal modo, le vibrazioni vengono ridotte e si elimina la distorsione del suono così da riprodurre un audio naturale e realistico.

### Finitura esterna con laccatura

Questi eleganti altoparlanti in legno sono rivestiti con laccatura a sette strati applicata con la massima cura e poi levigata fino a ottenere una rifinitura perfetta. Il look lucido dell'altoparlante ricorda quello dei pianoforti a coda: un aspetto raffinato ed elegante che dona classe e stile ai tuoi interni.

### Tecnologia wireless AirPlay



La tecnologia AirPlay ti consente di riprodurre in streaming tutta la raccolta di brani musicali di iTunes sulle docking station Fidelio. La riproduzione avviene in modalità wireless dal programma iTunes del tuo computer, iPhone, iPad o iPod touch su qualsiasi altoparlante con funzionalità AirPlay. Devi soltanto assicurarti che gli altoparlanti siano connessi alla tua rete Wi-Fi. La tecnologia Airplay ti consente inoltre di riprodurre i tuoi brani preferiti contemporaneamente sugli altoparlanti di ogni stanza, in modo che la musica ti segua ovunque tu vada.



# Specifiche

## Compatibilità

- Compatibile con: tutti gli iPod, iPhone e iPad

## App iPod/iPhone/iPad

- Nome appl.: SoundStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o versioni successive

## Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 2 tweeter da 3/4" / 20 mm, 2 midwoofer da 5" / 12,5 cm
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 50 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Alloggiamento caricabatteria, Telecomando, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, Guida rapida,

Certificato di garanzia, Foglio di garanzia internazionale

## Connettività

- AirPlay
- Ingresso Aux

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto: [altoparlanti] 265 (diametri) x 410 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 760 x 338 x 485 mm
- Peso del prodotto: (unità principale) 12 Kg
- Peso incluso imballaggio: 14,5 Kg

## Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz



Data di rilascio  
2013-09-23

Versione: 10.1.15

12 NC: 8670 000 66129  
EAN: 87 12581 55629 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)