



Philips GoGear
MP3 видеоплеър с
FullSound™


Muse

8 GB*

GoGEAR



SA1MUS08K

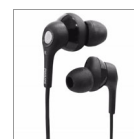

Превъзходно звуково изживяване

с FullSound™ и премахване на шума

Портативният AV плеър Philips GoGear Muse използва технологията FullSound™ и слушалки с премахване на шума за постигане на изключителен звук и вдъхновяващо музикално удоволствие в движение. Освен това, с цветния 3-инчов дисплей Wide-QVGA гледането на видео е удоволствие.

Най-доброто звуково развлечение в движение

- FullSound™ за придаване на MP3 усещането, че слушате компактдиск
- Вградено активно елиминиране на шума за промишлени среди
- Слушалки с висока детайлност за прецизен звук
- FM радио с RDS и 20 настроени станции за повече музикални опции

Лесно и приятно, в движение

- Повече избор на съдържание – с Napster, Audible и BBC iPlayer
- 3-инчов широк QVGA цветен дисплей за превъзходно видео забавление
- Възпроизвеждайте музика без DRM от своята библиотека на iTunes
- Създавайте списъци за изпълнение и изтривайте песни директно на устройството
- Възпроизвеждане до 25 часа музика или 5 часа видео*

Лесно и интуитивно изживяване

- Лесно изтегляне на видео от Интернет с вашия GoGear
- Преглед на папки, за организиране и преглед на мултимедийни файлове, както на компютър.

PHILIPS
sense and simplicity

Акценти

Активно елиминирание на шума

Стехнологията на елиминирание на шума можете да слушате музика в движение, без да ви пречи околният шум. Микрофони в слушалките откриват околния шум там, където най-много ви пречи, а след това цифров процесор на сигнали създава необходимия еднакъв, но противоположен сигнал, който ефективно премахва нежелания шум и ви пренася по-близо до тишината. Специалната конструкция на слушалките предоставя и изключителна изолация на звука, както и избор измежду три взаимозаменяеми тела на слушалки, за идеално прилягане.

Napster, Audible и BBC iPlayer

Получете най-доброто съдържание на вашия Philips GoGear с Napster, Audible & BBC iPlayer. При достъп до над 7 милиона песни в Napster, намирайте стари мелодии и откривайте нова музика с радиостанции,

списъци за изпълнение и Automix. Audible предлага над 50 000 аудио книги от издатели, станции, изпълнители и доставчици на бизнес информация. Купувайте готово съдържание или използвайте месечен план, за да взимате със себе си аудио книги на своя GoGear. Във Великобритания наваксайте за всяка пропусната радио или телевизионна програма на BBC от миналата седмица. Изтеглете ги на компютъра си от уеб сайта на BBC iPlayer, прехвърлете ги на GoGear, и се наслаждавайте!

SuperScroll™

Бутоните за търсене с двойно действие позволяват лесно управление на скоростта при преглеждане на големи библиотеки. Можете да изберете да се движите през вашия списък за изпълнение с по една песен или видео, или просто да натиснете и задържите малко по-силно, за да стигнете

бързо чрез SuperScroll™ до желания от вас файл.

FullSound™

Иновационната технология FullSound на Philips истински възстановява звуковите детайли на компресираната MP3 музика, като силно я обогатява и подобрява, така че изживявате пълно потопяване в музиката - без никакви изкривявания. На базата на алгоритъм за обработка на аудио, FullSound съчетава всепризнатия опит на Philips във възпроизвеждането на музика и мощта на цифрова обработка на сигнали (DSP) от последно поколение. В резултат се получават по-пълни басы с повече дълбочина и въздействие, подобрена яснота на глас и инструменти и богати детайли. Открийте отново своята MP3 музика в реалистичен звук, който ще докосне душата ви и ще раздвижи краката ви.



Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (инча): 3,0 инч
- Редове текст: 7
- Разделителна способност: WQVGA, 400 x 240 пиксела, 262 хиляди цвята
- Фонов осветление
- Тип: LCD

Звук

- Еквалайзер по избор
- Настройки на еквалайзера: Класика, Денс, Електронна музика, Хип-хоп, Джаз, Лондж, Поп, R & B (ритъм и блус), Рок, Реч
- Честотен обхват: 20 - 18k Hz
- Изходна мощност: 2 x 1,4 mW
- Съотношение сигнал/шум: > 84 dB
- THD: 0,05% при 1kHz
- Отделяне между каналите: 45 dB
- Подобрене на звука: Елиминиране на шума, FullSound

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
- Побитова скорост при WMA: 5-192 kbps
- WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- У-ние на права в/у електр. съдържание: Windows Media DRM за портативни устройства, поддържа музикални услуги за изтегляне и абонамент

Прихващане на звук

- Звуков файлов формат: MP3
- Вграден микрофон: моно
- Записване на реч: MP3
- Запис от FM радио: MP3

Възпроизвеждане на стоп-кадръ

- Формат за компресиране на картини: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Слайдшоу

Носители за съхранение на данни

- Тип на вградената памет: NAND светкавица
- Капацитет на вградената памет: 8 GB

Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- USB: USB 2.0 с висока скорост

Удобство

- Индикатор за изтощена батерия
- Функция: Заклучване на клавиатурата
- Superscroll
- Регулиране на силата на звука
- Фърмуерът може да се надстройва
- Индикатор за зареждане на батерията: На потребителския интерфейс

Аксесоари

- CD-ROM: Да, с IFU, Софтуер за управление, Медия конвертор, софтуер Napster и Windows Media Player
- Слушалки: AY3831 - Слушалки с елиминиране на шума
- Торбичка: AY4261
- USB кабел: AY3930
- Ръководство за бърз старт

Софтуер

- Управление на устройствата: за възстановяване и надстройване
- Софтуер Napster
- Windows Media Player 11
- Медия конвертор Philips: WMV (.wmv.avi контейнери); MPEG-4 SP (само .avi контейнер); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); поддържат се и други комбинации кодек/контейнер, в съответствие с инсталираните кодеци на Directshow

Екологични спецификации

- Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата

- Операционна система на PC: Windows XP (SP2) или Windows Vista
- CD-ROM устройство
- Връзка с Интернет: Да (за достъп до актуализирани документация, ръководства, фърмуер и софтуер за компютър)
- USB: Свободен USB порт

Мощност

- Капацитет на батериите: 750 mAh
- Време за възпр. с вътрешна батерия: До 25 часа аудио или 5 часа видео
- Тип батерия: литиево-полимерна
- С акумулаторна батерия: Да, през USB

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 110 x 8,9 x 55 мм
- Тегло на изделието: 0,095 кг
- Тип опаковка: D-box

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Информация за станцията, Име на станцията

Възпроизвеждане на видео

- У-ние на права в/у електр. съдържание: Windows Media DRM за портативни устройства, поддържа услуги за изтегляне, абонамент и наемане на видео.
- MPEG4 SP/ASP: До разделителна способност D1, 30 кадъра/сек, скорости до 4 Mbps в .avi и .mp4 контейнери
- MPEG4 AVC/H.264 BP: До разделителна способност VGA, 30 кадъра/сек, скорости до 1,5 Mbps в .mp4 контейнери

- RMVB: Разделителна способност VGA, 30 кадъра/сек, скорост до 1 Mbps в .rmvb контейнер

- WMV9: Разделителна способност VGA, 30 кадъра/сек, скорост до 1 Mbps в .wmv контейнер



Дата на издаване
2012-06-27

Версия: 3.5.6

12 NC: 8670 000 50756
EAN: 87 12581 47187 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Действителната скорост на пренос може да е различна в зависимост от операционната ви система и софтуерната конфигурация.

* 1GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-малък.

* Поддържа изтегляне и абонаментни услуги, съвместими с WMA DRM10

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* От Philips

* Услугата BBC iPlayer се предлага само във Великобритания