



Philips
DVD-HiFi-systeem met
componentontwerp



MCD900



Bezeten van muziek

Voel de emotie van een liveoptreden

Het geluid van dit DVD-HiFi-systeem met componentontwerp van Philips is zo natuurlijk en levensecht dat u het gevoel hebt dat de artiesten voor u staan. De levendige kleuren van het scherm en uiterst intuïtieve navigatie geven uw belevenis nog meer glans.

Authentiek, levensecht geluid

- Aluminiumluidsprekers voor natuurgetrouw geluid uit een stevige constructie
- SoundSphere voor natuurlijk, dieper geluid en een breder klankbereik
- FullSound verrijkt uw muziek met een vollere bas en meer helderheid

Uitmuntende prestaties

- 2 x 50 W RMS HiFi-geluid met Klasse "D" digitale versterker
- Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden


Een fantastische belevenis

- LCD-kleurenscherm voor handige bediening
- U kunt DVD, DivX[®], MP3, DRM-vrije AAC, WMA, FLAC, OGG en JPG afspelen
- Blader door de muziek en foto's op uw USB-apparaat

PHILIPS

Kenmerken

2 x 50 W RMS HiFi-geluid/Klasse D

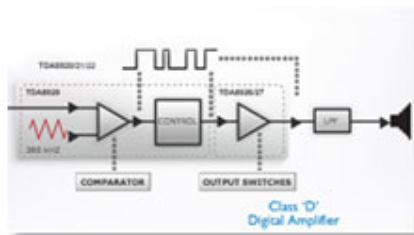


Vul de kamer met uw favoriete muziek met een totaal uitgangsvermogen van 2 x 50 W RMS en een Klasse "D" digitale versterker. De versterker zet een analoog signaal om in een digitaal signaal en versterkt dit signaal. Daarna wordt het signaal door een demodulatiefilter gevoerd. Het eindresultaat is een versterkt digitaal signaal met alle voordelen van digitale audio, waaronder een betere geluidskwaliteit. Bovendien heeft deze versterker een efficiëntie van meer dan 90% vergeleken met een traditionele AB-versterker, wat betekent dat u een krachtige versterker krijgt met een bescheiden ecologische voetafdruk.

Aluminiumluidsprekers



Het beste uit de natuur... Natuurlijke materialen zijn onverslaanbaar op het gebied van akoestiek. Aluminium maakt de luidsprekers niet alleen steviger, maar is ook het ideale behuizingsmateriaal voor natuurlijke vibraties, optimale verspreiding van geluidsgolven en een natuurgetrouwer geluid. Het resultaat: prachtig vormgegeven luidsprekers die geluidsopnamen uiterst natuurgetrouw weergeven.

LCD-kleurenscherm

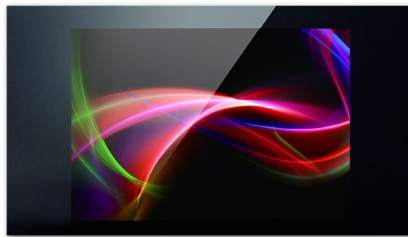

Verrijk uw muziekbeleving met een mooi LCD-kleurenscherm en bedien al uw muziek op een uiterst handige manier. Tijdens het beluisteren van uw favoriete liedjes worden albumillustraties weergegeven voor nog meer plezier. Het LCD-scherm heeft meerdere regels en toont de nummers gesorteerd op genre, artiest of album. Op die manier is het selecteren van tracks een koud kunstje.

Vergulde luidsprekeraansluiting



De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor een betere transmissie van het audiosignaal dan traditionele click-fit-aansluitingen. De aansluiting vermindert ook het verlies van elektrische signalen die van de versterker naar de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

Muziek en films afspelen



U kunt DVD, DivX®, MP3, DRM-vrije AAC, WMA, FLAC, OGG en JPG afspelen.

SoundSphere



Muziek in al zijn glorie: SoundSphere brengt elke noot zoals de artiest het bedoeld had. SoundSphere zorgt voor helder, natuurgetrouw en dieper geluid met een breder klankbereik. Het resultaat is levensecht geluid dat u het gevoel geeft alsof de artiesten voor u staan. Iedere SoundSphere-luidspreker beschikt over een tweeter die boven de luidsprekerkast hangt en die het geluid duidelijker in alle richtingen verspreidt. Dankzij de nauwkeurige audiocrossover en de zorgvuldig geplaatste woofer is de interferentie bovendien minimaal en kunt u dus genieten van een nog natuurlijker geluid.

Door muziek en foto's bladeren (USB)



Zet uw muziekcollectie op een USB-opslagapparaat, zodat u er altijd en overal van kunt genieten. Het systeem heeft toegang tot uw muziekbestanden via de ingebouwde USB-aansluiting. U kunt erdoorheen navigeren en ze op album, genre of nummer sorteren. Geniet van uw favoriete foto's terwijl u naar de muziek luistert.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Treble- en basregeling
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: SoundSphere
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen, Afneembare luidsprekerfrontjes

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
- WMA-bitsnelheden: maximaal 192 kbps, CBR/VBR
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- Compatibele indelingen: eAAC+, FLAC, MP3, niet-DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- USB-modi voor directe weergave: Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Antenne: FM-dipool
- RDS: Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam, Programmatype
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Slowmotion, Zoomen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop"

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video-upsampling, Video upscaling, High Definition (720p, 1080i, 1080p)

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: 2x RCA (Audio), Component video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale, coaxiale audio-uitgang, Hoofdtelfoon (3,5 mm)

- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- USB: USB-poort
- Audio/video-aansluitingen: HDMI uit

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, Zoemeralarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: wit
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling, DIM-modus
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Zweeds

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Composite video-kabel (Y), Netsnoer
- Batterijen: 2 x AAA
- Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening met 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Russisch (in HDD), Spaans, Zweeds
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdfluidspreker (B x D): 175 x 202 mm
- Hoogte van de hoofdfluidspreker: 354 mm
- Gewicht: 12,50 kg
- Diepte hoofdunit: 251 mm
- Hoogte hoofdunit: 202 mm
- Breedte hoofdunit: 251 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: Afbeeldingen van CD naar TV
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Display op het apparaat: JPEG vanaf USB, Streaming vanaf PC



Publicatiedatum
2017-08-20

Versie: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926
EAN: 87 12581 53054 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com