

Philips
Zestaw Blu-ray hi-fi

MBD3000



Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się muzyką i filmami w najwyższej jakości

Z zestawem Blu-ray Hi-Fi firmy Philips zyskujesz obraz o pełnej rozdzielczości HD 1080p, kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokiej jakości dźwięk Dolby TrueHD i wiele więcej. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe, płyty Blu-ray i CD – sprzęt audio jeszcze nigdy nie wyglądał ani nie brzmiał tak fantastycznie.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów
- Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS
- Wysokotonowy głośnik kopułkowy zapewnia szczegółowy i naturalny dźwięk
- Dolby TrueHD zapewnia doskonałą jakość dźwięku przestrzennego


Wzbogać swoje kinowe doznania

- Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s zapewnia obraz jak w kinie
- BD-Live (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray
- Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
- EasyLink pozwala sterować wszystkimi podłączonymi urządzeniami HDMI poprzez gniazdo HDMI CEC
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie płyt Blu-ray

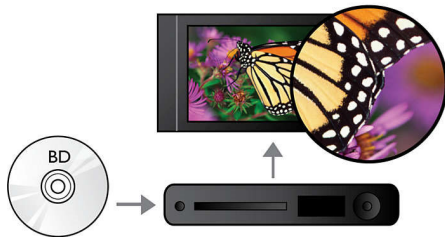

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany i nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja podczas odtwarzania i inne interesujące funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

Certyfikat DivX Ultra



Obsługa formatu DivX umożliwia oglądanie w zaciszu własnego salonu filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood pobranych z Internetu. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG-4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, które można potem odtwarzać w odtwarzaczu Blu-ray lub DVD firmy Philips oznaczonym certyfikatem DivX Ultra. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie

plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.

Głośnik wysokotonowy

Głośniki wysokotonowe z kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku. Zapewniają one dźwięk o szerokim zakresie tonów, bez zniekształceń ani sztucznych ulepszeń, wyraźne brzmienie głosu i instrumentów. W połączeniu z głośnikami niskotonowymi powstaje w efekcie zrównoważony dźwięk.

Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s



Poczuj prawdziwy klimat kina we własnym salonie dzięki obrazowi wyświetlanemu z częstotliwością 24 klatek na sekundę. Wszystkie oryginalne filmy nagrywane są w tej prędkości, co zapewnia wyjątkową jakość obrazu i klimat. Odtwarzacze płyt Blu-ray firmy Philips oferują częstotliwość wyświetlania 24 klatek na sekundę, zapewniając kinową jakość obrazu, która Cię zadziwi.


BD-Live (Profil 2.0)



Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej możliwości w zakresie standardu wysokiej

rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i zakupy – to wszystko czeka właśnie na Ciebie! Ciesz się nowymi możliwościami standardu High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i funkcją BD-Live!

Dolby TrueHD

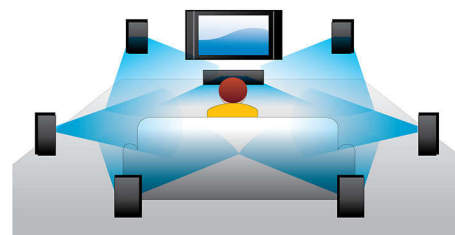

Format Dolby TrueHD wydobywa z płyt Blu-ray dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Format Dolby TrueHD stanowi wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

EasyLink

Nie chcesz korzystać z kilku pilotów w celu sterowania wszystkimi urządzeniami audio-wideo? Dzięki funkcji EasyLink poprzez HDMI-CEC możliwe jest korzystanie z pilota dekodera, aby sterować innymi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI-CEC (np. włączać lub wyłączać zestaw w tym samym czasie). EasyLink wykorzystuje standardowy przewód HDMI w celu przesyłu poleceń z zestawu. Po naciśnięciu przycisku na pilocie dekodera zacznie on automatycznie przysyłać odpowiednie sygnały do telewizora lub innych urządzeń zgodnych ze standardem HDMI-CEC.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS
- Korekcja dźwięku: cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, wzmacnienie częstotliwości skrajnych, regulacja tonów wysokich i niskich, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Niskotonowy 5 cali, wysokotonowy kopułkowo-stożkowy
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne, odłączane osłony głośników

Możliwości połączeń

- USB: szybkie złącze USB 2.0
- Wyjście audio/wideo: komponentowe wyjście video, kompozytowe wyjście video (CVBS), cyfrowe wyjście koncentryczne, cyfrowe wyjście optyczne, Wyjście HDMI, Gniazdo słuchawek (3,5 mm)
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)
- Inne: Ethernet

Odtwarzanie dźwięku

- Zgodność z formatami: MP3, PCM, WMA
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, Pamięć flash USB

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: zegar z funkcją RDS, nazwa stacji, typ programu
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- EasyLink (HDMI-CEC): odtwarzanie jednym przyciskiem
- BD-Live (1 GB pamięci wewnętrznej)
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, szwedzki, portugalski, duński, fiński, polski, turecki, norweski
- Zabezpieczenie przed dziećmi: nadzór rodzicielski

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V
- Źródło zasilania: 50/60 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 50-przyciskowy z 2 bateriami AAA
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: przewód audio/wideo, przewód zasilający
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Głębokość głównego głośnika: 231 mm
- Szerokość głośnika głównego: 160 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 247 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 98 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 277 mm
- Wysokość opakowania: 430 mm
- Szerokość opakowania: 410 mm
- Głębokość opakowania: 325 mm
- Wysokość głośnika głównego: 255 mm

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, 21:9, 4:3
- Funkcje poprawy obrazu: zwiększanie rozmiaru wideo, wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

Odtwarzanie zdjęć cyfrowych

- Funkcje poprawy obrazu: wysoka rozdzielczość, obracać, Zoom, pokaz slajdów z dźwiękiem MP3
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Format kompresji zdjęć: JPEG

Zielony

- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie standardowe, wstrzymanie odtwarzania, wyszukiwanie do przodu/w tył, odtwarzanie w zwolnionym tempie w przód, wznowienie odtwarzania od momentu zatrzymania, pominąć, menu płyty, odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie wielokrotne A-B, Zoom, kąt
- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, Video CD, CD-R/CD-RW, Pamięć flash USB, DivX Ultra
- Kod regionu DVD: 2
- Zgodność z formatami: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV



Data wydania 2024-05-07

Wersja: 1.2.5

EAN: 87 12581 50542 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com