



Philips Fidelio  
Barre de son 5.1.2 avec  
caisson de basses sans fil

808 W maxi. Caisson de basses  
sans fil

Dolby Atmos. IMAX Enhanced.  
Compatible DTS Play-Fi  
Se connecte aux assistants vocaux



B95

## Un son époustouflant pour chaque film ou chanson.

Redécouvrez vos films et votre musique. Cette barre de son Fidelio avec caisson de basses sans fil apporte un niveau de détails inégalé à chaque scène et bande-son. Vous pourrez l'intégrer à votre installation audio multiroom en toute facilité.

### Une expérience parfaitement fluide

- Transfert 4K. Deux entrées HDMI.
- Des soirées cinéma à la musique en toute simplicité
- Connectez-vous facilement à vos sources préférées
- Se connecte aux appareils de votre choix avec assistant vocal

### Un niveau de détails inégalé pour les films et la musique

- Play-Fi. Du son multiroom au son Surround.
- HDMI eARC. Profitez des formats audio Dolby Atmos et DTS:X.
- IMAX Enhanced. Un son puissant et immersif.
- Spotify Connect. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Entrée optique.

### Un son à la hauteur de vos divertissements

- Philips Fidelio. Un son époustouflant avec des basses riches et profondes.
- 5.1.2 canaux. 808 W maxi. 410 W RMS (1 % THD)
- Dolby Atmos et Dolby Surround. Démultipliez l'expérience.
- Canal central dédié pour des dialogues parfaitement clairs

# PHILIPS

Barre de son 5.1.2 avec caisson de basses sans fil

808 W maxi. Caisson de basses sans fil Dolby Atmos. IMAX Enhanced., Compatible DTS Play-Fi, Se connecte aux assistants vocaux

## Points forts

### Une connexion en toute simplicité



Avec une barre de son Philips Fidelio, aucun obstacle ne se dresse entre vous et l'instant présent. Basculez en toute simplicité entre toutes vos sources préférées ou connectez des enceintes dans d'autres pièces. Son format slim facilite son positionnement. Il vous suffit de déballer, de connecter et d'écouter.

### Un son époustouffant. Des basses riches et profondes.



Cette barre de son offre une expérience sonore à couper le souffle. Ses 5.1.2 canaux remplissent n'importe quelle pièce de bandes-son riches et profondes, de puissants effets sonores et de dialogues limpides. Le caisson de basses sans fil ajoute de l'impact à chaque explosion et chaque pulsation.

### Dolby Atmos et Dolby Surround




Profitez pleinement de l'expérience Dolby Atmos grâce aux voies de hauteur dédiées. Vos films favoris et émissions préférées avec un son très enveloppant pour une expérience à couper le souffle. Si vous

visionnez du contenu non Atmos, la barre de son basculera automatiquement en son Dolby Surround.

### IMAX Enhanced


Cette puissante barre de son est certifiée IMAX Enhanced, ce qui signifie qu'elle est capable de vous délivrer une expérience audio qui vous transporte vraiment dans un autre monde. Le caisson de basses de 240 W est élégant et le design de la barre de son est affiné pour un placement facile.

### Play-Fi. Multiroom et bien plus encore.

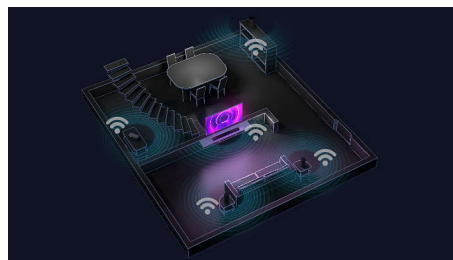

Grâce à la compatibilité facile de Play-Fi, cette barre de son sera la star de votre installation multiroom. Vous pouvez synchroniser des enceintes compatibles Play-Fi pour un son multiroom ou même créer un véritable système audio Surround, le tout via l'application Philips Sound ou l'application Play-Fi.

### Toutes vos sources préférées

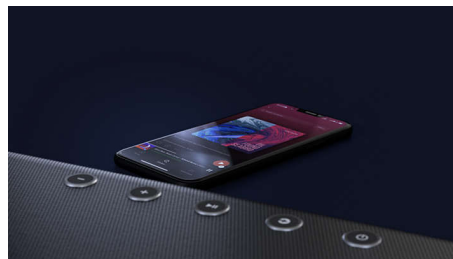

Pour la musique, Spotify Connect vous permet de diffuser un signal de qualité premium via Wi-Fi. Vous pouvez également diffuser des playlists haute résolution depuis votre mobile via Apple AirPlay 2 ou Bluetooth®. Pour les films et les jeux, la transmission 4K vous permet de connecter des sources vidéo 4K HDR sans perte de résolution.

B95/10

### HDMI eARC



Ne perdez rien du mixage lorsque vous êtes plongé dans l'action. Cette barre de son est compatible HDMI eARC, une connexion haut débit qui vous permet de profiter pleinement des formats audio avancés tels que Dolby Atmos et DTS:X. La barre de son dispose également de deux entrées HDMI.

### Se connecte aux assistants vocaux



Demandez aux appareils compatibles Alexa ou à toute enceinte qui fonctionne avec l'Assistant Google de diffuser de la musique par la barre de son. Vous préférez Siri ? Comme cette barre de son fonctionne avec Apple AirPlay 2, vous pouvez également le lui demander. Augmentez le volume de votre musique. Changez de piste. Tout est entièrement en mode mains libres.

### Transfert 4K. Deux entrées HDMI.

Transfert 4K. Deux entrées HDMI.

### 5.1.2 canaux. 808 W maxi.

5.1.2 canaux. 808 W maxi. 410 W RMS (1 % THD)

### Canal central dédié

Canal central dédié pour des dialogues parfaitement clairs

### Spotify Connect. Bluetooth®.

Spotify Connect. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Entrée optique.



## Barre de son 5.1.2 avec caisson de basses sans fil

808 W maxi. Caisson de basses sans fil Dolby Atmos. IMAX Enhanced., Compatible DTS Play-Fi. Se connecte aux assistants vocaux

# Caractéristiques

### Son

- Amélioration du son: Film, Musique, Voix, Sport, Custom
- Système audio: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): 1 %
- Puissance de sortie du système d'enceintes: 808 W MAX / 410 W RMS (1 % THD)

### Enceintes

- Bande de fréquence du caisson de basses: 35-150 Hz
- Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses sans fil
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Nombre de canaux audio: 5.1.2
- Nombre de haut-parleurs de graves: 1
- Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 8"
- Réponse en fréquences de la barre de son: 150 - 20 000 Hz
- Haut-parleurs, voie centrale: 2 à large bande (G+D)
- Haut-parleurs, voie avant: 4 à large bande (G+D), 2 tweeters (G+D)
- Haut-parleurs, voies latérales: 2 tweeters (G+D)
- Haut-parleurs, voies de hauteur: 2 à large bande (G+D)
- Boîtier du caisson de basses externe: Bass Reflex

### Connectivité

- Bluetooth®: Récepteur
- Version Bluetooth®: 4,2
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Entrée auxiliaire: 3,5 mm
- 1 entrée optique
- Protection du contenu HDMI: HDCP 1.4/2.3
- 2 entrées HDMI
- 1 sortie HDMI (eARC/ARC)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Norme DLNA: Non
- Connexion de plusieurs enceintes
- Technologie multi-enceinte: DTS Play-Fi multipièce
- Smart Home: Spotify Connect, Chromecast intégré, Fonctionne avec OK Google, Fonctionne avec Alexa, Fonctionne avec Apple Airplay 2
- Connexion d'enceintes sans fil: Caisson de basses

### Formats audio pris en charge

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canaux), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth®: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canaux), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Optique: Dolby Digital, LPCM 2 canaux

### Carton externe

- Longueur: 116.5 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 53.5 cm
- Poids brut: 40.3 kg
- Hauteur: 48 cm
- GTIN: 1 48 95229 11261 9
- Poids net: 27.74 kg
- Poids à vide: 12.56 kg

### Pratique

- Télécommande
- Mode nuit: Non

### Compatibilité

- Commande par application sur smartphone/tablette

### Alimentation

- Alimentation du caisson de basse: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille du caisson de basse: < 0,5 W
- Consommation en veille de l'unité principale: < 0,5 W
- Veille automatique

### Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 45.8 cm
- Type d'emballage: Boîte

- Largeur: 115 cm
- Profondeur: 40.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 11261 2
- Poids brut: 18.8 kg
- Poids net: 13.87 kg
- Poids à vide: 4.93 kg

### Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande (avec pile), Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

### Design


- Couleur: Noire
- Fixation murale possible

### Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 1 049 x 55,6 x 120 millimètre
- Poids de l'unité principale: 4,07 kg
- Caisson de basses (l x H x P): 230 x 400 x 407 millimètre
- Poids du caisson de basses: 9,6 kg

### Vidéo

- Transfert 3D
- Vidéo - améliorations: Transfert de vidéo 4K, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

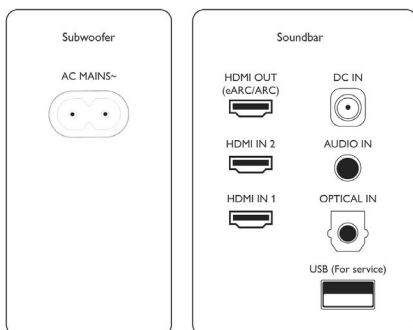

Date de publication  
2024-04-19

Version: 19.2.3

EAN: 48 95229 11261 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

