

Philips  
Zestaw kina domowego  
2.1

Odtwarzanie płyt Blu-ray

HTS7200



## Czystość każdego dźwięku

z płyt Blu-ray

Poznaj jakość HD dzięki stylowemu zestawowi kina domowego na płyty Blu-ray wykonanemu z aluminium i szkła. Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką w wysokiej jakości obudowie zapewniają doskonałą jakość dźwięku. Oglądanie filmów już nigdy nie będzie takie samo.

### Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Stylowa konstrukcja ze szklanymi podstawami i aluminiowym wykończeniem
- Przyciski sterujące ekranu dotykowego umożliwiają proste odtwarzanie i kontrolę głośności

### Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- BD-Live\* (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray
- Technologia Deep Color zapewnia żywe obrazy wyświetlane za pomocą miliarda kolorów
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB

### Doskonałe wrażenia dźwiękowe

- Głośnik Dolby Virtual zapewnia realistyczny i przestrzenny dźwięk
- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
- Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich
- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

# PHILIPS


# Zalety

## Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką




Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku.

## Głośnik Dolby Virtual

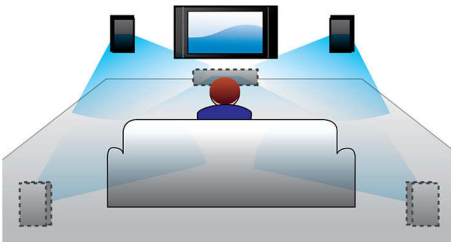

Dolby Virtual Speaker to wyrafinowana technologia wirtualizacji dźwięku, która emituje bogaty i głęboki dźwięk przestrzenny za pomocą zestawu dwóch głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Odtwarzanie płyt DVD wzbogacone jest o dźwięk dwukanałowy. W połączeniu z przetwarzaniem Dolby Pro Logic II dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości emituje realistyczny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Dzięki temu nie ma potrzeby kupowania dodatkowych głośników, przewodów czy stojaków głośnikowych, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

## FullSound™

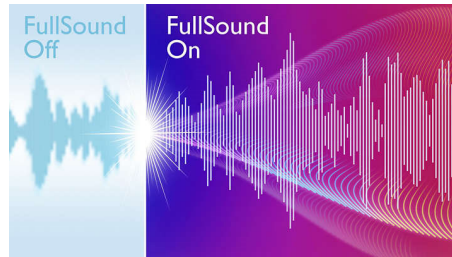


Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

## Technologia DoubleBASS



Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w niewielkich głośnikach niskotonowych nawet najgłębsze basy. System ten przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia słuchowe.

## Odtwarzanie płyt Blu-ray

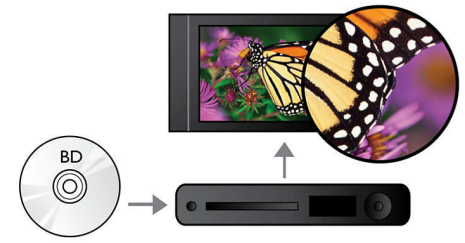

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany i nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja podczas odtwarzania i inne interesujące funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

## BD-Live (Profil 2.0)



Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej możliwości w zakresie standardu wysokiej rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i zakupy – to wszystko czeka właśnie na Ciebie! Ciesz się nowymi możliwościami standardu High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i funkcją BD-Live.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasma przenoszenia: 40–20 000 Hz
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 120 W, 200 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby True HD, Dolby Digital, Głośnik Dolby Virtual, Stereo, Dolby Prologic II, DTS
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Classic, Koncert, Dramat, Jazz, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Moc całkowita (RMS): 440 W

## Głośniki

- Pasma przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 4 ohm
- Pasma przenoszenia subwoofera: 45–5000 Hz
- Przetworniki głośników satelitarnych: 18 mm kopułkowy głośnik wysokotonowy, 2 x 3 cale
- Przetwornik subwoofera: Niskot., wysokowydajny, 6,5 cala
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 3 ohm

## Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Szybkie złącze USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wejście AUX, Antena FM, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Ethernet, Dopasowane złącza głośnikowe

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
- RDS: Nazwa stacji

## Moc

- Zużycie energii: 100 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,8 W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, 2 baterie AAA, Antena FM, Broszura gwarancyjna (cały świat), Przewód HDMI

## Wymiary

- Głębokość opakowania: 400 mm

- Szerokość urządzenia: 360 mm
- Wysokość opakowania: 472 mm
- Wysokość urządzenia: 72 mm
- Szerokość opakowania: 560 mm
- Głębokość urządzenia: 345 mm
- Waga urządzenia: 4,2 kg
- Głębokość głośnika przedniego: 130 mm
- Wysokość głośnika przedniego: 362 mm
- Waga głośnika przedniego: 1,8 kg
- Szerokość głośnika przedniego: 130 mm
- Waga subwoofera: 6,3 kg
- Głębokość subwoofera: 295 mm
- Wysokość subwoofera: 375 mm
- Szerokość subwoofera: 295 mm

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

## Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

## Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki

## Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Pamięć flash USB (FAT16/32), Dysk twardy USB (FAT32), DVD +/-R DL (dwuwarstwowe)
- Formaty kompresji: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Kod regionu DVD: 2
- Funkcje poprawy jakości obrazu: Zwiększanie rozdzielczości obrazu

