



Philips Streamium
Microchaîne hi-fi sans fil

160 Go/2 000 CD

Radio Internet gratuite
2 x 50 W

MCI500H



Libérez votre musique

Profitez de toute votre musique sur un seul système grâce au sans fil

Célébrez la musique à votre manière - avec le son et la puissance d'origine ! Avec le MCI500H tout-en-un de 160 Go, bénéficiez de la lecture HDD, transférez de la musique à partir de votre PC, connectez des périphériques USB plug-and-play ou profitez d'innombrables autres options musicales sur la radio Internet.

Possibilité d'extension

- Optimisez les performances de votre système en ajoutant jusqu'à 5 satellites

Toute votre musique sur un seul système sans fil

- Connexion et lecture directe du contenu de votre clé USB
- Faites glisser et déplacer de la musique depuis votre PC
- Lisez et encodez vos CD en MP3 et récupérez automatiquement des informations sur les chansons depuis la base de données Gracenote
- Disque dur de 160 Go pour mémoriser jusqu'à 2 000 CD
- Des milliers de stations de radio Internet gratuites


Navigation et commande aisées

- Interface utilisateur simple et intuitive avec affichage de pochettes d'album
- Recherche alphanumérique à l'aide de la télécommande
- Parcourez votre collection par album, artiste, genre et piste

PHILIPS


Points forts

Recherche alphanumérique

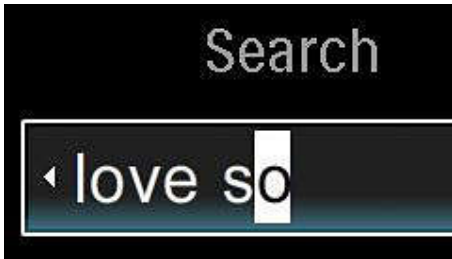


La fonction recherche alphanumérique, accessible sur le clavier de la télécommande, vous permet de trouver en un instant vos artistes, titres et albums préférés. Appuyez tout simplement sur la touche « Search » de la télécommande, puis tapez les premiers chiffres ou lettres du nom de la chanson, de l'artiste ou de l'album désiré. Vous obtiendrez les résultats les plus proches. Plus besoin de faire défiler ligne par ligne l'ensemble de votre collection ou de votre playlist.

Ajoutez jusqu'à 5 satellites Wi-Fi

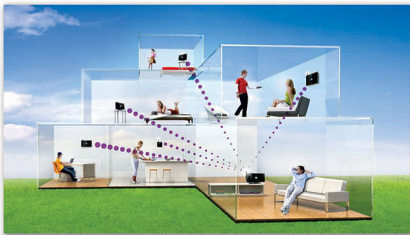

Toute la musique que vous aimez partout, dans n'importe quelle pièce de votre maison. Oubliez les problèmes de fils et les querelles familiales liées aux goûts musicaux de chacun. Le centre Streamium vous permet non seulement de stocker et de lire votre musique, mais aussi de diffuser une piste - ou plusieurs pistes - sur 5 satellites Streamium installés partout dans la maison. Rien de plus facile avec les fonctions innovantes intégrées telles que « Chacun sa musique » et « Ma musique partout ». Profitez sans limite de votre musique et écoutez-la dans toute la maison.

Son hi-fi 2 x 50 W RMS/classe D

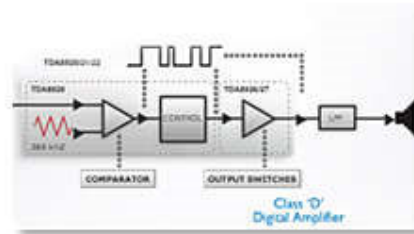

Amplification puissante et encombrement réduit ! Grâce à l'amplificateur numérique de classe D, votre pièce se remplit de votre musique préférée, avec une puissance de sortie de 2x50 W RMS. L'amplificateur convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant de produire le résultat final. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, et par-dessus tout une meilleure qualité de son. L'efficacité de cet amplificateur s'élève à 90 %, un taux bien supérieur à celui des amplificateurs AB traditionnels.

Navigation dans votre collection

Téléchargez votre collection musicale sur le disque dur intégré de la microchaîne hi-fi sans fil Streamium ou de votre ordinateur pour profiter à tout moment de votre musique. Le système accède à votre musique par le biais du Lecteur Windows Media via le serveur UPnP intégré. Vous pouvez ainsi utiliser le système pour parcourir facilement votre contenu musical par album, artiste, genre ou piste.

Tweeters à dôme et haut-parleurs de graves

La microchaîne hi-fi sans fil Streamium est dotée de transducteurs hi-fi de haute qualité. Le tweeter à dôme souple d'un pouce en soie pure restitue avec subtilité chaque nuance sonore. Le tout aussi impressionnant haut-parleur de graves de 5,25 pouces est constitué d'un cône en papier qui offre l'avantage d'être à la fois très léger et rigide, d'assurer un excellent comportement transitoire et de conserver une réponse en fréquence uniforme atteignant 4 kHz. Cette combinaison assure une reproduction des voix naturelle et claire

tout en offrant des basses dynamiques et puissantes.

Pochettes d'album en couleur



L'interface utilisateur simple et intuitive de GoGear s'appuie sur une technologie de navigation avancée. Elle assure non seulement une navigation rapide et aisée mais aussi une expérience multimédia agréable et facile à maîtriser. Des fonctionnalités intelligentes telles que les pochettes d'albums (qui affichent les pochettes d'albums des fichiers musicaux) enrichissent votre expérience et vous rappellent le temps où vous décortiquiez les pochettes de vos CD ou 33 tours en les écoutant.

Disque dur de 160 Go/2 000 CD



Le disque dur de 160 Go vous offre une très grande capacité pour enregistrer vos fichiers audio numériques : il accueille facilement jusqu'à 2 000 CD audio. Gain de place, gestion intelligente de la collection musicale et accès facile.

Faites glisser et déplacer de la musique depuis votre PC

Avec le logiciel Philips WADM Wireless Audio Device Management (inclus), vous pouvez copier aisément et rapidement la collection musicale stockée sur votre ordinateur vers le disque dur du centre Streamium à l'aide d'un glisser-déplacer. Désormais, vous pouvez profiter de votre collection musicale sans allumer votre ordinateur.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D, Égaliseur actif
- Puissance musicale: 200 W
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutre
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 160 GB

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 5,25"

Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Entrée cinch audio: AUX analogique (centre)
- Entrée AUX: Entrée ligne
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Autres connexions: Ethernet
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA
- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 50

Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Télécommande: 1 voie
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Horloge: Sur affichage principal
- gestion de contenu numérique: Logiciel WADM inclus
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque

Accessoires

- Piles: 2 piles AAA
- CD-ROM: CD-ROM d'installation, logiciels

WADM et utilitaires.

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol, finnois, norvégien, danois, suédois, portugais
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol, finnois, norvégien, danois, suédois, portugais
- Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 265 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 182,5 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 289 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 270 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 174 millimètre
- Poids: 12,1 kg
- Hauteur de l'enceinte principale: 301 millimètre
- Poids du carton principal: 13,5 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 570 mm x 397 mm x 357 mm

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A)
- Modes de lecture de disques: Recherche piste suivante/précédente, Avance/retour rapides, Répétition de la lecture
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt
- Type de changeur: Tiroir
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
- Radio Internet

Enregistrement audio

- Format de fichier audio: MP3
- Support d'enregistrement: HDD
- Débit binaire: 128, 160, 192, 256 et 320 Kbit/s
- Vitesse d'enregistrement: 1x, 4x



Date de publication
2024-05-07

Version: 4.1.10

EAN: 87 12581 42393 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com