



Philips  
5.1 kodukino kaldasetusega  
3D-kõlarid

3D Blu-ray  
iPod/iPhone'i dokk



HTB7560D

Nautige võimsat kodukino kolmesuunaliste kõlarite kaudu

Helist haaratud

Täiustage kodukino heli dünaamiliste kolmesuunaliste kaldasetusega kõlarite abil! Esitage uuenduslikus Philipsi 7000 seeria kodukinosüsteemis kogu oma lemmikmeelelahutust, sealhulgas 3D Blu-ray-plaate.

#### Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt
- DynamicSurround tagab kaasahaarava ruumilise heli elamuse.

#### Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- CinemaPerfect HD selgema ja teravama video esitamiseks
- Komplektis on ka dokk iPodi/iPhone'i mugavaks esitamiseks
- Sisesehitatud WiFi võrguühendusega meediaseadmete juhtmeta nautimiseks
- 2D kiire teisendamine 3D-ks elutruu filmielamuse tagamiseks
- Internetiraadio võimaldab nautida veebipõhiste raadiojaamade maailma.
- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks

#### Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodu

- Wireless tagumised kõlarid võimaldavad vältida juhtmete segadust

**PHILIPS**


## Esiletõstetud tooted

### CinemaPerfect HD




Philipsi CinemaPerfect HD-mootor on loonud uue taseme selge ja terava video esitamisel. See intelligentne mootor vähendab müra ja teravdab kujutist, pakkudes teile kvaliteetsemat videopilti kui kunagi varem. Videomüra vähendamine ja suurepärase töötlus vähendavad video MPEG-vormingule teisendamisel tekkivat müra. Täiustatud värvitöötlusmeetodi abil loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.

### Kaldasetusega 3D-kõlarid

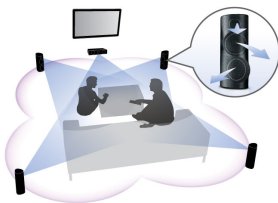

Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiemat kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravat ja kinolaadsemat ruumilist heli.

### Tagumiste Wireless kõlarite võimalus

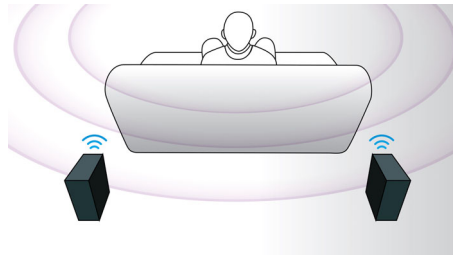

Juhtmevabad kõlarid võimaldavad paigutamisel suuremat paindlikkust. Häirevaba tehnoloogiaga kõlarid pakuvad täielikku ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta.

### 2D kiire teisendamine 3D-ks



Nautige olemasolevaid 2D-filme 3D-filmide põneva kogemusega oma kodus. Kiirel teisendamisel 3D-ks kasutatakse uusimat digitaaltehnikat 2D videosisu analüüsimiseks, et teha vahet esi- ja tagaplaani objektidel. Selle funktsiooni abil genereeritakse sügavuskaart, mis muudab tavalised 2D-videoformaadid põnevaks 3D-ks. Kasutage ühilduvaid 3D-teleereid ja olete valmis täiskõrglahutusega 3D-filmielamiseks.


### Philips MyRemote



Philipsi MyRemote rakendus laseb teil kasutada oma nutitelefoni või tahvelarvutit kodusse


Wi-Fi võrku ühendatud Philipsi audio-videtootete kaugjuhtimispuhdina ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Peale selle on sellel mitu kasulikku funktsiooni, nagu näiteks SimplyShare, mis võimaldab teil ühendada kogu meelelahutussisu traadita võrku ja seda edastada, MySound, mis aitab kohandada oma kuulamiseelistusi, ja SurroundMe, et saaksite kalibreerida parima ruumilise heli.

### DynamicSurround

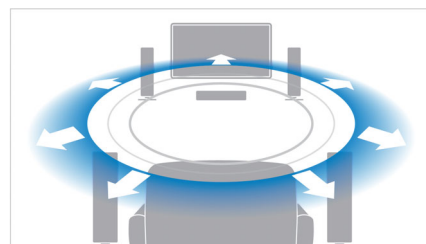

DynamicSurround kasutab keerukaid helialgoritme, mis taasloovad täpselt kolmemõõtmelise helikeskkonna heliomadused. Tänu sellele esitatakse kuulajatele 7.1-süsteemi vääriline kaasahaarav kuulamiselamus. Kasutades ära vähemate kõlarite eeliseid, säästetakse kasutajaid 7.1-süsteemile omasest segadusest ruumilise heli elamust ohverdamata.

### Sisseehitatud WiFi

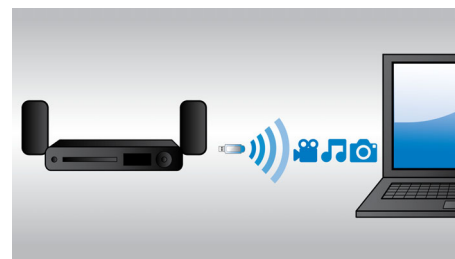

Sisseehitatud WiFi abil kodukino kodusse võrku ühendades saate kasutada paljusid populaarseid võrguteenuseid. Võite nautida parimaid foto-, filmi- ja meelelahutussaitte ja muud teleriekraani jaoks kohandatud võrgusisu.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Ekvalaieri seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Dolby Digital Prologic II, Double Bassi heli, FullSound, Öörežiim, Surround Plus, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Keskkõlari väljundvõimsus: 230 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 2 x 135 W
- Kõrge kõlari väljundvõimsus: 2 x 135 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 230 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 1000 W

## Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 2 x satelliitkõlarid, 2 x kõrged kõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 2 x 2,5" basskõlar
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Keskkõlari impedants: 3 oomi
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 2 x 3" basskõlarid
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 5 oomi
- Draiverite arv kõrgetes kõlarites: 2 x 3" basskõlarid
- Kõrgete kõlarite sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kõrgete kõlarite impedants: 5 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 3 oomi

## Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Muusika iLINK, USB
- Sisesehitatud ühendused: Wi-Fi
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Klamberühendusega kõlariliitmikud, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, iPodi/iPhone'i dokk pistik, SD/SDHC-kaardi pesa, Juhtmeta tagumine heliallikas
- Rakendus MyRemote: MySound (Minu heli), SimplyShare, SurroundMe, Virtual Remote

## Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingud subtiitrite tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Dünaamiline sünkroonimine, Esitamise ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Interneti-raadio
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40
- RDS: Uudised, Uudised ja liiklusteated, Jaama nimi

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

## Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Stopppkaatri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamise, Suomi

## Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskasadri-laotus, Video suurendus

## Võimsus

- Võimsustarve: 105 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,2–0,25 W

## Säästvus

- Pakend: Elektrooniline kasutusjuhend

## Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 435 x 56 x 344 mm
- Peaseadme kaal: 3,35 kg
- Keskkõlar (L x K x S): 266 x 87 x 99 mm
- Keskkõlari kaal: 0,98 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Esikõlar (L x K x S): 111 x 269 x 96 mm
- Esikõlari kaal: 0,92 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 4 m
- Tagakõlar (L x K x S): 247 x 242 x 1100 mm
- Tagakõlari kaal: 1,17 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlar (L x K x S): 178 x 353 x 302 mm
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m
- Basskõlari kaal: 3,9 kg
- Pakend (L x K x S): 708 x 387 x 440 mm
- Kaal (koos pakendiga): 20,05 kg

## Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: RWSS5512 juhtmeta tagumine moodul
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, DCK3061 iPodi/iPhone'i dokk, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuh, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik



Väljalaske kuupäev  
2016-03-22

Versioon: 6.1.4

12 NC: 8670 000 90312  
EAN: 87 12581 64483 3

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)