




Philips  
Melua vaimentavat  
kuulokkeet

### Erittäin tarkka ääni

Korvat peittävät  
Muotoutuvat Deluxe-tyyny  
Kompaktit, taittuvat

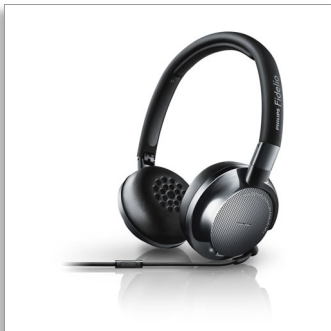

NC1

## Vain ensiluokkaista ääntä

Fidelio NC1 -kuulokkeilla nautit ensiluokkaisesta melunvaimennuksesta. Kuulet vain autenttisen äänen ilman häiritsevää melua. Taitettavan rakenteen ja hyvän istuvuuden ansiosta ne ovat paras valinta pitkille reissuille ja työmatkoille.

#### Virheetön ja autenttinen äänentoisto

- HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
- Optimoidut 40 mm:n neodyymielementit autenttiseen äänentoistoon
- Itsenäinen kaikukammio tarkkaan äänentoistoon

#### Täydellinen melunvaimennus

- Hybriditekniikka takaa erinomaisen melunvaimennuksen
- Viritetty virheettömään ja autenttiseen äänentoistoon
- Kohinatonta äänentoistoa ilman keskeytyksiä
- Älykkäillä virranhallintaratkaisulla voit nauttia musiikista kaikkialla
- 30 tuntia ANC-toistoaikaa ja rajoittamattomasti musiikki- ja puheaikaa

#### Matkusta tyylikkäästi

- Ergonomiset ja mukautuvat Deluxe-korvatyyny
- Kompakti ja taittuva ratkaisu on helppo kuljettaa mukana ja säilyttää
- Johdossa olevan säätimen ja mikrofonin avulla voit hallita musiikkia ja puheluita
- Edistyksellinen muotoilu ja tyylikkäitä alumiinisia ja kumisia yksityiskohtia



reddot award 2015  
winner



# PHILIPS

Melua vaimentavat kuulokkeet

Erittäin tarkka ääni Korvat peittävät, Muotoutuvat Deluxe-tyyny, Kompaktit, taittavat

NC1/00


## Kohokohdat

### Erittäin tarkka ääni



HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studiosuorituksen 16 bittistä 44,1 kHz:n CD-formaattia uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Fidelio-kuulokkeet täyttävät HD-äänien laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit. Fidelio-kuulokkeiden parempi korkeiden taajuuksien toisto saa musiikin kuulostamaan paremmalta kuuntelit sitä sitten HD-kokoelmastasi tai perinteisemmästä lähteestä.

### Erinomainen melunvaimennus

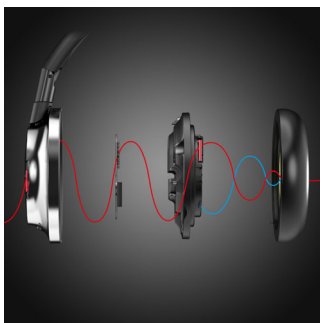

Fidelio NC-1 -kuulokkeet hyödyntävät aktiivisessa melunvaimennuksessa neljän mikrofoniin tekniikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuulokkeiden sisä- ja ulkopuolelle on asennettu neljä mikrofonia, jotka käsittelevät havaitsemaansa melua edistyksellisellä tavalla. Kuulokkeen ulkopuolella oleva mikrofoni kattaa entistä suuremman taajuusalueen, ja kuulokkeen sisäpuolella oleva mikrofoni tehostaa vaimennusta. Yhdistelmän ansiosta


melunvaimennus toimii entistä tehokkaammin laajemmalla taajuusalueella. Näin sinä voit nauttia ensiluokkaisesta äänentoistosta kaikissa ympäristöissä.

### 40 mm:n teräväpiirtoelementit



Jokainen kaiuttimelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen yhdistämistä tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella alueella ja toistavat pienimmätkin yksityiskohdat.

### Autenttinen äänentoisto

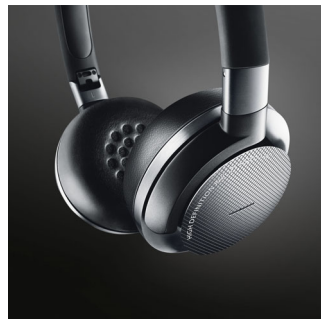

Fidelio NC-1 -kuulokkeiden melunvaimennus on viritetty parasta mahdollista äänentoistoa silmällä pitäen. Kuulokkeet myös mullistavat perinteisen käsityksen, jonka mukaan melua vaimentavat kuulokkeet eivät voi tuottaa erinomaista ääntä. NC-1-kuulokkeiden ääni on aina ensiluokkainen niin hiljaisissa kuin meluisissakin ympäristöissä.

### Edistysellinen ja tyylikäs muotoilu



Edistysellinen muotoilu ja tyylikkäitä alumiinisia ja kumisia yksityiskohtia

### Kompakti ja taittuva ratkaisu



Fidelio NC-1 -kuulokkeet ovat paitsi tyylikkää, myös kevyet, ohuet ja pieneen tilaan taittavat, mikä tekee niistä täydellisen matkakumppanin. Kuulokkeet voi taittaa useaan eri asentoon, joten voit asettaa ne helposti matkalaukkuun tai esimerkiksi lentokoneen istuintaskuun.

### Muotoutuva Deluxe-tyyny

Fidelio NC-1 -kuulokkeiden valmistusmateriaalit on valikoitu tarkasti, jotta niiden äänentoisto on aina paras mahdollinen ja käyttömukavuus taattu myös pitkiä aikoja kuunneltaessa. Korvatyyny mukautuvat täydellisesti korvasi muotoon ja parantavat kuulokkeiden melunvaimennusta. Ulompi tyyny on valmistettu kankaasta ja pehmeästä keinonahasta, joten ne vähentävät paineen ja lämmön tunnetta korvan pinnalla. Näiden ominaisuuksien ansiosta NC-1-kuulokkeet ovat erittäin mukavat käyttää ja täydellinen valinta pitkille matkoille.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Enimmäisteho: 150 mW
- Herkkyys: 107 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Impedanssi: 16 ohmia
- Taajuusvaste 7–40 000 Hz: melunvaimennus pois -tilassa

## Liitännät

- Johdon pituus: 1,2 m
- Liitin: 3,5 mm stereo
- Liittimen pinnoitus: kullattu
- Johtotyyppi: Kupari

## Lisätarvikkeet

- Lentokoneliitin: Kyllä, 2 x 3,5 mm
- 1,0 m USB-latauskaapeli
- 1,2 m äänijohto
- Kuljetuslaukku

## Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Kokonaispaino: 1,21 kg
- Taara: 0,5202 kg

- GTIN: 1 69 23410 73173 3
- Nettopaino: 0,6898 kg
- Kokonaispaino: 2,668 lb
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 7,3 x 7 x 8,6 tuumaa
- Nettopaino: 1,521 lb
- Taara: 1,147 lb

## Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 16,8 x 20,2 x 8,6 cm
- EAN: 69 23410 73173 6
- Kokonaispaino: 0,5276 kg
- Nettopaino: 0,3449 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Taara: 0,1827 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 6,6 x 8 x 3,4 tuumaa
- Kokonaispaino: 1,163 lb
- Nettopaino: 0,76 lb
- Taara: 0,403 lb

## Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 14 x 16,4 x 7 cm
- Paino: 0,191 kg
- Tuotteen mitat (L x K x S): 5,5 x 6,5 x 2,8 tuumaa
- Paino: 0,421 lb



Julkaisupäivä 2016-11-04

Versio: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406  
EAN: 06 92341 07317 36

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)