



Philips Fidelio Immersive
Sound
Sistema de cine en casa en
5.1 con sonido 360

Blu-ray en 3D

Immersive Sound



HTB9550D

Sonido envolvente desde todos los ángulos, como en las películas

Obsesión por el sonido

Comienza a disfrutar de la experiencia de cine original, desde cualquier parte de la habitación. El sistema de cine en casa HTB9550D de Philips se ha diseñado con controladores de sonido en la parte frontal y en los laterales para llenar la habitación de sonido Surround.

La mejor experiencia de sonido

- El sonido de 360 grados llena tu habitación con sonido desde todos los ángulos
- La calibración automática sincroniza los altavoces para una acústica perfecta
- Subwoofer activo potente para una verdadera experiencia de cine

Diseñado para mejorar tu cine en casa

- Altavoces posteriores inalámbricos opcionales para montaje sin líos de cables


Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
- Base incluida para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone
- Wi-Fi integrado para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
- CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
- Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista
- Radio por Internet para disfrutar un mundo de canales de radio en línea

PHILIPS
Fidelio

Destacados

Sonido 360

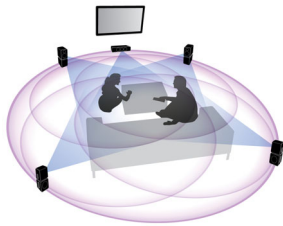

Muy diferente de un cine en casa 5.1, el sonido 360 está diseñado exclusivamente con tres controladores en cada altavoz satélite: uno frontal y dos de activación lateral orientados para proyectar un sonido absorbente a tu alrededor. Además del principio de los dipolos, Philips utiliza un algoritmo patentado para mejorar aún más el efecto de sonido envolvente. Diseñado con excelentes componentes acústicos, como los altavoces medio rango de cúpula suaves, imanes de neodimio y amplificadores digitales clase "D", el sonido 360 proporciona un sonido excelente desde todos los ángulos para proporcionarte una auténtica experiencia cinematográfica en tu propia casa.

CinemaPerfect HD




El sistema CinemaPerfect HD de Philips ofrece un nuevo estándar en la reproducción de vídeo clara y nítida. Este sistema inteligente reduce el ruido y hace que las imágenes sean más nítidas para ofrecerte unas imágenes de vídeo de mayor calidad que las anteriores. Dispone de reducción del ruido de vídeos y un gran trabajo de escalado para reducir el ruido que se produce cuando se comprime el vídeo al formato MPEG. Con un procesamiento del color mejorado, el sistema produce imágenes nítidas y profundas en la pantalla.

Conversión de 2D a 3D instantánea.



Disfruta de la emoción de las películas en 3D en tu hogar con tu colección de películas en 2D. La conversión a 3D instantánea utiliza la tecnología digital más reciente para analizar el contenido de vídeo en 2D y diferenciar entre los objetos en primer plano y en el fondo. Este detalle genera un mapa de profundidad que convierte los formatos de vídeo en 2D a emocionantes 3D. Con un televisor 3D compatible, ya estás listo para experimentar el formato Full HD 3D.

Opción de altavoces posteriores inalám.

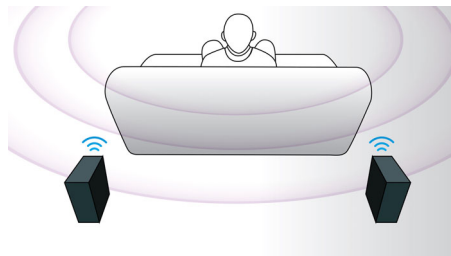

Los altavoces posteriores inalámbricos ofrecen escalabilidad y movilidad en la ubicación de los altavoces. Han sido desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, y proporcionan un sonido Surround completo sin necesidad de más cables ni conexiones.

Radio por Internet



La radio por Internet es un servicio de emisión de música que se transmite mediante Internet. Algunas emisoras de Internet se transmiten por vía tradicional (terrestre) o por red y otras únicamente por Internet, de manera que son independientes y solo transmiten las emisiones por este medio. Con la radio por Internet podrás disfrutar de acceso a emisoras de radio en línea de todo el mundo y escuchar una gran variedad de géneros, noticias, deportes y ocio o conectarte a tus emisoras favoritas.

Blu-ray Full HD 3D



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

Especificaciones

Sonido

- Función exclusiva de Philips: Sonido 360
- Ajustes del ecualizador: MySound, Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Sonido grave doble, FullSound, Modo nocturno, Surround Plus, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potencia de salida del altavoz central: 125 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 93,75 W
- Potencia de salida del subwoofer: 125 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 1000 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Unidades del altavoz central: Tweeter de cúpula blanda de 1", 2 tweeters de 2,5 pulgadas
- Controladores por altavoz satélite: Tweeter de cúpula blanda de 1 x 1 pulg., 1 woofer de 2,5", 2 woofers de rango completo de 2,5 pulg.
- Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 20-150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

Conectividad

- Conexiones frontales: Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: iPod/iPhone incluida, mediante Music iLink de 3,5 mm
- Conexiones integradas: Wi-Fi
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Tomas de altavoces de ajuste fácil, Ethernet, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Toma de base para iPod/iPhone, Ranura para tarjeta SD/SDHC, Audio posterior inalámbrico
- Aplicación MyRemote: MySound, SimplyShare, Mando a distancia virtual

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Audio Return Channel, Asignación de entrada de audio automática, Sincronización labial dinámica, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

Sintonizador/recepción/transmisión

- Radio por Internet
- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40
- RDS: Noticias, Noticias y tráfico, Nombre de emisora

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: Blu-ray en 3D, AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: 2D a 3D instantánea, HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 105 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: < 0,5 W

Desarrollo sostenible

- Embalaje: Manual electrónico de usuario

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 437 x 75 x 342 mm
- Peso de la unidad principal: 4,5 kg
- Altavoz central (An x Al x Pr): 435 x 85 x 111 mm
- Peso del altavoz central: 1,67 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 99 x 247 x 117 mm
- Peso del altavoz frontal: 1,17 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz posterior (An x Al x Pr): 99 x 247 x 117 mm
- Peso del altavoz posterior: 1,17 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 9,5 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 295 x 375 x 295 mm
- Longitud del cable de subwoofer: 4 m
- Peso del subwoofer: Por confirmar kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): Por confirmar mm
- Peso incluido embalaje: Por confirmar kg

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soportes para altavoces STS9501, Soportes para montaje en pared STS9510
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Micrófono con

calibración automática, Base para iPod/iPhone DCK3061, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial



Fecha de emisión
2016-03-22

Versión: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 08 71258 16447 65

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com