



Philips  
Sistema audio/video per  
auto

15,7 cm (6.2") touch screen  
Bluetooth

**CED1910BT**

## Musica e video live in auto

### Ossessionati dall'audio

Il modello Philips CED1910BT è dotato di un display LCD a colori da 6,2" per la riproduzione di foto e video e per il massimo divertimento in auto. Puoi inoltre vedere film e ascoltare musica da varie sorgenti e non perdere mai una chiamata grazie al ricevitore Bluetooth® integrato.

#### Audio straordinario

- FullSound per dare vita alla tua musica in MP3
- Per un aumento immediato della potenza
- Music Zone per un audio regolabile
- Equalizzatore parametrico a 3 bande con 8 preimpostazioni
- Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta

#### Semplicità d'uso

- Ricevitore Bluetooth integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
- Slot USB e SDHC per video, musica e foto
- Riproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e filmati MPEG4
- Uscita audio per l'aggiunta di un amplificatore


#### Un design che si adatta alla tua auto

- Design telaio 2 DIN a incastro perfetto
- Display ad alta definizione con pannello LCD WVGA

# PHILIPS

## In evidenza

### Music Zone

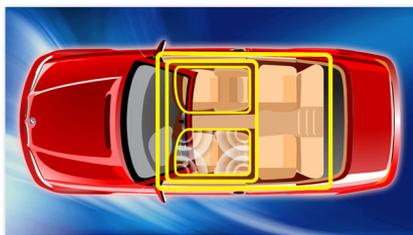

L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite - sinistra, destra e davanti (e tutto) per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.

### audio MAX



La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi e degli

alti, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi, degli alti e del volume oltre ai livelli massimi originali senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

### FullSound



L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica profondamente coinvolgente e senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa

con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.

### Display ad alta definizione

Il sistema AV per auto Philips CarStudio con display ad alta definizione è dotato di pannelli LCD un WVGA (800 x 480 pixel). Chiaro e luminoso, il display ti offre la visione più nitida dell'interfaccia utente intelligente e per la riproduzione video da varie fonti multimediali. Inoltre, è ottimo per la visualizzazione delle presentazioni delle tue foto preferite. È fornita una selezione di sfondi e temi di diverso colore che ti permette di creare l'atmosfera migliore nella tua automobile.

### Slot USB e SDHC



Collega un dispositivo USB o una scheda SDHC, quindi passa alla modalità USB e SDHC sul tuo dispositivo Philips per la riproduzione istantanea di brani, foto e video salvati.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- Dimensione diagonale dello schermo: 6,2"
- Formato: Widescreen
- Illuminazione dei tasti: Bianca

## Supporti di riproduzione

- Disco: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unità flash USB
- Scheda SD/SDHC
- AV-IN: per i dispositivi di riproduzione audio/video portatili

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD video, SVCD, CD immagini, DivX
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione capitolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, PBC, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Fermo immagine, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (profilo semplice)

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 32-320 kbps e velocità di trasmissione variabile

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio automatici
- N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nome stazione, Tipo di programma

## Audio

- Equalizzatore: 3 bande

- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
- Funzioni audio avanzate: FullSound, audio MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali
- Potenza in uscita (RMS): 4 canali da 22 W (4 ohm, 10% T.H.D.)

## Connettività

- Ingresso video: Video CVBS (RCA) 1x
- Uscita video - Analogica: Uscita Composite Video
- Uscita preamp: 2 coppie RCA (L/R)
- Uscita preamp subwoofer: Con controllo guadagno
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Vivavoce
- Versione Bluetooth: 2,1
- Predisposto per Navigation: (kit GPS opzionale richiesto)
- Telecomando al volante: (adattatore di terze parti richiesto)
- Portata Bluetooth: distanza di visibilità, 8 m

## Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

## Accessori

- Telecomando: Telecomando sottile con batteria
- Manuale utente: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano
- Guida rapida: Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo

## Assorbimento

- Alimentazione: 12 V CC

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 188 x 116 x 245 mm
- Telaio: 2 Din



Data di rilascio  
2017-04-11

Versione: 1.1.4

12 NC: 8670 001 11237  
EAN: 87 12581 70879 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)