




Philips
Оригинален радиоапарат

DAB+, FM

Аудио вход
10 W

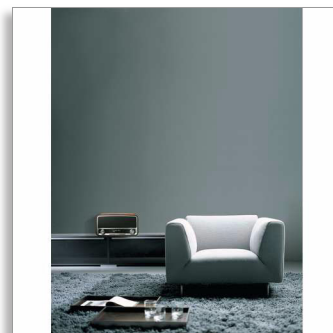

OR7200



Оригиналното радио

Припомнете си доброто старо време с оригиналния радиоапарат Philips. Очарованието на 50-те години, заимствано от дизайна на радиоапарата Philips от 1955 г., съчетано с чудесни аудио показатели, ви дава мощни басы чрез системата басрефлексни високоговорители и кристално чист звук за DAB+ и FM радио.

Радио със звук с висока вярност

- Висококачествен стерео звук за по-пълно удоволствие от музиката
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы

Слушайте DAB+ радио с цифрово качество

- Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала
- DAB за ясен звук без прашене

Лесна употреба

- Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
- Вграден дисплей-часовник
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Съвременен ретро дизайн

- Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

PHILIPS

Акценти

DAB



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се фиксира на най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на пътуване.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас

и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

Голям задно осветен LCD дисплей



Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.

Спецификации

Тунер/приемане/предаване

- DAB: интелигентно сканиране, меню, информационен дисплей
- Обхвати на тунера: FM, DAB (Обхват III)
- Предварително настроени станции: 30 (DAB), 30 (FM)
- Автоматична цифрова настройка
- Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)
- Антена: FM антена (75 ома)

Удобство

- Тип на дисплея: LCD

Звук

- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Power

- Тип захранване: Вход за променлив ток

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 325 x 175 x 167 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 390 x 250 x 247 мм

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел (VDE и Великобритания), Ръководство за потребителя, Гаранционна карта



DIGITALRADIO



Дата на издаване
2014-08-14

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 08 71258 16546 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com