




Philips  
Hordozható DVD-lejátszó



PET944

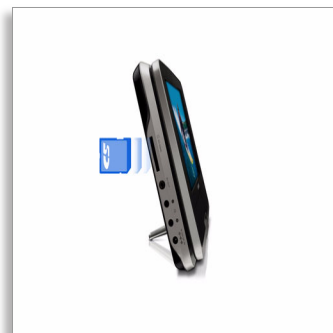

## Kiváló minőségű kép

nagy képpontsűrűségű (800x480 pixeles) LCD képernyő

A Philips PET944 hordozható DVD-lejátszóval még több filmélménnyel lehet gazdagabb utazás közben.

A 9"-es digitális, színes LCD képernyő életre kelti a képeket. A digitális fényképek megjelenítése és

megosztása a lehető legkönnyebb. Könnyű és kompakt lejátszó 6 órás lejátszási idővel.

### Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- JPEG-képek megtekintése képlemezről

### Egyszerűen megjelenítheti digitális fotóit

- 9"-es, nagy képpontsűrűségű (800x480 pixeles) LCD képernyő
- 180 fokban forgatható képernyő a rugalmasabb megtekintéshez
- Fotók és fotókból készített diászorozatok megjelenítése
- Fényképek megtekintése közvetlenül memóriakártyáról és DVD-ről

### Különleges tapintás az Ön kényelméért

- Élvezze az akár 6 órás folyamatos, nonstop lejátszást\*
- SD/SDHC memóriakártya aljzat zene, fényképek, és videók lejátszásához
- Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
- Hálózati adapter, gépkocsiadapter és AV kábel mellékelve

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 9 hüvelyk
- Felbontás: 800 (sz) x 480 (M) x 3 (RGB)
- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- Fényesség: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 250:1
- LCD-panel típusa: Csillagvédő polarizátor
- Tényleges látóterület: 198,240 (sz) x 111,735 (m) mm
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: 600 mW RMS (beépített hangszugárzók)
- Kimenő teljesítmény (RMS): 5 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: >80 dB (fülh.), >62 dB (beép. hangsz.)

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaurrás, Gyors előreugrás, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Nagyítás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

## Hanglejátszás

- Tömörített formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

## Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 9 V 1,5 A
- fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- SD/MMC memóriakártya aljzat: SD/SDHC memóriakártya foglalat

## Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény: Van
- Ütésbiztos: Van

## Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Távvezérlő: AY5509 vékony távvezérlő
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
- Intelligens autóba-szerelhetőség: Van

## Tápkapcsoló

- Akku típusa: Beépített akkumulátor
- Elem élettartama: Akár 6 óra is\*

## Méreték

- Fődoboz mérete: 225 x 295 x 280 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz súlya: 5,9 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 272 x 285 x 70 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 238 x 32 x 175 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék tömege: 1,2 kg



Kiadás dátuma  
2010-10-28

Verzió: 1.1.6

12 NC: 8670 000 52383  
EAN: 87 12581 48155 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Fénypontok

## 180 fokban forgatható képernyő

A 180 fokban elforgatható képernyő optimális nézési szögtartományt biztosít az Ön számára filmek és fényképek megtekintéséhez. Forgassa el a képernyőt, és állítsa be függőlegesen a megfelelő pozícióba, hogy megtalálja a tükröződés nélküli, legjobb elhelyezést.

## 9"-es, nagy képpontsűrűségű LCD képernyő

A nagy felbontású (800 x 480 pixeles), színes LCD képernyőnek köszönhetően életre keltheti gondosan őrzött fényképeit. Ismerje meg a papírképek esetében megszokott, részletgazdag és élénk színekkel történő megjelenítés kiváló minőségét.

## Fotók megjelenítése

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően könnyedén és kényelmesen megtekintheti digitális fényképeket diavetítés módban. Egyszerűen helyezze be a lemezt, memóriakártyát vagy USB tárolóeszközt a lejátszóba, és digitális fényképeit közvetlenül megtekintheti a lejátszón. Élje át újra emlékeit családja és barátai társaságában, amikor csak kívánja!

## MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

## Autóba szerelhető

Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne vinné magával hordozható DVD-lejátszóját otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési rendszer egyszerű használatot nyújt. A gyorskioldó kar segítségével egyszerűen eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, csak a tartószerelényt hagyva az autóban.

## Akár 6 órás filmlejátszás

Ez a Philips lejátszó egy kompakt beépített akkumulátorral rendelkezik a hosszantartó teljesítmény érdekében. Akár 6 órás folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás egyetlen töltést követően. A lejátszó feltöltéséhez Önnek csupán csatlakoztatnia kell a tápkábelt.

## DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy Ön megtekintheti a DivX® kódolt videofelvételeket is. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen.

\* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

\* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

\* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

\* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

\* Az adott lejátszási időt biztosító akkumulátor élettartama a felhasználás körülményeitől függ. Az akkumulátor élettartamának optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD-háttérvilágítást, csatlakoztassa a fejhallgatókat (ne a beépített hangszugárzókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.