


Philips Fidelio Design
collection
SoundSphere DesignLine

Sunet surround virtual
cinematografic

Bluetooth® aptX și AAC
2 intrări HDMI și ieșiri HDMI
ARC

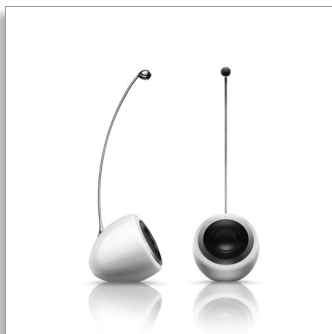

PS1

Simțiți emoția unui concert live

Obsedat de sunet

Boxele Philips SoundSphere Signature vă oferă o reproducere mai fidelă a sunetului și o impresie sonoră mai profundă și mai amplă. O declarație de design superbă. Adecvate pentru muzică și filme.

Calitate incomparabilă a sunetului

- Cel mai bun companion de sunet pentru televizorul Philips DesignLine
- Tweeter SoundSphere suspendat pentru un sunet amplu și profund
- Sunet surround virtual cinematografic pentru sunet 3D realist

Design și finisaje eterice, rafinate

- Design contemporan și finisaj premium
- Boxă din lemn solid, prelucrat manual
- Finisaj de lux cu lac de pian


Control intuitiv avansat

- Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
- Dispozitive HDMI-CEC cu comenzi EasyLink pe o singură telecomandă
- HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.

PHILIPS
Fidelio


Repere

Cel mai bun companion de sunet

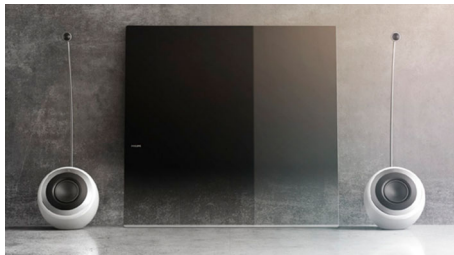

Cel mai bun companion de sunet pentru televizorul Philips DesignLine

Tweeter SoundSphere suspendat

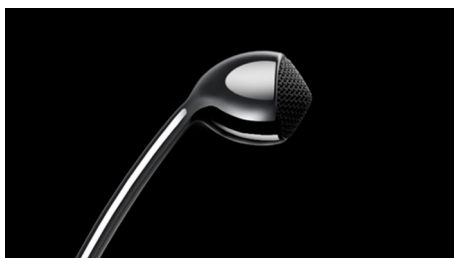

Tweeter SoundSphere suspendat pentru un sunet amplu și profund

Sunet surround virtual cinematografic


Aduceți cinematograful la dvs. acasă cu Philips Cinematic Virtual Surround. Acordat de specialiștii în acustică Philips, Cinematic Virtual Surround redă un sunet profund, ce cuprinde tot folosind mai puțin de cinci boxe. Calitățile sonore ale un sistem surround complet 5.1 sunt recreate cu o serie de algoritmi spațiali foarte avansați, producând un sunet care este

perceptat la fel de realist ca un sunet surround real. Orice sunet stereo de înaltă calitate poate fi transformat în sunet surround multi-canal realist, exact ca într-un cinematograf. Toate acestea fără a cumpăra boxe adiționale, fire sau suporturi pentru boxe.

Design contemporan


Design contemporan și finisaj premium

Boxă din lemn solid

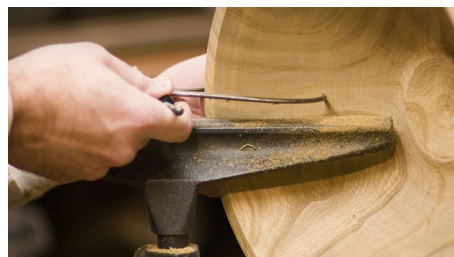


Boxă din lemn solid, prelucrat manual

Finisaj de lux cu lac de pian

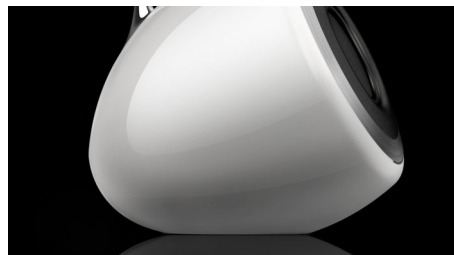

Finisaj de lux cu lac de pian

Bluetooth® (aptX® și AAC)

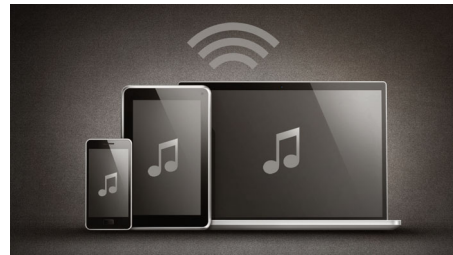

Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless

HDMI ARC

HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.

Dispozitive cu comenzi EasyLink

EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele DVS. activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Specificații

Sunet

- Caracteristică marca Philips: SoundSphere
- Setări egalizator: Film, Muzică
- Putere de ieșire difuzor: 109 dB
- Procesare audio digitală: Procesor de semnal digital logic Cirrus
- Formate audio multi-canal: Dolby Digital
- Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 2 x 100 W la 0,1% THD
- Amplificatoare de sistem: Amplificator digital clasa D de la Hypex

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 x sistem de difuzoare cu Bass reflex
- Interval de frecvențe boxă: (-6 dB) 30 Hz - 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
- Tip de boxă: Sistem ventilat
- Driver de bas: Diafragmă concavă de 163 mm/6,5"
- Driver de frecvență înaltă: Dom de 25 mm/1" din material textil cu difuzor rotund
- Volum carcasă: 14 l

Conectivitate

- Conexiuni spate: Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Intrare HDMI 2, Intrare audio (RCA)
- Conexiuni wireless: Bluetooth APT-X și AAC

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,5

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 102 x 52,5 x 49 cm
- Greutate brută: 37 kg
- Greutate netă: 30 kg
- Greutate proprie: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 1
- Cutie exterioară (L x L x Î): 102 x 49 x 52,5 cm
- Greutate brută: 37 kg
- Greutate netă: 30 kg
- Greutate proprie: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 69,1 x 35,3 x 38,3 cm
- Greutate: 28,72 kg
- Dimensiunile produsului cu stativ (L x Î x A): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
- Greutate (cu stand): 28,72 kg



Data apariției 2014-12-10

Versiune: 6.1.7

12 NC: 8670 001 04061
EAN: 08 71258 16915 61

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com