




Philips
dokovací reproduktor
s funkcí Bluetooth®

Bluetooth®
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone/iPad
30 W

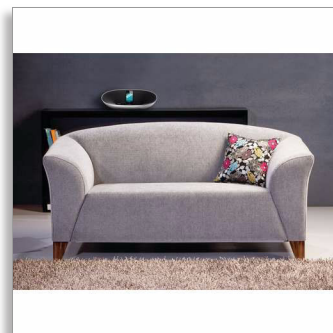

DS8300

Naplňte svůj domov neuvěřitelně kvalitním zvukem, bezdrátově.

Dokovací reproduktor DS8300 poskytuje ohromující zvuk z iPodu/iPhonu/iPadu díky konektoru Lightning. Získejte větší požitek z hudby, hraní her a sledování videa. Díky streamování Bluetooth můžete vychutnávat skvělou hudbu kdekoli v místnosti.

Výjimečný zvukový výkon

- SoundCurve pro dokonalý křišťalově čistý zvuk
- Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
- Optimální akustický objem odpovídající požadavkům reproduktorů
- Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby

- Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Rozšířená flexibilita a ovládání

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru
- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku

PHILIPS


Přednosti

Přehrávání a nabíjení přes konektor Lightning




Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu/iPadu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Bezdrátový přenos hudby

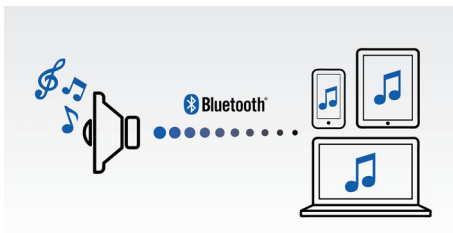

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

SoundCurve

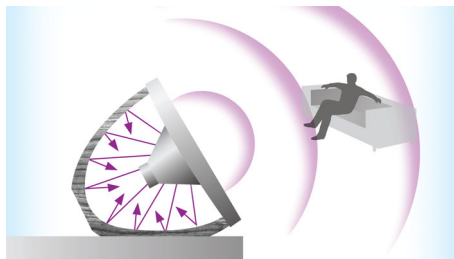


Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Čistý digitální zvuk



Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupů signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

Aplikace SoundStudio

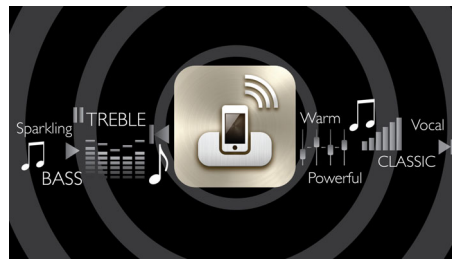

Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí iPhoneu: slouží k tomu intuitivní a jednoduché ovládací prvky. Nyní můžete upravovat, přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje poslech tisíců internetových rádiových stanic z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební zážitky.

Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Specifikace

Kompatibilita s iPadem

- přes konektor Lightning: iPad mini, iPad s displejem Retina
- přes Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Kompatibilita se zařízením iPhone

- přes konektor Lightning: iPhone 5
- přes Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Kompatibilita se iPodem

- přes konektor Lightning: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace
- přes Bluetooth: iPod nano 7. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace, iPod touch 5. generace

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: SoundStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější

Zvuk

- Výstupní výkon: 30 W (RMS)
- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Vylepšení reproduktoru: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Verze Bluetooth: 2,1
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 444 x 180 x 167 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 513 x 225 x 233 mm
- Hmotnost výrobku: 2,19 kg
- Hmotnost včetně balení: 3,13 kg

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02929
EAN: 08 71258 16875 88

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com