




Philips
Original radio

med 30-polet stik
til iPod/iPhone
FM
10 W

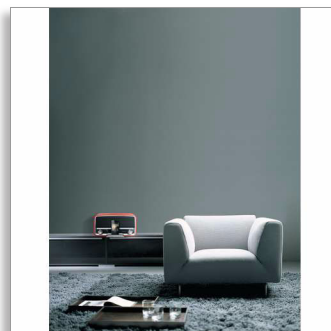

ORD7100R



Den originale radio

Fuldend din lytteoplevelse med denne Philips Original-radio med det ikoniske design fra 1955. Radioen fungerer som oplader for din iPod eller iPhone og har en indbygget FM-tuner i stereo.

Gør din lydoplevelse bedre

- Hi-fi-lyd
- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- FM-stereotuner
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Nem at anvende

- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Moderne retro-design


- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

PHILIPS

Original radio
med 30-polet stik til iPod/iPhone, FM, 10 W

Vigtigste nyheder

Afspil og oplad din iPod/iPhone

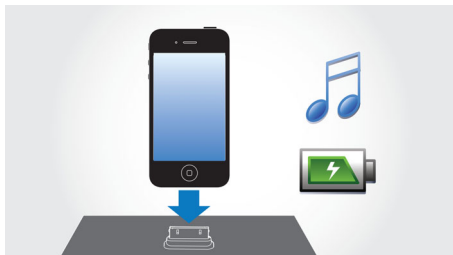

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etui'er siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

Automatisk synkronisering af ur



Når du tilslutter og docker, synkroniserer denne dockingstation automatisk uret med din iPod/iPhone i løbet af få sekunder. Denne praktiske funktion betyder, at du ikke behøver stille uret manuelt.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

ORD7100R/00

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod classic, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod 5. generation, iPod med farvedisplay, iPod Nano, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app

- Programnavn: HomeStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: Dockingradio til iPod, iPod touch, iPhone
- 5 dages vejrudsigt
- Afspilning: album-/nummernavigation, afspilningsbetjening
- Ur: analogt display, digitalt display
- Alarm: flere alarmer, sleep/timer
- Radio: FM-radio, forudindstille, scanne, indstille, melodi

Audio Playback

- Afspilningstilstand: Oplader iPod, Oplader iPhone

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: (FM) 87,5-108 MHz
- Faste stationer: 20
- Automatisk digital indstilling

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Komfort

- Skærmtype: LED-hvid

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Strøm

- Strømtpe: AC-indgang

Mål

- Produktmål (B x D x H): 330 x 150 x 163 mm
- Emballagemål (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC-strømkabel (VDE og Storbritannien), Brugervejledning, Garanticertifikat



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927
EAN: 87 12581 67258 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com