

Philips NeoPix 330
Hemprojektor

Fantastiska bilder

Flexibel placering
Ansluten
Djup tystnad och kraftfullt ljud

NPX330/INT



En tyst, kompakt och kompakt HD-upplevelse.

Få Full HD 1080p på en 80-tumsskärm, med 250 ANSI Lumen, enkel HDMI- och USB-A-anslutning. Keystone- och 4-hörnkorrigerings-tekniken ser till att du får en perfekt proportionerad och tydlig bild. Tyst värmeavledningsteknik

Djup tystnad och kraftfullt ljud

- Kraftfullt 2.1-ljudsystem
- Supertyst

Fantastiska bilder

- Verklig Full HD 1080p
- Avancerad LED-ljuskälla

Anpassa din projicering

- Digital zoom
- 4-hörnkorrigerings

Inställningar och anslutningar

- Rumshantering
- Skarvfri kontakt
- USB A-strömutfång

PHILIPS

Funktioner

Kraftfullt 2.1-ljudsystem




Tack vare 2.1-ljudsystemet (två högtalare och en subwoofer) kan du låta dig uppslukas av en exceptionell ljudupplevelse. Tack vare 3,5 mm-utgång kan du ansluta dina hörlurar eller ännu större ljud med högtalare.

Digital zoom



Med digital zoom kan du justera storleken på den projicerade bilden utan att flytta projektorn eller byta lens. Det gör den perfekt för exempelvis presentationer där du behöver fokusera på olika delar i ett diagram eller en tabell.

Rumshantering

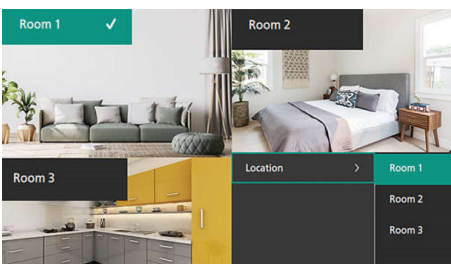

Med vår nya rumshanteringsfunktion kan du smidigt konfigurera och lagra parametrar för upp till tre olika rum. Nu slipper du krånglet med att ständigt konfigurera om projektorn varje gång du byter från vardagsrummet till sovrummet. Få smidiga övergångar mellan dina favoritrum så att du ägnar mindre tid åt att mixtra med inställningar och mer tid åt att

njuta av ditt innehåll. Inbyggd skruv för montering i taket.

Verklig Full HD 1080p



Väck underhållningen till liv med True Full HD 1080p – få knivskarpa bilder, djup kontrast och tydlig text för en oförglömlig tittarupplevelse.

4-hörnkorrigerig




Kraftfull funktion som ger dig fullständig kontroll över den projicerade bilden och ser till att varje detalj är perfekt proportionerad och inte har några förvrängningar. Justera alla fyra hörn och anpassa den projicerade bilden till din skärm.

Skarvfri kontakt




Anslut alla dina multimedieenheter tack vare dess HDMI (smartphone, surfplatta, laptop, spelkonsol med mera).

USB A-ström utgång

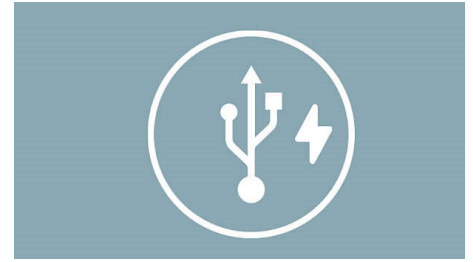

Vår inbyggda USB-port gör att du kan ansluta till externa enheter som Amazon Fire Stick, Chromecast och Roku utan att behöva en extra strömadapter. Nu slipper du en massa kablar och flera eluttag.

Supertyst

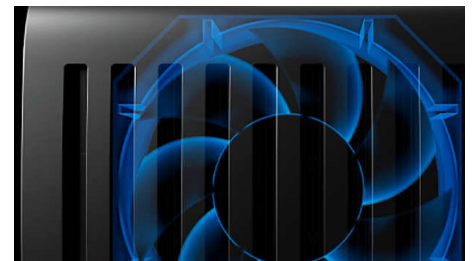

Konstruerad för att förbättra luftflödet och värmeavledningen samtidigt som en kompakt design bibehålls. Den har förbättrats med högpresterande fläktar men är ändå överraskande tyst.

Avancerad LED-ljuskälla



Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga, starka färger och varar i upp till 30 000 timmar. Du behöver inte byta ut den eftersom den varar i 20 år med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag! Dessutom är energiförbrukningen mycket lägre än hos en vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att du får en större skärm och en fullt immersiv upplevelse med en miljövänlig enhet!

Specifikationer

Teknik

- Skärmteknik: LCD
- Ljuskälla: LED
- Ljusstyrka: upp till 250 lumen*
- Kontrastförhållande: 3000:1
- Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Projektionsförhållande: 1,4:1
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusering: Manuell
- Inbyggd mediaspelare
- Lutningskompensation: Digital
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Projektorns bildstorlek: upp till 80 tum (200 cm)
- Projektionsavstånd: 80 tum vid 96 tums avstånd (244 cm)
- Rekommenderad användning: 80 tum i ett mörkt rum

Anslutning

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag
- DC-IN: DC-uttag

Ljud

- Intern högtalare: 2 x 5 watt med basförstärkning
- 2.1
- Surroundläge, equalizer

Mått

- Vikt: 2.64 lbs / 1.2 kg
- utan förpackning (B x D x H): 216 x 246 x 93 mm

Strömkälla

- Strömförbrukning: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W
- DC-In: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Publiceringsdatum
2024-01-17

Version: 1.1.2

EAN: 76 40186 96030 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.