

Philips NeoPix 330  
Proiettore fisso

### Immagini straordinarie

Posizionamento flessibile  
Connettività  
Silenzio profondo e suono  
potente

NPX330/INT



## Un'esperienza Full HD silenziosa e compatta.

Goditi il Full HD 1080p su uno schermo da 80 pollici, con 250 lumen ANSI, facile connettività HDMI e USB-A. La tecnologia di correzione keystone e su 4 angoli assicura immagini nitide e perfettamente proporzionate. Tecnologia di dissipazione del calore.

#### Silenzio profondo e suono potente

- Potente sistema audio 2.1
- Supersilenzioso

#### Immagini straordinarie

- Risoluzione Full HD 1080p reale
- Sorgente di luce a LED avanzata

#### Personalizza la proiezione

- Correzione 4 angoli
- Zoom digitale

#### Impostazioni e connessioni

- Gestione degli ambienti
- Alimentazione USB A
- Connessione ottimizzata


# PHILIPS

## Proiettore fisso

Immagini straordinarie Posizionamento flessibile, Connettività, Silenzio profondo e suono potente

# In evidenza

### Gestione degli ambienti

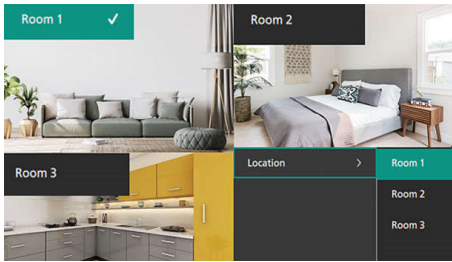


Con la nostra nuova funzione Gestione degli ambienti, puoi configurare e memorizzare in tutta semplicità fino a tre diversi parametri per gli ambienti della casa. Dimentica il fastidio di dover riconfigurare costantemente il proiettore ogni volta che passi dal salotto alla camera da letto. Goditi transizioni fluide nei tuoi ambienti preferiti, così dedicherai meno tempo a modificare le impostazioni e più tempo ad apprezzare i tuoi contenuti. Vite integrata per montaggio a soffitto.

### Potente sistema audio 2.1



Grazie al sistema audio 2.1 (due altoparlanti e un subwoofer), potrai immergerti in un'eccezionale sensazione audio. Grazie al jack di uscita da 3,5 mm, puoi collegare gli auricolari oppure ottenere un audio ancora più potente con gli altoparlanti.

### Alimentazione USB A

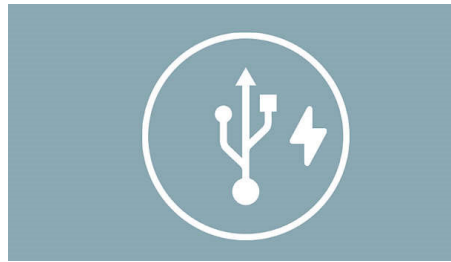

La nostra porta USB integrata ti consente di accendere i dispositivi esterni, come Amazon Fire Stick, Chromecast o Roku, senza la necessità di un adattatore di alimentazione aggiuntivo. Dimentica i cavi disordinati e le prese di corrente multiple!

### Risoluzione Full HD 1080p reale



Anima il tuo intrattenimento con True Full HD 1080p e goditi immagini cristalline, un contrasto profondo e testi nitidi per un'esperienza di visione davvero indimenticabile.

### Correzione 4 angoli



Potente funzione che offre il controllo completo delle immagini proiettate, garantendo che ogni dettaglio sia perfettamente proporzionato e privo di distorsioni. Regola ciascuno dei 4 angoli dello schermo e adatta l'immagine che viene proiettata.

## NPX330/INT

### Connessione ottimizzata




Grazie alla connettività HDMI, puoi collegare tutti i tuoi dispositivi multimediali (smartphone, tablet, computer portatile, console di gioco e altro ancora).

### Zoom digitale



Con lo zoom digitale, puoi regolare le dimensioni dell'immagine proiettata senza spostare fisicamente il proiettore o cambiare l'obiettivo. Ciò rende il dispositivo adatto alle presentazioni, in cui è necessario concentrarsi su parti diverse di un diagramma o di un grafico.

### Supersilenzioso

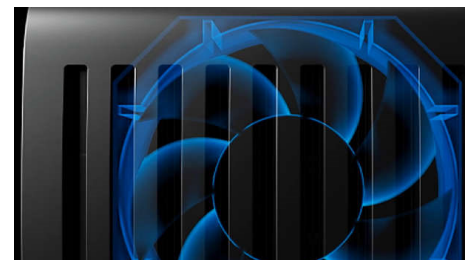

Progettato per migliorare il flusso di aria e la dissipazione del calore senza rinunciare a un design compatto. Potenziato dall'uso di ventole ad alte prestazioni, offre un silenzio senza precedenti.

# Specifiche

## Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: Indicatori LED
- Luminosità: fino a 250 lumen\*
- Rapporto di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,4:1
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: Manuale
- Lettore multimediale integrato
- Correzione Keystone: Digitale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 80" (200 cm)
- Distanza di proiezione: distanza 80" @96" (244 cm)
- Utilizzo consigliato: 80" al buio

## Collegamento

- HDMI: x1

- USB: x1
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm
- Ingresso CC: Jack CC

## Audio

- Altoparlante interno: 2x5 Watt con bass boost
- 2,1
- Modalità surround, Equalizzazione

## Dimensioni

- Peso: 2.64 lbs / 1.2 kg Kg
- senza confezione (LxPxA): 216x246x93 mm / 8,5x9,69x3,66 pollici

## Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 100 W, Stand by <0,5 W
- Ingresso CC: 24 V, 4 A (CA 100-240 V)



Data di rilascio  
2023-12-15

Versione: 1.1.2

EAN: 76 40186 96030 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.

\* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.