

Philips NeoPix 122
Hemprojektor

Vacker visning

Wi-Fi-uppkoppling
Kraftfullt ljud
Djup tystnad

NPX122/INT



Smart design som passar in perfekt

NeoPix 122 ger en fantastisk 720p-bild på upp till 65 tum. Kompakt med många anslutningsmöjligheter (HDMI, USB) samt Wi-Fi-skärmspeglning med dubbla band. Inbyggd medieuppspelare för filmer, bilder och till och med musik i kombination med en 2.1-högtalare

Smidig anslutning

- Smart Wi-Fi-skärmspeglning
- Inbyggd mediaspelare
- NeoPix 122-anslutning

Vacker visning

- NeoPix 122 i äkta HD 720p
- Utökad bildkorrigering
- Avancerad LED-ljuskälla

Djup tystnad och kraftfullt ljud

- Kraftfullt 2.1-ljudsystem
- Supertyst

PHILIPS

Funktioner

Kraftfullt 2.1-ljudsystem




Tack vare 2.1-ljudsystemet (två högtalare och en subwoofer) kan du låta dig uppslukas av en exceptionell ljudupplevelse. Tack vare 3,5 mm-utgång kan du ansluta dina hörlurar eller ännu större ljud med högtalare.

NeoPix 122 i äkta HD 720p



Ge dig in i den fängslande världen av True 720p HD med NeoPix 122 – perfekt för att titta på dina favoritfilmer och favorit-tv-serier på en 65-tumsskärm i sovrummet. Motorn med kort projiceringsavstånd har utformats för att minimera projiceringsavståndet och skapa en ännu större bild bara två meter från väggen. NeoPix 122 har en inbyggd stativskruv för smidig montering i taket.


Smart Wi-Fi-skärmspegling

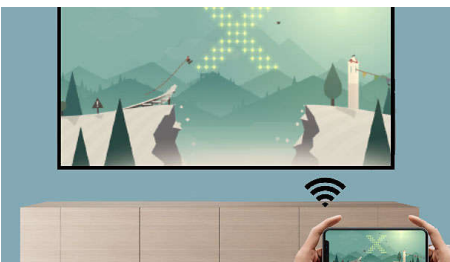

Anslut dina mobila enheter som surfplattor, smartphones eller till och datorer trådlöst för att spegla och dela ditt innehåll. Videor på telefonerna? Inga problem, bara casta dem via

Wi-Fi! (iOS, Android, Mac och PC.) Med dubbla band (2,4 och 5 Ghz) blir anslutningen ännu stabilare och snabbare för jämnare uppspelning.

Inbyggd mediaspelare

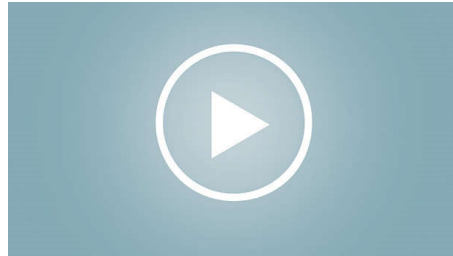

Tack vare den inbyggda mediaspelaren har du allt nära till hands: bläddra bland och titta på alla dina videor, lyssna på musik eller projicera dina senaste semesterbilder. Anslut bara USB-minnet eller hårddisken för att få tillgång till allt ditt lokala innehåll.

Supertyst



Konstruerad för att förbättra luftflödet och värmeavledningen samtidigt som en kompakt design bibehålls. Den har förbättrats med högpresterande fläktar men är ändå överraskande tyst.

Utökad bildkorrigering



Placera produkten där du vill ha den! Med keystone-korrigerigering och digital zoom-teknik

kan du finjustera bilden efter dina behov och placera projektorn på nästan vilket avstånd som helst. Med brusreduceringstekniken justerar du bilden för verklighetstroga videor eller filmer som på bio

NeoPix 122-anslutning



Anslut valfri medieenhet: digitalboxar, datorer, spelkonsoler och streamingenheter som Fire Stick eller Apple TV tack vare inbyggd USB, HDMI. Nog med kablar! Anslut dina smarta donglar (Amazon Fire Sticks, Roku ...) till USB-strömutsången (5 V, 2 A) och slipp en extern adapter.

Avancerad LED-ljuskälla



Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga, starka färger och varar i upp till 30 000 timmar. Du behöver inte byta ut den eftersom den varar i 20 år med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag! Dessutom är energiförbrukningen mycket lägre än hos en vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att du får en större skärm och en fullt immersiv upplevelse med en miljövänlig enhet!

Specifikationer

Teknik

- Skärmt teknik: LCD
- Ljuskälla: LED
- Ljusstyrka: upp till 100 lumen*
- Kontrastförhållande: 3000:1
- Upplösning: 1 280 x 720 pixel
- Projektionsförhållande: 1,47:1
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusering: Manuell
- Inbyggd mediaspelare
- Lutningskompensation: Manuell
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Projektorns bildstorlek: upp till 65 tum (165 cm)
- Projektionsavstånd: 65 tum vid 83 tums avstånd (212 cm)
- Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Rekommenderad användning: Max 65 tum i ett mörkt rum

Anslutning

- Wi-Fi: Tvåbands, 2,4 GHz och 5 GHz
- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag
- DC-IN: DC-uttag

Ljud

- Stereohögtalare: 2 x 5 W
- 2.1
- Surroundläge, equalizer

Mått

- Vikt: 1.89lbs / 0.85kg kg
- utan förpackning (B x D x H): 225 x 190 x 102 mm

Strömkälla

- Strömförbrukning: Drift: 42 W, Standby < 0,5 W
- DC-In: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Publiceringsdatum
2023-12-15

Version: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.