




Philips NeoPix Ultra 2TV  
Hemprojektor

Verklig Full HD 1080p-upplösning

Android TV-upplevelse  
Dånande ljud  
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI och  
SPDIF

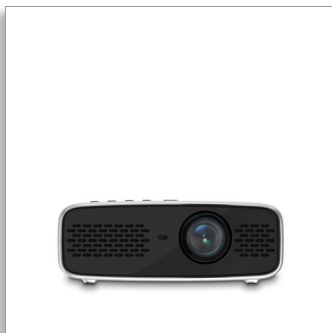

NPX643

## Fängslande Android TV-upplevelse i Full HD

Unik försluten LED-motor för bättre färg och kontrast i Full HD 1080p. Android TV-upplevelse. Dual Band Wi-Fi, Bluetooth och integrerad multimediespelare. Digital zoom, vertikal och horisontal keystone. Dunderande högtalare på 2 x 15 W

### Anslut, titta och spela

- Inbyggd mediaspelare gör att du kan titta oavbrutet
- Helt ansluten (USB, HDMI, SPDIF)

### Ljud överallt

- Ljudanslutning
- Dånande ljud

### Titta i 1080p Full HD

- Projicera bilder upp till 100 tum
- Verklig Full HD 1080p-upplösning
- Avancerad LED-ljuskälla
- Få en felfri bild

### Android TV-upplevelse

- Inbyggd Android TV
- Smart fjärrkontroll för många kontroller

# PHILIPS

## Hemprojektor

Verklig Full HD 1080p-upplösning Android TV-upplevelse, Dånande Ljud, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI och SPDIF

NPX643/INT


# Funktioner

## Avancerad LED-ljuskälla



Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga, starka färger och varar i upp till 30 000 timmar. Du behöver inte byta ut den eftersom den varar i 20 år med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag! Dessutom är energiförbrukningen mycket lägre än hos en vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att du får en större skärm och en fullt immersiv upplevelse med en miljövänlig enhet!

## Ljudanslutning

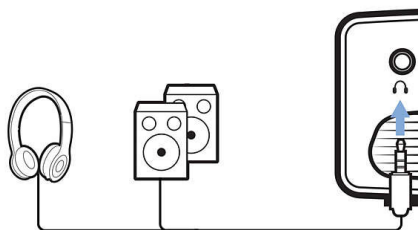


Anslut valfria hörlurar eller externa högtalare med det inbyggda 3,5-uttaget.

## Dånande ljud



Dånande 2 x 15 watt med surround och basförstärkning för maximal effekt så att du får en uppslukande film- och musikupplevelse.

## Inbyggd Android TV

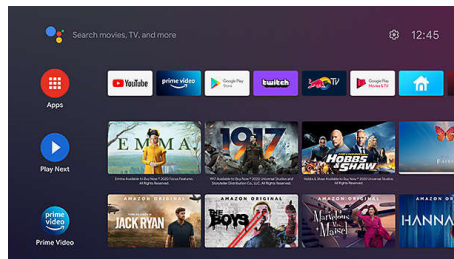

Få en komplett Android TV-upplevelse tack vare den inbyggda Android TV-dongeln. Alla dina favoritappar finns där, Google Cast och mycket mer!

## Inbyggd mediaspelare



Ha allt du behöver i handen med en inbyggd mediaspelare: bläddra, titta på alla dina videor, lyssna på musik eller dela dina senaste semesterbilder.

## Helt ansluten (USB, HDMI, SP



Anslut alla dina favoritenheter via HDMI och spela upp alla dina videor, bilder och ljudfiler från USB tack vare den inbyggda multimediespelaren.

## Få en felfri bild



Placera den var du vill! Både horisontell och vertikal keystone samt digitala zoomkorrigeringar hjälper till att eliminera sneda och förvrängda bilder så att du får en perfekt proportionerlig bild även om enheten inte är rakt framför väggen.

## Projicera bilder upp till 100 tum



Underhållning i alla rum – projicera allt upp till 100 tum (255 cm) diagonalt

## Smart fjärrkontroll för många kontroller



Med vår praktiska fjärrkontroll kan du enkelt bläddra bland innehåll och alternativ. Be bara Google Assistant att spela upp, pausa, söka och mycket mer!

# Specifikationer

## Teknik

- Skärmteknik: LCD
- Ljuskälla: LED
- Kontrastförhållande: 3000:1
- Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Projektionsförhållande: 1,4:1
- Skärmavstånd: 64–319 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusering: Manuell
- Inbyggd mediaspelare
- Lutningskompensation: Manuell
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Rekommenderad användning: Max 100 tum i ett mörkt rum

## Anslutning

- Wi-Fi: Trådlös skärmspeglning

- Bluetooth: Para ihop fjärrkontrollen och spelplattformarna
- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag
- AV-ingång: 3,5 mm-uttag
- DC-IN: DC-uttag

## Ljud

- Stereohögtalare: 2x15 W

## Mått

- Vikt: 5,3lbs / 2,4 kg
- utan förpackning (B x D x H): 315 x 235 x 120 mm

## Strömkälla

- Strömförbrukning: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W
- DC-In: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Publiceringsdatum  
2023-12-15

Version: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* För streaming av innehåll med skärmspeglning krävs en HDMI-anslutning (adapter medföljer inte). Det omfattar tjänster som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime med flera. Det går inte att spegla streamingtjänster via Wi-Fi. YouTube kan streamas via Wi-Fi och HDMI.

\* Projektorer för direktanslutning till och för användning med en automatisk databehandlingsmaskin, t.ex. en smartphone, bärbar dator, dator, Blue-ray-spelare osv.