

PHILIPS

Brilho superior, uma
condução mais segura

Ultinon Pro7000 SI


Tipo de lâmpada: FEST 30mm

12 V, 6000 K, Branca fria

Sistema automóvel avançado

Garantia de 2+1 anos

11860CU70X1

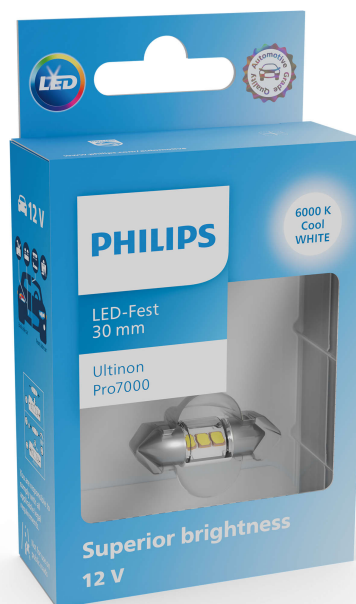

Desfrute de um brilho superior para uma condução mais segura

Brilho superior, uma condução mais segura

Para um conforto visual incomparável e uma condução mais segura, escolha as lâmpadas de luzes de sinalização LED Philips Ultinon Pro7000. Em aplicações exteriores ou interiores, as suas cores vibrantes e a luz branca brilhante melhoram instantaneamente a visibilidade e o bem-estar do condutor.

Visibilidade superior

- Ilumine o interior do seu automóvel com lâmpadas LED brilhantes
- Otimizada para maior visibilidade

Desempenho feito para durar

- Vida útil melhorada de até 5000 horas

Sinalização elegante e topo de gama

- Atualize os seus faróis e o seu estilo

Substituição plug-and-play simples

- Instalação fácil, compatível com a maioria dos modelos de automóveis
- Sem intermitências na maioria dos automóveis

Especificações

Especificações de marketing

Destaque do produto: Distribuição uniforme da luz com brilho LED potente de grau automóvel
Vantagens esperadas: Sinalização mais brilhante e elegante

Descrição do produto

Aplicação: Interior, porta-luvas, luz de leitura, matrícula, luz da bagageira
Encaixe: SV8,5
Designação: Festoon de 30 mm, LED 11860 CU70 12 V X1
Designação, Tipo de LED: LED-FEST de 30 mm
Homologação ECE: NÃO
Alcance: Ultinon Pro7000
Tecnologia: LED
Tipo: FEST de 30 mm
Voltagem: 12 V

Vida útil

Vida útil: 5000 horas

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 100
Temperatura da cor: 6000 K

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 12 V
Potência: 1 W (12 V)

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 11860CU70X1
Código de encomenda: 02305630

Dados logísticos

Código de encomenda: 11860CU70X1
EAN1: 8719018023056
EAN3: 8719018023063

Dados da embalagem

EAN1: 8719018023056
EAN3: 8719018023063
Tipo de embalagem: X1

Informação do produto embalado

Comprimento: 7,0 cm
Largura: 2,5 cm
Altura: 11,5 cm
Quantidade na embalagem: 1 unid.
Quantidade mínima de pedido (para profissionais): Embalagem de 10
Peso bruto por peça [g]: 20 g

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 19,5 cm
Largura: 15,5 cm
Altura: 8,5 cm
Peso bruto [kg]: 0,26 kg

Destaques

Brilho potente

Escolha as nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro7000 em branco brilhante para maior visibilidade e estilo no interior do seu automóvel. Brilhantes e elegantes, estas luzes irão transformar a sua experiência de condução. Seja para procurar um telemóvel que caiu, para que os restantes ocupantes possam ler ou para procurar o melhor percurso até ao seu destino, tudo fica mais fácil com uma luz interior brilhante.

Distribuição uniforme da luz

As luzes LED Philips Ultinon Pro7000 para interior proporcionam um potente efeito de luz diurna de até 6000 K, iluminando o habitáculo do seu automóvel com uma luz brilhante, uniforme e elegante.

Luz LED elegante

Se pretende melhorar a iluminação e o estilo do interior do seu veículo, opte pelas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro7000. A luz branca cristalina ajuda-o a organizar o porta-luvas, a encontrar o telemóvel ou a carteira que escorregou para baixo do banco ou a procurar algo na bagageira. Além de o ajudar a ver melhor, também tem um aspeto elegante.

Vida útil de até 5000 horas

Quer luzes do automóvel brilhantes e elegantes, mas não pretende continuar a substituir as lâmpadas fundidas. Essa é uma das maiores fraquezas das lâmpadas convencionais: quanto mais potente for a luz, menor será a vida útil. Mesmo a funcionar a um nível de intensidade de luz mais elevado, as luzes LED duram muito mais tempo. As luzes LED Philips Ultinon Pro7000 são fabricadas para durar. Equipadas com funcionalidades como a tecnologia LED topo de gama e os sistemas de gestão de calor avançados, atingem até 5000 horas de funcionamento e estão cobertas por uma garantia de 3 anos*.

Instalação rápida e fácil!

Desfrute da experiência "plug-and-play": as Philips Ultinon Pro7000 dispõem de casquilhos padrão e não têm polaridades, pelo que a substituição é rápida e fácil.

Imunidade à corrente escura

As lâmpadas LED retrofit e convencionais diferem umas das outras em termos de potência, composição e consumo de energia. A substituição das suas lâmpadas convencionais por outras lâmpadas LED pode causar intermitências devido à corrente escura ou residual. A Philips Ultinon Pro7000 Festoon é fornecida com imunidade à corrente escura, o que significa que não existem intermitências na maioria dos automóveis.



