

Philips NeoPix 122  
Kotikäyttöön tarkoitetut  
projektorit

## Kaunis näyttö

Wi-Fi-yhteys  
Iskevä ääni  
Syvä hiljaisuus

NPX122/INT



# Älykkäästi suunniteltu, sulautuu sisustukseen

NeoPix 122 tarjoaa upeaa 720p HD -laatua jopa 65 tuuman kuvassa. Kompakti koko ja monipuoliset liitännät (HDMI, USB) sekä kaksikaistainen Wi-Fi-näytön peilaus. Sisäinen mediasoitin elokuvien, kuvien ja musiikin toistamiseen sekä 2.1-kai

### Vaivaton yhdistää

- Näytön älykäs Wi-Fi-peilaus
- Kiinteä mediasoitin
- NeoPix 122:n yhdistettävyyys

### Kaunis näyttö

- NeoPix 122 True HD 720p -tarkkuudella
- Laajennettu kuvankorjaus
- Edistyksellinen LED-valonlähde

### Täydellistä hiljaisuutta ja jykevää ääntä

- Tehokas 2.1-kanavainen äänijärjestelmä
- Erittäin hiljainen

# PHILIPS

Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit  
Kaunis näyttö Wi-Fi-yhteys, Iskevä ääni, Syvä hiljaisuus


## Kohokohdat

### Tehokas 2.1-kanavainen äänijärjestelmä



2.1-kanavaisen äänijärjestelmän ansiosta (kaksi kaiutinta ja subwoofer) voit uppoutua poikkeukselliseen äänisensaatioon. Liitä kuulokkeesi tai vaikkapa lisäkaiuttimet 3,5 mm:n ääniliitäntään.

### Näytön älykäs Wi-Fi-peilaus

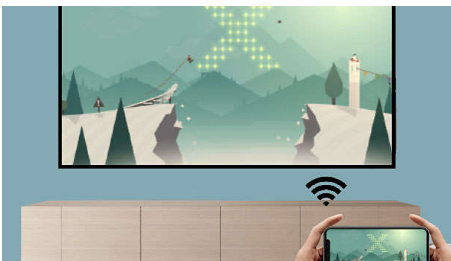

Yhdistä projektoriin langattomasti mobiililaitte, kuten tabletti, älypuhelin tai tietokone, ja jaa sen sisältö näytön peilauksella. Wi-Fi-yhteyden ansiosta voit katsoa esimerkiksi puhelimesa olevia videoita helposti isolla valkokankaalla. (IOS, Android, Mac ja PC.) Kaksikaistaisen yhteyden (2,4 ja 5 GHz) ansiosta toisto on luotettavaa ja nopeaa.

### NeoPix 122 True HD 720p -tarkkuudella



NeoPix 122 tarjoaa upean True 720p HD -tarkkuuden 65 tuuman valkokankaalle, jossa voit katsoa kaikkia lempielokuviasi ja TV-sarjojasi. Lyhyt heijastusetaisyys mahdollistaa entistä suuremman kuvan, kun projektori on vain kahden metrin päässä seinästä. NeoPix

122:ssa on mukana kiinteä telineruuvi, jonka avulla se on helppo kiinnittää kattoon.

### Erittäin hiljainen




Suunniteltu parantamaan ilmavirtausta ja lämmön hajaantumista säilyttäen kuitenkin kompaktin koon. Tehokkaiden tuulettimien lisäksi laite on ennenkuulumattoman hiljainen.

### Laajennettu kuvankorjaus



Sijoita tuote minne vain haluat! Keystone-korjaus ja digitaalinen zoom-tekniikka mahdollistavat kuvan hienosäädön juuri sellaiseksi kuin haluat, ja projektorin voi sijoittaa lähes miten tahansa pitkän matkan päähän. Kohinanvaimennuksen avulla voit mukauttaa kuvan eloisia videoita tai elokuvia varten.

### Kiinteä mediasoitin

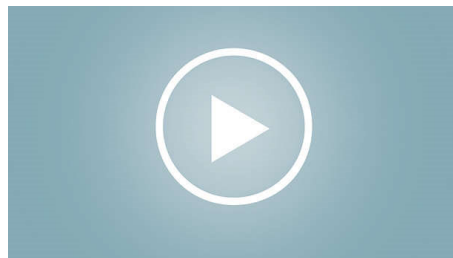

Kiitos kiinteän mediasoitimen, kaikki on kätesi ulottuvilla. Selaa ja katsele videoita, kuuntele musiikkia ja heijasta projektorista viimeisimmän lomasi kuvia. Liitä vain USB-tikku

## NPX122/INT

tai kiintolevyasema ja nauti paikallisesta sisällöstä.

### Edistyksellinen LED-valonlähde



Tehokas LED-valonlähde toistaa runsaat, eloisat värit kestäen jopa 30 000 tuntia. Sinun ei tarvitse vaihtaa sitä, sillä se kestää noin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä 20 vuotta! Sähkönkulutus on lisäksi huomattavasti alhaisempi verrattuna tavalliseen lampulla toimivaan projektoriin: suurempi ruutu, jolla koet mukaansatempaavan katselukokemuksen ympäristöystävällisen laitteen avulla.

### NeoPix 122:n yhdistettävyyys



Voit yhdistää minkä tahansa laitteen. Digivastaanotin, tietokone, pelikonsoli tai suoratoistolaitte, kuten Fire Stick tai Apple TV, onnistuvat kaikki sisäisen USB- ja HDMI-liitännän ansiosta. Jo riittää johdot! Liitä älysovitin (esim. Amazon Fire Stick tai Roku) USB-liitäntään (5 V, 2 A), niin pääset eroon ulkoisesta sovitimesta.

# Tekniset tiedot

## Tekniikka

- Näyttötekniikka: LCD
- Valonlähde: LED
- Kirkkaus: jopa 100 lumenia\*
- Kontrastisuhde: 3 000:1
- Tarkkuus: 1280 x 720 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,47:1
- Kuvasuhde: 16:9
- Tarkennus: Manuaalinen
- Integroitu mediasoitin
- Keystone-korjaus: Manuaalinen
- LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h
- Projektorin kuvankoko: jopa 65 tuumaa (165cm)
- Projektorin kantoetäisyys: 65 tuumaa 83 tuuman etäisyydellä (212 cm)
- Tuettu tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Suositeltu käyttö: Enintään 65 tuumaa pimeässä huoneessa

## Liittäminen

- Wi-Fi: Kaksitaajuus 2,4 GHz ja 5 GHz

- HDMI: x1
- USB: x1
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
- DC-IN: DC-liitäntä

## Ääni

- Stereokaiutin: 2 x 5 W
- 2,1
- Surround-tila, taajuuskorjain

## Mitat

- Paino: 1.89lbs / 0.85kg kg
- Ilman pakkausta (LxSxK): 225 x 190 x 102 mm / 8,86 x 7,46 x 4,02 tuumaa

## Virtalähde

- Virrankulutus: Käytössä: alle 42 W, Valmiustilassa < 0,5 W
- DC-tulo: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Julkaisupäivä 2023-12-17

Versio: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Värien kirkkaus (värivaloteho) ja valkoinen kirkkaus (valkoinen valoteho) vaihtelevat projektorin asetusten mukaan. Värivaloteho on mitattu ISO 21118 -standardin mukaisesti. Valkoinen valoteho on mitattu ISO 21118 -standardin mukaisesti.

\* Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.