

Philips NeoPix 330
Kotikäyttöön tarkoitetut
projektorit

Upea kuva

Helposti sijoitettava
Yhdistetty
Täydellistä hiljaisuutta ja jyvää
ääntä

NPX330/INT



Hiljainen, kompakti Full HD -elämys.

Nauti Full HD 1080p -laadusta 80-tuumaisena, 250 ANSI-lumena, helppo HDMI- ja USB-A-liitäntä. Keystone-korjaus ja 4 kulmankorjainta takaavat täydelliset mittasuhteet ja selkeän kuvan. Hiljainen lämmönhaidutustekniikka.

Täydellistä hiljaisuutta ja jyvää ääntä

- Tehokas 2.1-kanavainen äänijärjestelmä
- Erittäin hiljainen

Upea kuva

- Aito Full HD 1080p
- Edistyksellinen LED-valonlähde

Kustomoi kuvaa

- Digitaalinen zoomi
- 4 kulmankorjainta

Asetukset ja liitännät

- Huoneenhallinta
- Saumattomat liitännät
- USB A -virtatulo

PHILIPS

Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit
Upea kuva Helposti sijoitettava, Yhdistetty, Täydellistä hiljaisuutta ja jyrkää ääntä

NPX330/INT

Kohokohdat

Aito Full HD 1080p




Herätä viihde henkiin aidolla Full HD 1080p - tarkkuudella ja nauti terävästä kuvasta, syvästä kontrastista ja kristallinkirkkaasta tekstistä, jotka tarjoavat unohtumattoman katselukokemuksen.

Tehokas 2.1-kanavainen äänijärjestelmä



2.1-kanavaisen äänijärjestelmän ansiosta (kaksi kaiutinta ja subwoofer) voit uppoutua poikkeukselliseen äänisensaatioon. Liitä kuulokkeesi tai vaikkapa lisäkaiuttimet 3,5 mm:n ääniliitäntään.

Huoneenhallinta

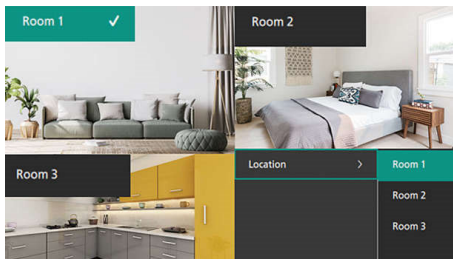


Uuden huoneenhallintatoiminnon avulla voit helposti määrittää ja tallentaa jopa kolmen eri huoneen parametrit. Enää sinun ei tarvitse säätää projektorin asetuksia uudelleen aina, kun siirät sen huoneesta toiseen, vaan pääset heti nauttimaan haluamastasi sisällöstä. Laitteessa on integroitu ruuvi kattokiinnitystä varten.

Saumattomat liitännät



HDMI-liitäntään voit kytkeä kaikki multimedialaitteet, kuten älypuhelimien, tabletin, kannettavan tietokoneen ja pelikonsolin.

USB A -virtatulo

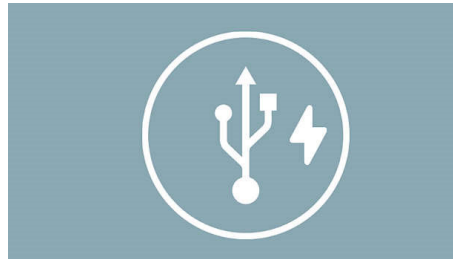

Sisäänrakennetun USB-liitännän kautta saat virtaa myös ulkoisille laitteille, kuten Amazon Fire Stickille, Chromecastille tai Rokulle, etkä tarvitse erillistä virtasovitinta. Hyvästi sotkuiset kaapelit ja useat virtalähteet.

Digitaalinen zoomi




Digitaalisen zoomin avulla voit säätää heijastetun kuvan kokoa liikuttamatta projektorin tai vaihtamatta objektiivia. Zoomausmahdollisuus sopii täydellisesti esimerkiksi esityksiin, joissa haluat suurentaa tiettyjä osia kaaviosta tai taulukosta.

4 kulmankorjainta



Tehokkaan ominaisuuden ansiosta voit säätää heijastettua kuvaa kattavasti ja varmistaa, että jokainen yksityiskohta on täydellisen tasapainoinen ja vääristymätön. Säädä jokaista neljää kulmaa ja sovita kuva täydellisesti valkokankaalle.

Erittäin hiljainen

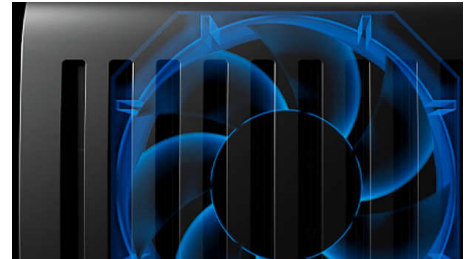

Suunniteltu parantamaan ilmavirtausta ja lämmön hajaantumista säilyttäen kuitenkin kompaktin koon. Tehokkaiden tuulettimien lisäksi laite on ennenkuulumattoman hiljainen.

Edistyksellinen LED-valonlähde



Tehokas LED-valonlähde toistaa runsaat, eloisat värit kestäen jopa 30 000 tuntia. Sinun ei tarvitse vaihtaa sitä, sillä se kestää noin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä 20 vuotta! Sähkönkulutus on lisäksi huomattavasti alhaisempi verrattuna tavalliseen lampulla toimivaan projektoriin: suurempi ruutu, jolla koet mukaansatempaavan katselukokemuksen ympäristöystävällisen laitteen avulla.

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: LCD
- Valonlähde: LED
- Kirkkaus: jopa 250 lumenia*
- Kontrastisuhde: 3 000:1
- Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,4:1
- Kuvasuhde: 16:9
- Tarkennus: Manuaalinen
- Integroitu mediasoitin
- Keystone-korjaus: Digitaalinen
- LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h
- Projektorin kuvankoko: Jopa 80 tuumaa (200 cm)
- Projektorin kantoetäisyys: 80 tuumaa 96 tuuman etäisyydellä (244 cm)
- Suosittelut käyttö: 80 tuumaa pimeässä huoneessa

Liittäminen

- HDMI: x1

- USB: x1
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
- DC-IN: DC-liitäntä

Ääni

- Sisäinen kaiutin: 2 x 5 wattia bassotehostuksella
- 2,1
- Surround-tila, taajuuskorjain

Mitat

- Paino: 2.64 lbs / 1.2 kg
- Ilman pakkausta (LxSxK): 216 x 246 x 93 mm / 8,5 x 9,69 x 3,66 tuumaa

Virtalähde

- Virrankulutus: Käytössä: alle 100 W, Valmiustilassa < 0,5 W
- DC-tulo: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Julkaisupäivä 2024-01-17

Versio: 1.1.2

EAN: 76 40186 96030 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Värien kirkkaus (värivaloteho) ja valkoinen kirkkaus (valkoinen valoteho) vaihtelevat projektorin asetusten mukaan. Värivaloteho on mitattu IDMS 15.4 -standardin mukaisesti. Valkoinen valoteho on mitattu ISO 21118 -standardin mukaisesti.

* Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.