

PHILIPS

Brilho superior, uma
condução mais segura

Ultinon Pro7000 SI


Tipo de lâmpada: W5W

12 V, 8000 K, Azul frio

Sistema automóvel avançado

Garantia de 2+1 anos

11961XU70X2

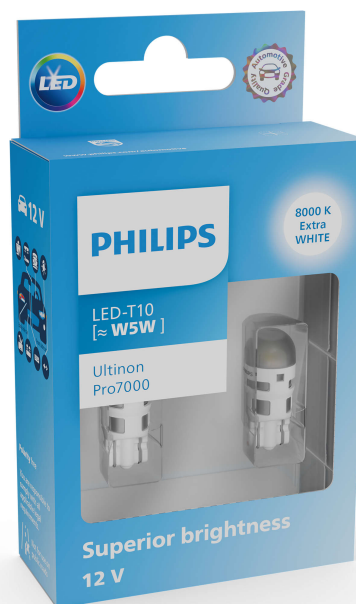

Desfrute de um brilho superior para uma condução mais segura

Brilho superior, uma condução mais segura

Para um conforto visual incomparável e uma condução mais segura, escolha as lâmpadas de luzes de sinalização LED Philips Ultinon Pro7000. Em aplicações exteriores ou interiores, as suas cores vibrantes e a luz clara brilhante melhoram instantaneamente a visibilidade e o bem-estar do condutor.

Visibilidade superior

- Sinalize a sua intenção com uma iluminação exterior mais brilhante
- Design ergonómico com conjunto de três LED

Sinalização elegante e topo de gama

- Atualize os seus faróis e o seu estilo

Desempenho feito para durar

- Vida útil melhorada de até 5000 horas
- O HeatShield garante um desempenho duradouro

Substituição plug-and-play simples

- Instalação fácil, compatível com a maioria dos modelos de automóveis
- Elevada compatibilidade elétrica com a maioria dos veículos

Destaques

Brilho potente

A sinalização da sua intenção de mudança de direção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, é fundamental que os outros condutores saibam que manobra pretende fazer. E quando o mau tempo reduz a visibilidade, a necessidade de sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda maior. As luzes de sinalização LED Philips Ultinon Pro7000 proporcionam um efeito de luz azul fria brilhante e até 8000 K para iluminação de interior e de presença. O seu automóvel diz muito sobre si, por isso, marque a diferença com estilo com as luzes de sinalização LED da Philips.

Distribuição uniforme da luz

Quer seja para as luzes de estacionamento ou para a iluminação do porta-luvas ou do interior, as luzes LED Philips Ultinon Pro7000 proporcionam uma distribuição uniforme da luz. O seu ângulo amplo assegura que a luz é projetada onde precisa.

Luz LED elegante

Apesar de o objetivo da iluminação exterior ser o de o ajudar a ver e ser visto, não há razão para que não tenha também um bom aspeto. Se

pretende atualizar o seu estilo sem ter de comprar um automóvel novo, a substituição das suas luzes exteriores pelas luzes LED Philips Ultinon Pro7000 é uma forma inteligente de aplicar o seu dinheiro.

Vida útil de até 5000 horas

Quer luzes do automóvel brilhantes e elegantes, mas não pretende continuar a substituir as lâmpadas fundidas. Essa é uma das maiores fraquezas das lâmpadas convencionais: quanto mais potente for a luz, menor será a vida útil. Mesmo a funcionar a um nível de intensidade de luz mais elevado, as luzes LED duram muito mais tempo. As luzes LED Philips Ultinon Pro7000 são fabricadas para durar. Equipadas com funcionalidades como a tecnologia LED topo de gama e os sistemas de gestão de calor avançados, atingem até 5000 horas de funcionamento e estão cobertas por uma garantia de 3 anos*.

Lida bem com o calor

Com tecnologia HeatShield, as lâmpadas Philips Ultinon Pro7000 T10 são resistentes a temperaturas elevadas, mesmo quando instaladas junto às lâmpadas para faróis.

Fabricadas com um material composto especial, suportam qualquer desafio térmico e oferecem um elevado desempenho.

Instalação rápida e fácil!

Desfrute da experiência "plug-and-play": as Philips Ultinon Pro7000 dispõem de casquilhos padrão e não têm polaridades, pelo que a substituição é rápida e fácil.

Elevada compatibilidade elétrica com a maioria dos veículos

As lâmpadas LED retrofit e convencionais diferem umas das outras em termos de potência, composição e consumo de energia. A substituição das suas lâmpadas convencionais por lâmpadas LED pode ser problemática. As lâmpadas Philips Ultinon Pro7000 oferecem compatibilidade elétrica com a maioria dos carros. Estão disponíveis adaptadores adicionais que podem ser utilizados como acessórios para resolução de problemas, se necessário. Vendemos uma solução completa.

Ultinon Pro7000 SI

Brilho superior, uma condução mais segura

LUM11961XU70X2/10

Especificações

Especificações de marketing

Destaque do produto: Distribuição uniforme da luz com brilho LED potente de grau automóvel
Vantagens esperadas: Sinalização mais brilhante e elegante

Descrição do produto

Aplicação: Luzes interiores, luzes de estacionamento/presença dianteiras, de matrícula, 3.ª luz de travagem, indicadores laterais
Encaixe: W21 x 9,5d
Designação: W5W LED Branco 11961 XU70 12 V X2
Designação, Tipo de LED: LED-T10 [≈W5W]
Homologação ECE: NÃO
Alcance: Ultinon Pro7000
Tecnologia: LED
Tipo: W5W
Voltagem: 12 V

Vida útil

Vida útil: 5000 horas

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 55
Temperatura da cor: 8000 K

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 12 V
Potência: 0,62 W

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 11961XU70X2
Código de encomenda: 02297430

Dados logísticos

Código de encomenda: 11961XU70X2
EAN1: 8719018022974
EAN3: 8719018022981

Dados da embalagem

EAN1: 8719018022974
EAN3: 8719018022981
Tipo de embalagem: X2

Informação do produto embalado

Comprimento: 7,0 cm
Largura: 2,5 cm
Altura: 11,5 cm
Quantidade na embalagem: 2 unid.
Quantidade mínima de pedido (para profissionais): Embalagem de 10
Peso bruto por peça [g]: 24 g

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 19,5 cm
Largura: 15,5 cm
Altura: 8,5 cm
Peso bruto [kg]: 0,30 kg

