


Philips Ultinon Pro7000
Gépjármű-jelzőfényizzó

LED-FEST, 30 mm

Izzók száma: 1
12 V, 6000 K hideg fehér
Továbbfejlesztett
gépjárműrendszer

11860CU70X1

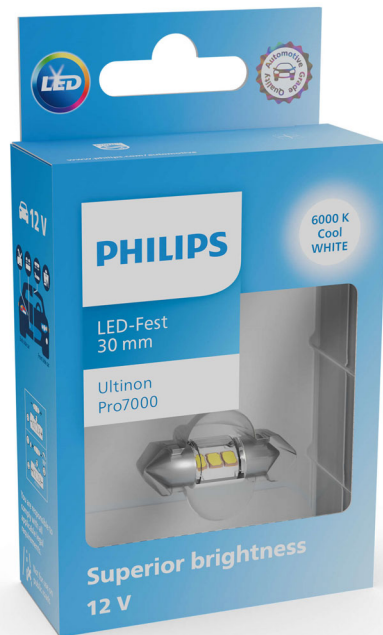

Élvezze a kiemelkedő fényerőt a biztonságosabb vezetés érdekében

Kiemelkedő fényerő, biztonságosabb vezetés

A páratlan vizuális kényelem és a biztonságosabb vezetés érdekében válassza a Philips Ultinon Pro7000 LED jelzőfényizzókat. Külső és belső alkalmazás esetén az élénk színeik és éles, fehér fényük azonnal javítja a vezető láthatóságát és komfortérzetét.

Kiemelkedő láthatóság

- Világítsa meg autója belső terét erős fényű LED-izzókkal
- A jobb láthatóság érdekében optimalizálva

Tartós teljesítmény

- Megnövelt, akár 5000 órás élettartam

Csúcskategóriás, stílusos jelzőfény

- Frissítse fel a világítást, frissítse fel a stílusát!

Egyszerű „plug-and-play” csere

- Egyszerűen beszerelhető, és a legtöbb gépkocsitípussal kompatibilis
- A legtöbb autónál nem fordul elő villódzás

PHILIPS

Műszaki adatok

Marketing-specifikációk

- A termék bemutatása: Gépjárműipari minőségű LED, erőteljes fény, egyenletes fényeloszlás
- Várható előnyök: Nagyobb fényerejű, elegáns jelzőfény

Termékleírás

- Alkalmazás: Belső világítás, kesztyűtartó-világítás, olvasófény, rendszám-tábla-világítás, csomagter-világítás
- Alapkészülék: SV8.5
- Rendeltetés: Festoon 30 mm LED 11860 CU70 12V X1
- Rendeltetés szerinti LED-típus: LED-FEST, 30 mm
- Homologizáció ECE: NEM
- Hatótávolság: Ultinon Pro7000
- Technológia: LED
- Típus: FEST, 30 mm
- Feszültség: 12 V

Élettartam

- Élettartam: 5000 óra

A fény jellemzői

- Lumen: 100
- Színhőmérséklet: 6000 K

Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 12 V
- Teljesítmény: 1 W (12 V)

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11860CU70X1
- Rendelési kód: 02305630

Logisztikai adatok

- Rendelési kód: 11860CU70X1
- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063

Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063
- Csomagolás típusa: X1

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 7,0 cm
- Szélesség: 2,5 cm
- Magasság: 11,5 cm
- Csomagmennyiség: 1 db
- MOQ (szakemberek számára): 10 csomagos kiszerelés
- Bruttó tömeg darabonként [g]: 20 g

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 19,5 cm
- Szélesség: 15,5 cm
- Magasság: 8,5 cm
- Bruttó tömeg [kg]: 0,26 kg

Fénypontok

Erőteljes fényerő

Válassza fényes fehér Philips Ultinon Pro7000 LED-izzóinkat, hogy kiváló láthatóságot és stílusos megvilágítást biztosítson autója belső terének. Ezek a fényes és stílusos izzók átalakítják vezetési élményét. Akár elejtett telefonját keresi, akár utasai olvasni szeretnének, akár a célállomáshoz vezető legjobb útvonalat próbálja megtervezni, mostantól élvezheti az erős fényű belső megvilágítást.

Egységes fényeloszlás

A Philips Ultinon Pro7000 beltéri LED-izzók akár 6000 K színhőmérsékletű, erőteljes nappali fényhatást biztosítanak, és fényes, egyenletes, stílusos fénnel világítják meg autója utasterét.

Elegáns LED-izzó

Ha járműve belső terének világítását és stílusát is javítani szeretné, válassza a Philips Ultinon Pro7000 LED izzókat. Az éles fehér fény segít átnézni a kesztyűtartót, megtalálni az ülés alá csúszott telefont vagy pénztárcát, vagy megkeresni valamit a csomagtartóban. Amellett, hogy segít a jobb látási viszonyokban, a megjelenése is rendkívül elegáns.

Akár 5000 órás élettartam

Ragyogó, stílusos autólámpákat szeretne, de nem akar az elhasznált izzók cseréjével vesződni? A hagyományos izzók fő gyengesége, hogy minél erősebb a fényük, annál rövidebb az élettartamuk. A LED-ek még nagyobb fényintenzitás mellett is sokkal tovább kitartanak. A Philips Ultinon Pro7000 LED-izzókat tartós használatra tervezték. Az olyan jellemzőknek köszönhetően, mint a csúcskategóriás LED-technológia és a fejlett hőkezelő rendszerek, akár 5000 óra üzemidőre is képesek. 3 éves garancia* érvényes rájuk.

Vigyázz, kész, beszerelve!

Élvezze a „plug-and-play” élményt: a Philips Ultinon Pro7000 normál fejelekkel kapható, és polaritásmentes, így a csere gyors és egyszerű.

Sötét árammal szemben ellenálló

A LED retrofit és a hagyományos izzók teljesítményben, összetételben és energiafogyasztásban különböznek egymástól. A hagyományos izzók más LED-ekre való cseréje a sötét vagy a maradék áram miatt villódzást okozhat. A Philips Ultinon Pro7000 Festoon a sötét árammal szemben ellenálló, ami azt jelenti, hogy a legtöbb autónál nem fordul elő villódzás.



Kiadás dátuma
2024-07-18

Verzió: 2.2.1

EAN: 87 19018 02305 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *2 év standard + 1 év kiterjesztett garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról.

* Az ECE-előírásoknak nem felel meg