

PHILIPS

Islak ve Kuru elektrikli
tır ş makinesi

Shaver Series 8000

Çift yönlü hassas çelik bıçaklar

Koruyucu SkinGlide kaplama

Hareket Kontrol sensörü

360° Esnek başlıklar



S8692/35



Cilde son derece yakın bir tıraşla pürüzsüzlük hissi SkinIQ Teknolojisiyle

Philips 8000 Serisi, 5 günlük sakallarda bile sakalı yakından keserek pürüzsüz bir his deneyimlemenizi sağlar. Gelişmiş SkinIQ teknolojisine sahip bu tıraş makinesi, daha iyi bir cilt koruması sağlamak amacıyla doğru hareketleri algılar, bunlara uyum sağlar ve sizi yönlendirir.

Yakın bir tıraş

- 360 derece dönen bıçaklarla kılları her yönde keser
- Esnek başlıklar yüz kıvrımlarınıza uyum sağlar
- Hassas ve etkili kesme için geliştirilmiştir

SkinIQ teknolojisi

- Uygulama ile gelişmiş tıraş deneyimi**
- Daha az geçişle daha iyi bir tıraş tekniği uygulamanız için size rehberlik eder
- Daha iyi cilt koruması için rahatça kayar
- Zahmetsiz tıraş için sakalınıza uyum sağlar

Rahat bir tıraş için

- 50 dakika kablosuz tıraş
- 1 saat şarj süresi ve 5 dakikada hızlı şarj
- Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır
- Islak, kuru ve hatta duşun altında tıraş olun

Süredürülebilirlik

Özellikler

Çift yönlü hassas çelik bıçaklar



Philips döner tıraş makineleri, 360 derece dönen bıçakları sayesinde her yönde uzayan kılları yakalayıp kılın doğal uzamasına uyum sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Dakikada 150.000 defaya varan kesme hareketiyle çift yönlü hassas çelik bıçaklar, her hareketle daha fazla kıl keser*.

Koruyucu SkinGlide kaplama



Tıraş makinesinin başlıkları ile cildiniz arasında koruyucu bir kaplama bulunur. Milimetrekare başına 2000 adede kadar mikro küreden oluşan bu kaplama, tahrişi en aza indirmek için cilt üzerindeki sürtünmeyi %25** azaltır.

Hareket Kontrol sensörü



Hareket algılama teknolojisi, nasıl tıraş olduğunuzu takip eder ve sizi optimum hareketlere yönlendirir. Yalnızca üç tıraştan sonra erkeklerin çoğunluğu daha az geçişle daha iyi bir tıraş tecrübesine ulaştı**

360° Esnek başlıklar




Tamamen esneyebilen başlıklar 360° dönerek yüz kıvrımlarınıza uyum sağlar. Optimum cilt teması ile eksiksiz ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayın.

Güç Uyum sensörü



Akıllı sakal sensörü saniyede 250 kez kıl yoğunluğunu okur. Bu teknoloji, zahmetsiz ve hassas bir tıraş için kesme gücünü dinamik olarak otomatik ayarlar.

Uygulama üzerinden kişiselleştirme

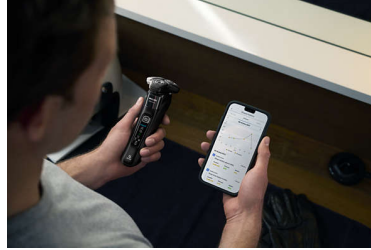


Tıraş makinenizi Philips GroomTribe uygulamasıyla eşleştirerek mükemmel bir tıraş deneyimi yaşayın. Pürüzsüz ve hassas bir tıraş için her tıraşınızda cildinizin ilerlemesini takip edin, tıraş deneyiminizi kişiselleştirin ve tecrübenizi geliştirin.

Tek dokunuşla açılır



Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.

Kılları takip eden hassas başlıklar

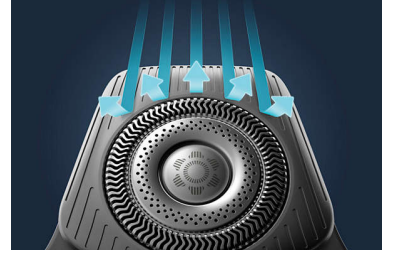

Tıraş başlıklarının yeni şekli hassasiyet için geliştirilmiştir. Yüzey, kılları takip eden kanallarla geliştirilmiş, kılları daha etkili bir kesme konumuna getirecek şekilde tasarlanmıştır.

Islak ve Kuru



Tıraş rutininizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Islak ve Kuru özellikli tıraş makinesiyle rahat bir şekilde kuru tıraş olmayı veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş tercih edebilirsiniz. Duştayken bile jel veya köpük kullanarak tıraş olabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası

Şarj standı

Entegre hassas düzeltici

Seyahat ve saklama: Seyahat çantası

USB-A kablosu dahildir: Güç adaptörü dahil değildir

Yazılım

Uygulama: Günlük bakım, Bluetooth® ile bağlanır

Akıllı telefon uyumluluğu: iPhone ve Android™ cihazlar

Güç

Çalışma süresi: 50 dakika

Şarj: 1 saatte tam şarj, 5 dakikada hızlı şarj

Pil tipi: Li-ion

Otomatik voltaj: 5 V

Bekleme gücü: 0,04 W

Maksimum güç tüketimi: 9 W

Tasarım

Gövde: Kauçuk tutma yeri

Renk: Güvercin Mavisi

Tıraş başlıkları: Açılı

Servis

2 yıl garanti

Yedek başlık SH91: 2 yılda bir SH91 ile değiştirin

Tıraş Performansı

Tıraş sistemi: Hassas çelik bıçaklar

Yüz hatlarına uyum: 360° Esnek başlıklar

SkinIQ teknolojisi: Nano SkinGlide Kaplama,

Hareket Kontrol sensörü, Güç Uyum sensörü

Kullanım kolaylığı

Islak ve Kuru: Islak ve kuru kullanım

Şarj: USB-A Şarj

Ekran: LED ekran, Şarj seviye göstergesi,

Hareket kontrol göstergesi, Seyahat kilidi

Temizleme: Tek dokunuşla açılır, Tamamen

yıkanebilir

SmartClick aparatı

Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:

RQ585/51 açılı başlık modeline UYMUYOR

