


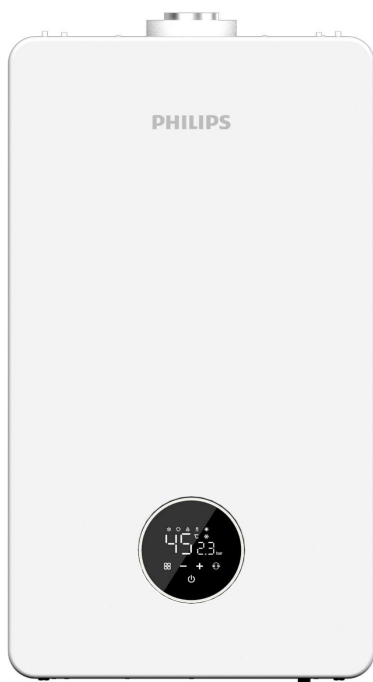

Philips AquaShield
Газовый бойлер для
нагрева воды

20 кВт

Комбинированная система
нагрева
Природный газ

AWH7305/51(B20C1)

Тепло в любую погоду

Регулируйте температуру для оптимального нагрева воды для ванны

Этот бойлер обеспечивает надежный и быстрый нагрев воды. Он оснащен высококачественными основными компонентами, а также 4-этапной системой защиты, которая обеспечивает максимальную безопасность и комфорт.

Система TI. (Temperature Intelligent)

- Постоянная температура для комфорта в ванной
- Энергосбережение
- Технология интеллектуального управления параметрами

Качество, которому можно доверять

- Высококачественные основные компоненты

Удобство и простота в использовании

- Память отключения питания
- Мониторинг водяного давления в реальном времени
- Шесть интеллектуальных режимов нагрева для разных потребностей

С системой SafeShield для комплексной защиты

- Четыре уровня защиты для безопасной эксплуатации
- Тройная защита от замерзания
- Запуск с низким водяным давлением

PHILIPS

Характеристики

Общие характеристики

- Размеры продукта (ДхШхВ): 400*308*700 миллиметра
- вес брутто: 34.5 кг
- вес нетто: 31.9 кг
- Тип газа: Природный газ
- Размеры упаковки (Д)*(Ш)*(В): 470*387*785 миллиметра
- Цвет: Белый

Основные характеристики

- Расчетная мощность: 115 Вт
- Тип управления: Сенсорная панель
- Номинальное давление газа: 1274 Па
- Напряжение и частота: 220 В / 50 Гц
- Входная мощность при нагреве: 22 кВт
- Входная мощность при нагреве (мин.): 7,1 кВт

- Входная мощность при подаче в ванную (мин.): 8,1 кВт
- Выходная мощность при нагреве (80/60 °C): 20 кВт
- Термозффективность: 90 %
- Спецификация отводящей трубы: Ø60
- Диапазон температуры нагрева воды: 30–80 °C
- Диапазон температуры для подачи в ванную: 35–60 °C
- Спецификации коннектора для нагрева: G3/4
- Спецификации коннектора для подачи в ванную: G1/2
- Применимое водяное давление: 0,04–0,6 МПа
- Выход горячей воды (t=25k): 9,2 кг/мин

Обслуживание

- Гарантийный срок: 2 уг

Особенности

Память отключения питания

Автоматически запоминает последнюю заданную температуру, не нужно настраивать заново.

Высококачественные основные компоненты

Используются основные компоненты от ведущих мировых поставщиков-импортеров, обеспечивающие более высокое качество и долговечность.

Устранение нестабильности в температуре воды

Для удовлетворения различных потребностей в температуре воды редукционный клапан газа SIT точно управляет потоком газа с минимальной погрешностью и обеспечивает эффективное горение, чтобы пользователи могли наслаждаться горячей водой без перепада температуры.

Четыре уровня безопасности

Круглосуточная защита от ветра, огня, воды и скачков напряжения обеспечивает нормальную работу бойлера, а также безопасный нагрев воды и ее подачу в ванную комнату.

Тройная защита от замерзания

Тройная защита от замерзания (датчик работы насоса, датчик горения газа, оповещение об ошибке) эффективно предотвращает образование трещин от замерзания компонентов устройства и водопотока и обеспечивает его стабильную работу.

Цифровой дисплей

Пользователи могут легко отслеживать уровень водяного давления и вовремя замечать аномалии для поддержания нормального нагрева воды.

Шесть интеллектуальных режимов

Шесть интеллектуальных режимов нагрева отвечают различным потребностям разных людей и включают: 24-часовой режим, экорежим, режим комфорта, рабочий режим, обеденный режим, режим праздников. Пользователи могут выбрать соответствующее решение в зависимости от своих потребностей и экономии электричества.

Энергосбережение

Более высокая энергоэффективность и меньшее энергопотребление при высокой термозффективности до 90 %.

Интеллектуальная регулировка и управление

Его можно использовать для обогрева и принятия ванн, которые можно комбинировать с подогревом пола / нагревательной простыней, регулировкой нагрева в диапазоне 30-80 (этаж: 30-60), регулировкой ванной комнаты в диапазоне 35-60, в зависимости от различных условий использования.

Запуск с низким водяным давлением

Позволяет пользователям управлять водонагревателем, не подвергаясь влиянию низкого давления воды. Повышая чувствительность датчика расхода воды, газовый котел может нормально включаться даже при давлении воды всего 0,04 МПа, так что потребители в высотных зданиях и домах, бывших в употреблении, могут наслаждаться комфортным душем.



Дата выпуска 2023-12-28

Версия: 1.1.1

EAN: 48 95244 61083 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com