

PHILIPS

IPL Fotoepilaator

Lumea IPL 7000
seeria

5 intensiivsuse seadistust

2 tarvikut: kehale ja näole

Lumea IPL rakendus

Juhtmega kasutamine

BRI921/00



Suurepäraseid tulemusi

Nautige karvavaba siledat nahka kuni 12 kuud*

Lumea IPL 7000 seeriaga saate karvavaba sileda naha. Erinevate kehapiirkondade jaoks mõeldud tarvikute abil on hooldused õrnad ja tõhusad.

Õrn ja tõhus naha kauakestva sileduse tagamiseks

- Kiired tulemused ainult kaks korda kuus kasutamisel
- Lihtne ja tõhus, töötatud välja koos dermatoloogidega
- Eriti pikk kaabel tagab kasutamise ajal suurema paindlikkuse

Täielik lahendus näole ja kehale

- Täielik lahendus näole ja kehale koos 2 tarvikuga
- Komplektis Satin Compact pliatsikujuline piirel
- Sobib väga erinevatele nahatoonidele ja juuksevärvidele

Isikupärastatud IPL karvaeemaldus

- Skin Tone Sensor and 5 intensity settings
- Isikupärane toiming rakenduse Philips Lumea IPL abil

Esiletõstetud tooted

Kaks korda kuus tagab kiired tulemused




Algul kasutada iga kahe nädala tagant – poole vähem protseduure kui teiste kaubamärkide puhul. Sellele järgneb protseduur vaid üks kord kuus. Mõlema sääre hoolduseks kulub 15 minutit.

Nahatooni andur



Mugava kasutuskogemuse saamiseks saate leida sobiva 5 tugevuseastme seast. Nahatooni andur ei lase teil töödelda nahapiirkondi, mis on IPL-hoolduse jaoks tumedad.

Eriti pikk kaabel

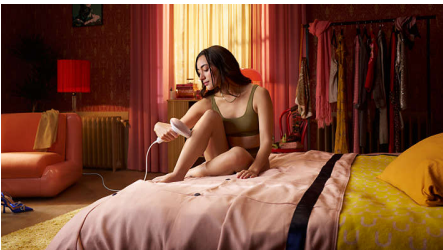


Mugav kasutada tänu eriti pikale juhtmele, mis tagab hõlpsa juurdepääsu ja parema liikumisvõime.

2 eritarvikut




Erinevad keha- ja näotsakud töötavad kiiresti, täpselt ja õrnalt, nii et neid saab kasutada ka tundlikes piirkondades. Näotarvikul on täpselt töötlemiseks sisseehitatud valgusfilter.

Töötatud välja koos dermatoloogidega

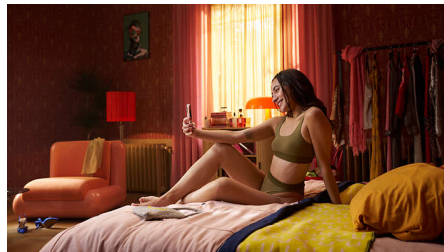

Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõttena töötas Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

Philips Lumea IPL rakendus

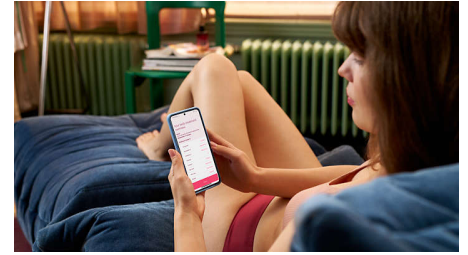

Meie tasuta juhendamiskrakendus aitab teil kavandada ja järgida oma hoolduskavasid, seejärel juhatab teid samm-sammult läbi iga seansi. Selle on alla laadinud rohkem kui 2,1 miljonit kasutajat.

Satin Compact pliiatsikujuline piirel



Muutke oma ilutprotseduurid terviklikuks: Satin Compact pliiatsikujuline piirel on diskreetne kaasaskantav iluvahend ka kõige peenemate näokarvade kiireks ja hõlpsaks eemaldamiseks.

Paljude naha- ja juuksevärvide jaoks



IPL vajab kontrasti juuksevärvi pigmendi ja nahatooni pigmendi vahel, seetõttu toimib loomulikult tumeblondidel, pruunidel ja mustadel juustel ning nahatoonidel heledast kuni keskmiselt pruunini (I-IV).

Spetsifikatsioon

Ohutus ja kohandatavad sätted

Integreeritud UV-filter: Kaitseb nahka UV-valguse eest

Viis valgusenergia sätet: Reguleeritav vastavalt nahatüübile

Integreeritud ohutussüsteem: Vältib tahtmatut välgutamist

Kasutusrežiim

Libista ja valguta: Kiireks kasutamiseks

Juhtmega / juhtmeta kasutamine: Juhtmega kasutamine

Markeeri ja valguta: Väikeste piirkondade hooldamiseks

Tehnilised andmed

Suure jõudlusega lamp: Vastupidav, 250 000 välgutust, mis vastab lambi 20-aastasele tööeale**

Pinge: 100–240 V

Teenindus

Garantii: 2-aastane üldgarantii + 1 lisa-aasta garantiid toote registreerimisel 90 päeva jooksul

Komplektis olevad esemed

Kasutusjuhend: Kasutusjuhend

Hoiundamine: Kosmeetikakott

Adapter: 24 V / 1500 mA

Kasutusaeg

Sääreosa: 15 minutit

Kaenlaalused: 2,5 min

Bikiinijoon: 4 min

Näopiirkonnad: 2 minutit

Tarvikute tehnilised andmed

Tarvik kehal kasutamiseks: Töötlusala suurus: 4,0 cm², Kehahooldus: jalad, käed, kõht ja kaenlaalused

Otsak näol kasutamiseks: Töötlusala suurus: 2 cm², lisafilter, Näohooldus: ülahuul, lõuaosa ja lõualuu

