


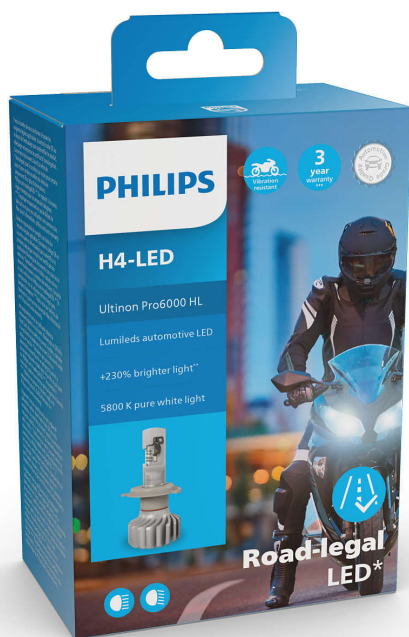

Philips Ultinon Pro6000  
moto  
Žárovka LED do  
motocyklových světlometů

LED schválená pro silniční použití

H4-LED  
Až o 230 % jasnější světlo\*\*  
Automobilové žárovky LED  
Lumileds

LUM11342U6000X1

LED\* světla pro silniční použití pro ještě lepší viditelnost

Dokonalá kombinace výkonu a odolnosti

Zažijte nevídané řízení díky žárovkám LED do světlometů Philips schváleným pro silniční použití\*. Až o 230 % jasnější světlo\*\* a bílý paprsek jako denní světlo zajistí, že tyto žárovky LED vše zřetelně osvětlí, aniž by oslňovaly protijedoucí řidiče.

**Vysoce kvalitní osvětlení LED**

- Automobilové osvětlení Philips pro tu nejvyšší kvalitu

**LED schválená pro silniční použití**

- Upgrade žárovek LED schválených pro silniční použití

**Lepší upevnění díky kompaktní konstrukci**

- Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro snadnou instalaci

**Mimořádný jas**

- Spolehlivé osvětlení a zlepšená viditelnost
- Dokonalý paprsek pro bezpečnější jízdu

**Dlouhodobý výkon**

- Vyrobená tak, že vydrží až 3 000 hodin

**PHILIPS**

## Žárovka LED do motocyklových světlometů

LED schválená pro silniční použití H4-LED, Až o 230 % jasnější světlo\*\*, Automobilové žárovky LED Lumi-  
leds

# Specifikace

### Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Jasnější světla, Vylepšená viditelnost, Dlouhodobý výkon
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Žárovka LED schválená pro silniční použití, Světlo LED automobilové kvality

### Popis výrobku

- Aplikace: Osvětlení motocyklu, Dálková světla, Funkce potkávacích světel
- Základna: P43t-38
- Označení: LED H4 11342 U6000 X1
- Označení typu LED: H4-LED
- Homologace ECE: NE
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP55
- Provozní teplota: -40 do +105 °C
- Řada: Ultinon Pro6000
- Technické údaje: LED schválená pro silniční použití, AirFlux+, Technologie SafeBeam
- Technologie: LED
- Typ: H4
- Kompatibilita s: Platí pouze pro modely automobilů uvedené v seznamu kompatibility Philips\*

### Životnost

- Životnost: 3000 hodin

### Charakteristika světla

- Teplota barev: 5800 K
- Lumeny: 1000 / 1650 lm

### Elektrické vlastnosti

- Příkon: 18 W
- Rozpětí napětí: 9–36 V
- Jmenovité napětí [V]: 12 V

### Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 11342U6000X1
- Objednací kód: 2422094

### Údaje na obalu

- Typ balení: X1
- EAN1: 8719018024220
- EAN3: 8719018024237

### Informace na obalu výrobku

- Délka: 4.5 cm
- Šířka: 13.5 cm
- Výška: 5.5 cm
- Čistá hmotnost na kus: 91 g
- Množství v balení: 1 ks
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 4 kusy (4 sady)
- Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 119 g

### Informace na vnějším balení

- Délka: 11.8 cm
- Šířka: 15 cm
- Výška: 23.6 cm
- Celková hmotnost jednoho kusu [kg]: 0,555 kg

LUM11342U6000X1

# Přednosti

### Bezpečná a homologovaná LED světla

Přinášíme řidičům naše dlouholeté zkušenosti pomocí žárovek Philips Ultinon Pro6000 H4-LED, které jsou 100% schváleny pro silniční provoz\* a homologované ministerstvem dopravy pro veřejné silnice a pro vybrané modely motocyklů. Nyní můžete vyměnit slabý paprsek halogenových světlometů za testované žárovky Philips Ultinon Pro6000 H4-LED schválené pro silniční provoz\*. Vychutnejte si spolehlivé osvětlení a bezkonkurenční zážitek z řízení. Další informace naleznete na stránkách Philips.com/roadlegalLED\*.

### Až o 230 % jasnější světlo\*\*

Spolehlivé osvětlení a zlepšená viditelnost

### Vychutnejte si zlepšenou viditelnost

Dokonalý paprsek pro bezpečnější jízdu

### 5 800 K – jasně bílé světlo

Díky barevné teplotě až 5 800 K produkují žárovky Philips Ultinon Pro6000 LED jasné bílé světlo. Díky jasnějšímu vidění je snazší rozpoznat překážky a kontrast je vylepšený. Optimální barevná teplota pomáhá předcházet únavě a namáhání očí, takže noční jízdy budou pohodlnější a bezpečnější.

### Kompaktní provedení „vše v jednom“

Zcela nové provedení žárovky Philips Ultinon Pro6000 H4-LED zabírá ve světlometech málo místa. Díky jednodílné konstrukci a integrovanému ovladači je instalace snadná. Tyto žárovky Philips Ultinon Pro6000 H4-LED jsou kompatibilní s řadou vybraných modelů motocyklů\*. Více informací naleznete na stránkách Philips.com/roadlegalLED.

### Záruka až 3 roky\*\*\*

Chcete jasné a stylové světlomety, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. Žárovky LED generují teplo, které je třeba odvádět. Pokročilá technologie AirBoost a vestavěný ventilátor pro aktivní chlazení přispívá k dlouhodobé spolehlivosti. Tento unikátní systém odvádí teplo od kritických součástí žárovky a umožňuje delší životnost žárovek Philips Ultinon Pro6000 H4-LED, které vydrží až 3 000 hodin používání. Pokud se chcete registrovat k prodloužení záruky, navštivte stránky philips.com/auto-warranty\*\*\*.

### Osvětlení nejvyšší kvality

Automobilové osvětlení Philips pro tu nejvyšší kvalitu



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

\* Žárovka je schválena pro použití v silničním provozu pouze u vybraných modelů vozidel. Další informace naleznete na stránce Philips.com/roadlegalLED.

\*\* Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky

\*\*\* Záruka 3 roky (standardně 2 roky + prodloužení o 1 rok). Navštivte stránku philips.com/auto-warranty a zaregistrujte se k prodloužení záruky