



Philips
Xenium

9@9c

CT6508

Autonomie exceptionnelle

Autonomie de batterie ultralongue

Téléphone portable tribande à clapet, le Philips Xenium 9@9c a été conçu pour répondre aux besoins des cadres en déplacement, qui exigent d'excellentes performances et ne font aucun compromis en termes de qualité.

Une disponibilité totale

- Jusqu'à un mois d'autonomie en veille
- 8,5 h d'autonomie en conversation

Restez connecté

- Technologie Java 2.0
- Téléphone tribande GSM 900/1800/1900

Bloc-notes vocal

- Enregistrement rapide de conversation téléphonique
- Reconnaissance vocale et enregistrement vocal

Des informations au bout des doigts

- 1 000 entrées de répertoire comportant chacune jusqu'à 5 numéros
- Stocke jusqu'à 15 pistes d'enregistrements vocaux
- Capacité de stockage intégrée de 7 Mo
- Grande capacité de stockage de messages : jusqu'à 20 MMS et 300 SMS

PHILIPS


Points forts

Jusqu'à un mois d'autonomie en veille



Le téléphone peut rester allumé et en mode veille jusqu'à 1 mois avec une seule charge.

8,5 h d'autonomie en conversation

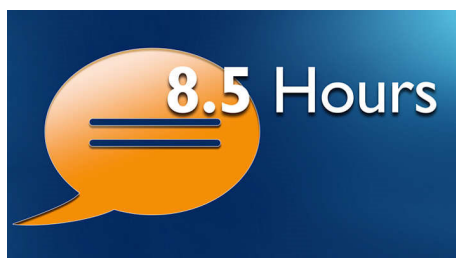

Le téléphone offre jusqu'à 8,5 h d'autonomie en conversation avec une seule charge.

Capacité de stockage intégrée de 7 Mo

La capacité de stockage intégrée de 7 Mo vous permet d'enregistrer des photos personnelles,

des mélodies, des messages, des jeux et bien plus encore.

1 000 entrées de répertoire

L'énorme capacité de stockage permet d'enregistrer jusqu'à 1 000 entrées comptant chacune 5 numéros dans le répertoire, ainsi que d'accéder rapidement à tous vos contacts professionnels et privés.

Grande capacité de stockage de messages

La grande capacité de la mémoire dynamique du téléphone permet de stocker jusqu'à 20 MMS (Multimedia Messaging Service) et 300 SMS (Short Message Service) simultanément dans sa mémoire grande capacité.

15 pistes d'enregistrements vocaux

La mémoire du téléphone permet de stocker jusqu'à 15 pistes d'enregistrements vocaux d'1 minute, vous permettant ainsi d'enregistrer des remarques importantes, des conversations et des sonneries personnalisées.

Enregistrement/reconnaissance vocal(e)

La reconnaissance vocale vous permet de composer un numéro à partir d'une simple

commande vocale, mais aussi d'enregistrer des conversations téléphoniques et des mémos vocaux. Il vous suffit de dire un nom ou un mot pour composer un numéro de votre répertoire ou pour activer une fonction spécifique. Vous pouvez utiliser vos enregistrements vocaux comme sonnerie ou alerte SMS/MMS.

Enregistrement de conversation tél.

Enregistrez vos conversations téléphoniques rapidement et en toute simplicité ! En mode de conversation, il vous suffit de maintenir la touche SMS enfoncée pour enregistrer vos discussions importantes. La mémoire peut stocker jusqu'à 15 conversations de 15 minutes chacune.

Téléphone tribande GSM 900/1800/1900

Le mode GSM (900 MHz, 1 800 MHz et 1 900 MHz) vous permet d'utiliser votre téléphone partout dans le monde.

Java 2.0

La technologie Java 2.0 vous permet d'améliorer et de personnaliser votre téléphone au moyen de nouveaux jeux et applications, simplement en les téléchargeant.

Caractéristiques

Image/Affichage

- Résolution affichage principal: 128 x 160 pixels
- Technologie d'affichage principal: CSTN
- Affichage princ. - nb de couleurs: 65536
- Lignes de texte: jusqu'à 7
- Résolution affichage secondaire: 80 x 48 pixels
- Affichage secondaire - technologie: OLED

Capture de photos

- Appareil photo: Comme accessoire
- Résolution d'image: VGA (640 x 480)
- Zoom numérique: x2
- Format de fichier image: JPEG
- Mode photo: Économique, Normal, Superfin
- Prévisualisation effets spéciaux: Niveaux de gris, Sépia, Effet bleuté
- Type de capteur d'images: CMOS

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: BMP, GIF (87a et 89a), JPEG

Supports de stockage

- Capacité mémoire intégrée: 8
- Mémoire utilisateur: 1.5 Mo

Connectivité

- Synchronisation agenda: Lotus Notes, MS Outlook

Fonctions réseau

- GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), classe B
- Messagerie: SMS compilés (SMS long), E-mail, EMS/ version 4, MMS (Multimedia Message Service), Messages prédéfinis (SMS, MMS), SMS rapide, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short Message Service)
- Services: WAP 1.2.1, Navigateur WAP Teleca 2.0, SIM Toolkit / version 99, Configuration OTA (WAP, MMS)
- Codec vocal: FR/EFR/AMR

Alimentation

- Capacité de la pile: 1 100 mAh
- Type de batterie: Lithium-ion
- Autonomie veille: jusqu'à 1 mois
- Auton. conv.: jusqu'à 8,5 heures
- Temps de charge: 2h30 heure(s)

Commodité

- Langue disponible : interface: Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hébreu, Hongrois, Indonésien, Italien, Lituanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Espagnol, Suédois, Thaïlandais, Turc
- Facilité d'utilisation: Touches de raccourci, Horloge numérique en économiseur d'écran, Vibreur
- Gestion des appels: Coût de l'appel, Compteurs

- d'appels, Renvoi d'appels, Appel en attente, Durée des appels, Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Conférence téléphonique, Appel d'urgence, Transfert d'appel explicite, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Conférence, Appels reçus
- Boutons et commandes: Touche de navigation 4 voies + 1 validation, Touche de raccourci personnalisable, Touches latérales
- Réglage du volume
- Horloge/version: Analogique, Numérique
- Reconnaissance vocale: Enregistrement conversation, Commande vocale, Numérotation vocale, Reconnaissance vocale
- Jeux intégrés: 3
- Jeux et applications: Agenda, Fonction « réveil », Calculatrice, Convertisseur d'euros, Infusio - Exen v2, Calendrier lunaire
- Utilisation aisée: Mode démo
- Navigation aisée: Clapet actif, Carrousel animé, Carrousel couleur
- Langue disponible : entrée T9: Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc
- Gestion d'info. personnelles (PIM): Heure d'été, Fuseaux horaires, Répertoire intelligent, Transfert de vCard
- Personnalisation: GIF animés téléchargeables, Images téléchargeables, Sonneries téléchargeables, Économiseur d'écran, Papier peint

Son

- Sonneries: Polyphoniques (32 tons)

Enregistrement audio

- Enregistrement vocal: AMR

Lecture audio

- Formats audio pris en charge: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

Dimensions

- Design: A clapet
- Antenne: Intégré
- Dimensions du combiné: 88 x 46 x 24,5 mm
- Volume du combiné: 70 cm³
- Poids du combiné: 93 g

Accessoires

- Contenu de l'emballage standard: Batterie, Chargeur, Combiné, Garantie internationale, Livret d'informations sur le DAS, Mode d'emploi
- Accessoires en option: Étui, Adaptateur allume-cigare, Casque FM de qualité supérieure, Casque de qualité supérieure, Lanière de cou, Kit voiture universel, Appareil photo couleur pivotant VGA, Support voiture, Liaison TV



Date de publication
2024-01-03

Version: 3.0.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com