



Philips Series 5500
Popolnoma samodejni
espresso kavni aparat

- 20 napitkov
- LatteGo
- Kromasto črna



EP5547/90

Zares enostavno do vročih in ledenih kavnih napitkov

Mlečni sistem LatteGo z najhitrejšim čiščenjem*

LatteGo 5500 vam nudi izbiro med 20 okusnimi kavnimi napitki. Od mleka s kavo do osvežujoče ledene kave, vsak napitek je pripravljen pri idealni temperaturi za popolno aromo in kremnost. LatteGo pripravlja svilnato gladko mlečno peno, čiščenje pa je povsem enostavno.

Okolju prijazne nastavitve

- Varčujte z vodo in energijo z okolju prijaznimi nastavitvami

Podpora za aparat v aplikaciji HomeID

- Poiščite navdih in podporo v naši aplikaciji

Popolna temperatura in aroma

- Popolna temperatura, aroma in kremnost v vsaki skodelici

Filter AquaClean

- Filter AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic*** brez odstranjevanja vodnega kamna

QuickStart

- Manj čakanja in hitrejša priprava kave s funkcijo QuickStart

PHILIPS

Značilnosti

20 vročih in ledenih napitkov



Naših 20 receptov zajema vse od toplih napitkov, kot so espresso, latte macchiato in cappuccino, do ledenih kav. Sistem za pripravo kave smo umerili tako, da imajo tudi ledene kave enako okusno aromo kot topli napitki.

Mlečni sistem LatteGo



Z našo zmogljivo tehnologijo ciklonskega penjenja boste tudi iz rastlinskih nadomestkov mleka s preprostim pritiskom gumba pripravili svilnato gladko mlečno peno.

Intuitiven zaslon




Intuitiven zaslon je preprosto uporabljati in na njem izbrati željeni recept, prilagoditi moč in dolžino kave ter količino mleka. Želite shraniti izbrane nastavitve? Recept za svoj napitek lahko shranite v enega od obeh uporabniških profilov.

Tehnologija SilentBrew



Naša patentirana tehnologija SilentBrew zmanjša zvoke aparata, da boste v pripravi aromatične kave še bolj uživali. Z zvočno zaščito in tihim mletjem naši aparati ustvarjajo 40 % manj hrupa kot prejšnji modeli in imajo certifikat Quiet Mark.

Najhitrejšje čiščenje mlečnega sistema*

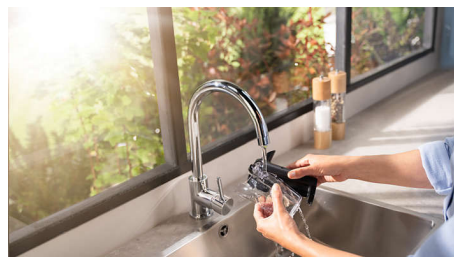

Mlečni sistem je mogoče očistiti v manj kot 10 sekundah, saj je sestavljen samo iz dveh delov in nima cevk. Pomijete ga lahko pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju. Philips ne zagotavlja samodejnega čiščenja, saj je potrebno dodatno čiščenje.

QuickStart




Nič več čakanja, da se aparat segreje. S funkcijo QuickStart lahko kavo pripravite takoj po vklopu aparata, ki se bo segrel glede na izbrani recept.

100 % keramični mlinčki



Izvabite polno aromo iz izbranih kavnih zrn z našim trpežnim keramičnim mlinčkom. Velikost mletja lahko natančno uravnate z 12 različnimi nastavitvami, od finega do grobega.

Popolna temperatura in aroma

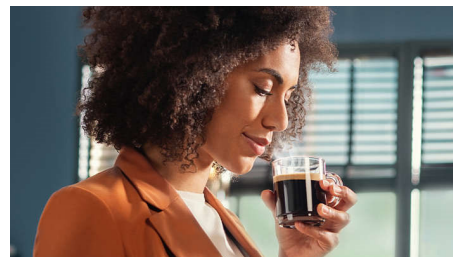

Naš sistem Aroma Extract poišče idealno ravnovesje med temperaturo in aromo z ohranjanjem temperature vode med 90 in 98 °C ter uravnavanjem pretoka vode.

Dvojna kava



Privoščite si več arome brez grenkobe z uporabo funkcije za dvojno kavo. Uporabite jo lahko pri vseh receptih za kavo, razen ob uporabi že zmlete kave.

Specifikacije

Država porekla

- Zasnovano v: Italija
- Izdelano na: Romunija

Prilagajanje

- Nastavitve moči arome: 5
- Dolžina kave in mleka: Nastavljivo
- Nastavitve mlinčka: 12
- Nastavitev arome pri predkuhanju
- Nastavitve temperature: 3
- Dvojna kava
- Uporabniški profili: 4 in dodatni za goste

Različni

- Napitki: Espresso, Kava, Cappuccino, Latte macchiato, Ledena kava, Vroča voda, Ameriška kava, Kremna kava, Bela kava, Potovalni lonček, Dolgi espresso, Ristretto, Močnejša bela kava, Kava z mlekom, Ledena mlečna kava, Ledeni cappuccino, Ledena ameriška kava, Ledena kremna kava, Ledena kava z mlekom, Ledena mlečna kremna kava, Ledeni espresso, Spenjeno mleko
- Možnost za mleto kavno
- Dvojna skodelica
- Dvojna skodelica mleka: Ne

Pripomočki

- Priloženo: Merilna žlička, Testni trak za trdoto vode, Filter AquaClean, Tuba maziva, Pokrov posode za shranjevanje LatteGo

Tehnične specifikacije

- Dolžina kabla: 120 cm
- Napetost: 230 V
- Frekvenca: 50 Hz
- Prostornina vrčka za mleko: 0,26 l

- Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 l
- Teža izdelka: 8 kg
- Prostornina za kavna zrna: 275 g
- Posoda za ostanke: Dostop s sprednje strani
- Posoda za vodo: Dostop s sprednje strani
- Združljivost filtra: AquaClean
- Tlak črpalke: 15 barov
- Barva in površina: Črna, kromiran
- Dimenzije izdelka: 246 × 371 × 433 mm
- Posoda za ostanke kave: 12 oseb

Splošne specifikacije

- Nastavljiva višina dulca: 85–145 mm
- Sistem za mleko: LatteGo
- Deli primerni za pomivanje v pomivalnem stroju: Pladenj za kapljanje, LatteGo
- Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Podpira filtre AquaClean
- Uporabniški vmesnik: TFT
- Material mlinčkov: Keramika

Servis

- 2-letna garancija

Prijazno do okolja

- Nastavitev ECO
- Energetska oznaka: Razred A
- Poraba energije pri pripravi kave: 230 W
- Embalaža iz materialov, ki jih jemogocerreciklirati: >95 %

Druge značilnosti

- Tesnilo za aromo
- Snemljiva kuhalna enota
- Vodeno odstranjevanje vodnega kamna
- AquaClean



Datum izdaje 2024-02-09

Različica: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

** Po potrošniških testih v Nemčiji, ki so primerjali vodilne popolnoma samodejne espresso kavne aparate z enim dotikom (kava in mleko) (2023)
*** V primerjavi s prejšnjimi espresso kavnimi aparati Philips
**** Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.