



Philips Fidelio  
Barra de sonido 7.1.2 con  
subwoofer integrado

Dolby Atmos e IMAX Enhanced  
Sistema doméstico inalámbrico  
Philips  
620 W máx. Subwoofer integrado  
Fácil calibración de la sala



TAFB1

## Diseñado para los amantes del cine

Sumergite en un sonido Surround sublime desde el primer momento. Esta barra de sonido Fidelio permite que el sonido fluya por encima de vos y a tu alrededor para disfrutar de una experiencia emocionante. Además, podés conectarte a otros componentes Fidelio para crear el sonido perfecto para tu sistema de cine en casa.

### Una experiencia fluida

- Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz favoritos
- Transferencia 4K. Transferencia HDR. Entrada HDMI
- Calibración de la sala. Sonido Fidelio perfecto en cualquier habitación
- Excelente con la música

### Nuevos niveles de detalle para películas y música

- HDMI eARC. Disfrutá del efecto completo de los formatos de audio avanzados
- Certificación IMAX Enhanced. Sonido envolvente e intenso
- Sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

### Dale a tu entretenimiento el sonido que se merece

- Canal central exclusivo para un diálogo nítido
- 7.1.2 canales. 620 W máx. (310 W RMS a 1% THD)
- Dolby Atmos. Aumenta la emoción

# PHILIPS

## Barra de sonido 7.1.2 con subwoofer integrado

Dolby Atmos e IMAX Enhanced Sistema doméstico inalámbrico Philips, 620 W máx. Subwoofer integrado, Fácil calibración de la sala

# Destacados

### Diseño y sonido Fidelio



La barra de sonido Fidelio FB1 con subwoofer integrado llena cualquier habitación con efectos espectaculares, bandas sonoras ricas y diálogos nítidos. La barra de sonido también tiene un aspecto atractivo, con un ribete de cuero Muirhead color antracita que contrasta con la fina malla metálica de la parte superior y delantera.

### 7.1.2 canales, 620 W máx.



Los altavoces Fidelio personalizados, incluidos dos altavoces de proyección ascendente, permiten que el sonido fluya por encima y alrededor de ti. El subwoofer integrado añade un peso real. Los canales frontal izquierdo, frontal derecho y central cuentan con tweeters situados entre dos woofers de gama media para ofrecer un sonido envolvente, de voz y sonido nítidos.


### Sistema doméstico inalámbrico Philips



La barra de sonido Fidelio FB1 compatible con Play-Fi te permite crear un sonido de cine en

casa perfecto. Conectá la barra de sonido a un subwoofer Fidelio FW1 externo en segundos para añadir aún más profundidad al sonido de las películas y la música. Para una mayor inmersión, añadí altavoces inalámbricos FS1 emparejados para crear una configuración de sonido Surround real.

### Calibración de la sala

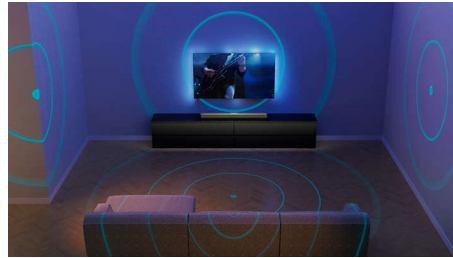

No importa la forma o el tamaño de una sala: consigue siempre un sonido Fidelio perfecto. Solo tenés que conectar el micrófono incluido y, a continuación, colocarlo donde te sientas para ver la televisión. La barra de sonido FB1 mide la forma en que el sonido viaja por la habitación ajustando de forma inteligente la salida de cada canal para garantizar un sonido Surround sublime.

### Certificación IMAX Enhanced



La barra de sonido Fidelio FB1 cuenta con la certificación IMAX Enhanced, lo que significa que es capaz de ofrecer una experiencia de sonido que se adapta a la extraordinaria sensación de escala de IMAX. Desde explosiones que aceleran el pulso hasta susurros que frenan el corazón: sentí cada momento de las películas originalmente hechas para reproducirse en cines IMAX.

TAFB1/37

### Dolby Atmos



Disfrutá de la experiencia Dolby Atmos completa con los altavoces de proyección ascendente específicos de la barra de sonido FB1. Tus películas y programas favoritos se escucharán con un sonido increíblemente realista al fluir el sonido por encima y alrededor de ti. Al ver contenido que no sea de Atmos, la barra de sonido se ajustará para ofrecerte el sonido más rico posible.

### HDMI eARC

No te pierdas nada de la acción cuando te sumerjas en la trama. La barra de sonido FB1 es compatible con HDMI eARC, una conexión de alta velocidad que te permite experimentar el efecto completo de formatos de audio avanzados como Dolby Atmos y DTS:X.

### Excelente con la música

Dejá que las canciones que más te gustan cobren vida, ya que el sonido natural de Fidelio te permite disfrutar al máximo de la música que escuchás. Cálida, perfectamente sincronizada, con graves ricos y detalles exuberantes en medios y agudos. Tanto si se trata de Spotify Connect como de listas de reproducción reproducidas a través de servicios de transmisión como Amazon, Spotify, Deezer o Tidal.



## Barra de sonido 7.1.2 con subwoofer integrado

Dolby Atmos e IMAX Enhanced Sistema doméstico inalámbrico Philips, 620 W máx. Subwoofer integrado, Fácil calibración de la sala

# Especificaciones

### Sonido

- Sistema de sonido: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Ajustes del ecualizador: Película, Música, Voz, Stadium, Personalización
- Distorsión armónica total: 1%
- Potencia de salida del sistema de altavoces: 620 W MÁX./310 W RMS
- Retardo automático para sincronización de voz: mediante HDMI EDID
- Calibración automática de la sala
- Retardo manual para sincronización de voz: De 0 a 200 ms
- Modo surround: UPMIX, Estándar, IA

### Parlantes


- Tipo de subwoofer: Subwoofer integrado
- Número de canales de sonido: 7.1.2
- Número de woofers: 2

- Diámetro del woofer: 3,5"
- Rango de frecuencia de la barra de sonido: 40 - 20.000 Hz
- Altavoces centrales: 2 de rango completo (I+D), 1 tweeter
- Controladores delanteros: 4 de rango completo (I+D), 2 tweeters (I+D)
- Laterales: 2 de rango completo (I+D)
- Altavoces de proyección ascendente: 2 de rango completo (I+D)
- SPL (volumen máximo): 96 dB

### Conectividad

- Bluetooth: Receptor
- Versión de Bluetooth: 5
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmisión: SBC, Compatibilidad con multipuntos (emparejamiento múltiple)
- EasyLink (HDMI-CEC)

- Puerto de infrarrojos: Repetidor de infrarrojos
- Entrada auxiliar: NO
- Reproducción USB
- Entrada óptica x 1
- Protección de contenido HDMI: HDCP 1,4/2,3
- 1 salida HDMI (eARC/ARC)
- 1 entrada de micrófono: para la calibración automática de la sala
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 1 ENTRADA HDMI
- Estándar DLNA: NO
- Conexión de varios altavoces
- Tecnología de varios altavoces: DTS Play-Fi multisala, Sistema de cine en casa DTS Play-Fi
- Hogar inteligente: Chromecast integrado, Spotify Connect, Funciona con Alexa, Compatible con Apple AirPlay 2, Funciona con OK Google

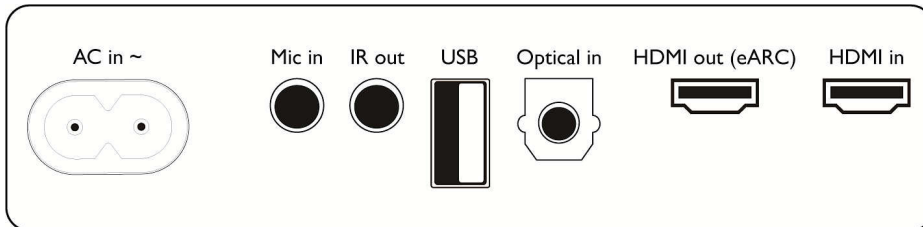

## Barra de sonido 7.1.2 con subwoofer integrado

Dolby Atmos e IMAX Enhanced Sistema doméstico inalámbrico Philips, 620 W máx. Subwoofer integrado, Fácil calibración de la sala

# Especificaciones

### Formatos de audio compatibles

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canales), DTS:X, DTS-ES, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV
- 1 ENTRADA HDMI: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canales), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD Master Audio, Audio de alta resolución DTS-HD
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Óptico: Dolby Digital, Dos canales LPCM

### Caja externa

- Longitud: 137 cm
- Cantidad de envases para consumo: 2
- Longitud: 53.9 pulgadas
- Ancho: 22 cm
- Peso bruto: 18.5 kg
- Altura: 38 cm
- GTIN: 1 08 40063 20257 0
- Ancho: 8.7 pulgadas
- Altura: 15.0 pulgadas
- Peso neto: 14.2 kg
- Peso bruto: 40.785 lb
- Peso neto: 31.305 lb
- Peso de tara: 4.3 kg
- Peso de tara: 9.480 lb

### Comodidad

- Control remoto
- Tipo de pantalla: Pantalla LED de 14 segmentos y 5 dígitos
- Modo nocturno: NO

### Compatibilidad

- Control de aplicaciones para smartphone/tableta

### Potencia eléctrica

- Indicador LED de encendido
- Fuente de alimentación de la unidad principal: 100

- 240 V CA, 50/60 Hz

- Alimentación de modo de espera de la unidad principal: < 0,5 W
- Modo de espera automático
- Modo de espera de bajo consumo (Wi-Fi desactivado)

### Dimensiones del envase

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Ancho: 135 cm
- Profundidad: 20.5 cm
- Altura: 6.9 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Ancho: 53.1 pulgadas
- Peso bruto: 8.5 kg
- Profundidad: 8.1 pulgadas
- Peso neto: 7.1 kg
- Peso bruto: 18.739 lb
- Peso neto: 15.653 lb
- Peso de tara: 1.4 kg
- Peso de tara: 3.086 lb
- UPC: 8 40063 20257 3

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto (con pila), Cable de alimentación, Guía de inicio rápida, Folleto de garantía internacional

### Diseño

- Color: Negro
- Apto para montaje en paredes

### Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 1200 x 73 x 125 mm
- Peso de la unidad principal: 7,2 kg

### Video

- Transferencia HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
- Transferencia 4K: Hasta 4K/60p/YUV4:4:4
- Transferencia en 3D



Fecha de publicación  
2024-05-06

Versión: 4.0.1

UPC: 8 40063 20257 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

