


Philips
Auscultadores sem fios on-ear

Auscultadores leves on-ear

Som natural. Graves dinâmicos.
Até 25 horas de reprodução
Chamadas nítidas

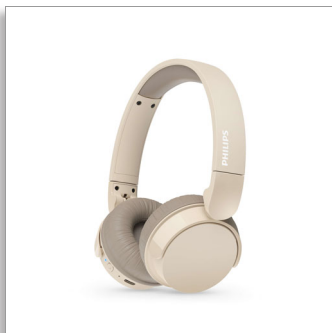

TAH3209BG

Leves, confortáveis, dobráveis e estilosos!

Estes auscultadores on-ear sem fios são a companhia perfeita para o dia a dia. São extremamente confortáveis e muito estilosos! Desfrute de um som ideal, da função Dynamic Bass para graves mais profundos, mesmo em volumes baixos, e pode ativar uma definição de atraso reduzido para conteúdos de vídeo.

Som natural em qualquer lugar

- Design dobrável compacto e portátil perfeito
- Som quente e natural. Marca de som Philips.

Auscultadores on-ear sem fios. Conforto e estilo

- Tão leves e confortáveis que os pode utilizar durante horas
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Diafragmas potentes em neodímio de 32 mm
- Até 25 horas de reprodução. Carregamento USB-C.
- Paletas de cores mate elegantes

Facilidade para o dia a dia

- Ligação Bluetooth multiponto consistente
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser.
- Botão multifunções prático na proteção direita do ouvido
- Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona 1 hora de reprodução

PHILIPS

Auscultadores sem fios on-ear

Auscultadores leves on-ear Som natural. Graves dinâmicos., Até 25 horas de reprodução, Chamadas nítidas

TAH3209BG/00


Destques

Leves e confortáveis



Estes auscultadores on-ear foram concebidos para o conforto diário. O aro para a cabeça almofadado é tão leve que quase não o sente e as proteções dos ouvidos macias podem ser inclinadas para que assentem na perfeição. Cada proteção dos ouvidos é almofadada com espuma de memória: quanto mais os usar, mais os vai adorar.


Excelente som. Dynamic Bass.

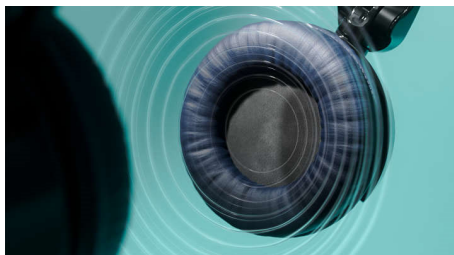

Obtenha um excelente som dos diafragmas de 32 mm e um isolamento de ruído passivo satisfatório graças ao ajuste on-ear. Se adora

uma boa bassline, ative a função Dynamic Bass através do botão multifunções e poderá desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

Até 25 horas de reprodução

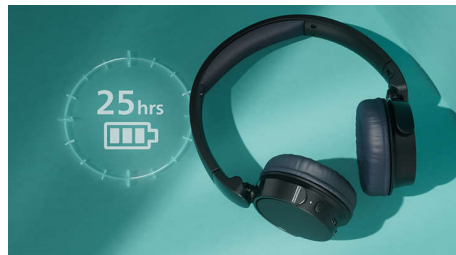

Com até 25 horas de reprodução, estes auscultadores sem fios irão reproduzir muitas listas de música. Recarregam totalmente em apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos fornece-lhe energia suficiente para manter a música a tocar durante mais uma hora.

Conetividade Bluetooth consistente

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

Design dobrável compacto

Leve-os para todo o lado! Com a sua elegante paleta de cores mate e o design dobrável, não há lugar onde não possa ir com estes auscultadores on-ear sem fios. As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.

Botão multifunções prático

Um prático botão multifunções na proteção direita do ouvido permite-lhe gerir chamadas ou controlar a reprodução e o volume. Se estiver a ver vídeos ou filmes, pode utilizar o botão de alimentação para ativar uma definição de baixa latência.

A marca de som Philips

De música a podcasts, desfrute do que ouve! Estes auriculares sem fios dispõem de diafragmas grandes de 32 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutará de um som quente e natural com graves profundos.

Especificações

Som

- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 32 mm
- Impedância: 32 ohm
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Sensibilidade: 112 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 3
- GTIN: 1 48 95229 14062 9
- Comprimento: 20,00 cm
- Largura: 17,00 cm
- Comprimento: 28,50 cm
- Peso bruto: 1,170 kg
- Peso líquido: 0,53 kg
- Tara: 0,64 kg

Conveniência

- Tipo de controlos: Botão

Alimentação elétrica

- Recarregável
- Número de pilhas: 1 un.
- Tempo de reprodução de música: 25 hora(s)
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)
- Capacidade da bateria (auscultadores): 600 mAh
- Peso da bateria (total): 13 g

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa

- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 14062 2
- Comprimento: 25,1 cm
- Largura: 18 cm
- Profundidade: 5 cm
- Peso bruto: 0,303 kg
- Peso líquido: 0,178 kg
- Tara: 0,125 kg

Acessórios

- Guia de início rápido
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

- Cor: Bege
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Design dobrável: Plano/para dentro
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
- Ajusta à orelha: On-ear
- Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20358 7

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Premir o botão multifunções
- Suporte do assistente de voz

Dimensões do produto

- Comprimento: 15,50 cm
- Largura: 17,60 cm
- Profundidade: 4,25 cm
- Peso: 0,160 kg



Data de publicação
2024-09-12

Versão: 4.4.1

EAN: 48 95229 14062 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com