



Philips
完全ワイヤレスヘッド
ホン

コンパクト、優れた性能
自然なサウンド。ダイナミックな低音
ポケットサイズの充電ケース
クリアな音声



TAT1209WT

音楽を楽しもう

人生で最高のものはシンプルです。ヘッドホンでお気に入りの曲を聴きながら出かけましょう。最高のサウンドとダイナミックな低音を実現するこの超コンパクトで快適な完全ワイヤレスイヤホンは、昼夜を問わずいつでも使用できます。ポケットサイズの充電ケース付属。

必要なものがすべて揃う

- ケースを使用すれば、最長 18 時間の再生が可能
- 快適フィット、便利なオンイヤータッチコントロール
- 交換可能なシリコン製イヤーピース
- 温かみがあって、自然。フィリップスの特徴的なサウンド

音楽も通話も。

- 安定の Bluetooth 接続
- ポケットサイズの充電ケース
- IPX4 防滴、防汗仕様

完全ワイヤレスイヤホン。優れた性能、最高のサウンド。

- パワフルな低音を実現する、コンパクトで快適なイヤホン
- 10mm ドライバとダイナミックバスブースト機能
- クリアな音声。会話をはっきり明瞭に

PHILIPS

完全ワイヤレスヘッドホン

コンパクト、優れた性能 自然なサウンド。ダイナミックな低音、ポケットサイズの充電ケース、クリアな音声


特長

コンパクト、最高のサウンド。



この完全ワイヤレスイヤホンは、サイズはコンパクトですが音量を上げなくても最高のサウンドを楽しめます。左のイヤピースをタップするとダイナミックバスがオンになり、小さい音量でも低音の効いたサウンドを楽しめます。

クリアな音声

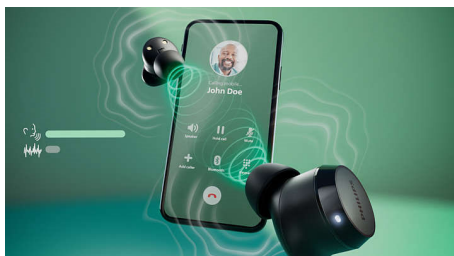

通話中、声がクリアに相手に届きます。専用のマイクが音声を拾い、ノイズリダクションアルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。

安定の Bluetooth 接続



高度な Bluetooth 接続により、より安定した接続でシームレスなストリーミングが可能。プレイリストを楽しんだり、音の低下や中断に煩わされずにお気に入りのポッドキャストを聴いたりすることができます。

ポケットサイズの充電ケース

ポケットに収まるスリムな充電ケースは、イヤホンを使用していない間に保護しながら充電できます。一方のイヤホンを充電しながら、もう一方のイヤホンを使用できるモノモード搭載。

IPX4 防滴、防汗仕様

空模様を気にする必要はありません。このヘッドホンは IPX4 規格により防滴仕様となっているため、多少の雨でも安心です。軽いワークアウト中や特別に暑い日に装着する場合でも、少しくらいの汗ならまったく問題なしです。

TAT1209WT/97

充電ケースで 18 時間再生

充電ケースを使用することで、フル充電からの 6 時間の連続再生に 12 時間の再生時間をプラスできます。イヤピースをケースに戻すと、2 時間でフル充電できます。15 分の急速充電なら、1 時間の再生延長が可能です。ケースは USB-C 経由で充電できます。

快適フィット、タッチコントロール

耳の穴にソフトにしっかり収まるイヤピースは、交換可能なシリコン製イヤピースカバーでより快適にフィットさせることができます。イヤホンに搭載されたタッチコントロールで操作も簡単。ダイナミックバスブースト機能をオンにしたり、再生をコントロールしたり、着信に応答したりできます。

フィリップスの特徴的なサウンド

音楽からポッドキャストまで、お気に入りのものを聴いてみてください。この完全ワイヤレスイヤホンは、フィリップスの特徴的なサウンドに合わせて調整された大口径の 10 mm ドライバを搭載。何を聴いても、低音の効いた温かみのある自然なサウンドをお楽しみいただけます。

完全ワイヤレスヘッドホン

コンパクト、優れた性能 自然なサウンド。ダイナミックな低音、ポケットサイズの充電ケース、クリアな音声

仕様

サウンド

- 周波数帯域: 20 ~ 20,000 Hz
- スピーカー直径: 10 mm
- インピーダンス: 16 Ω
- 最大入力: 10 mW
- 感度: 97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
- ドライバタイプ: ダイナミック

コネクティビティ

- Bluetooth バージョン: 5.3
- ワイヤレス: 有
- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範囲: 最大 10 m
- サポートされているコーデック: SBC
- ワイヤレス伝送のタイプ: Bluetooth

外箱

- 長さ: 24.2 cm
- 販売用パッケージ数: 24
- 幅: 21.8 cm
- 総重量: 2.355 kg
- 高さ: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13996 8
- 本体重量: 1.2 kg
- 風袋重量: 1.155 kg

利便性

- 耐水性: IPX4
- TWS のモノモード: 有
- コントロールのタイプ: タッチ

内箱

- 長さ: 11.2 cm
- 販売用パッケージ数: 3
- 幅: 10 cm
- 高さ: 8.5 cm
- 本体重量: 0.15 kg
- 総重量: 0.258 kg
- 風袋重量: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13996 5

電源

- 充電式: 有
- 電池の数: 3 個
- 音楽再生時間: 6 + 12 時間
- 充電時間: 2 時間
- 高速充電時間: 15 mins for 1 hr

- バッテリーの種類 (充電ケース): Lithium Polymer (built-in)
- バッテリーの種類 (イヤピース): Lithium Polymer (built-in)
- バッテリー重量 (合計): 7.5 g
- バッテリー容量 (ケース): 300 mAh
- バッテリー容量 (イヤピース): 40 mAh

パッケージ寸法

- 高さ: 9.3 cm
- パッケージ種類: カートン
- シェルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ
- 幅: 9 cm
- 奥行き: 3.2 cm
- パッケージ内製品数: 1
- EAN: 48 95229 13996 1
- 総重量: 0.069 kg
- 本体重量: 0.05 kg
- 風袋重量: 0.019 kg

アクセサリ

- クイックスタートガイド: 有
- イヤークリップ: 3 組 (S / M / L)
- 充電ケース: 有
- 充電ケーブル: USB-C ケーブル、200 mm

デザイン

- 色: ホワイト
- イヤークップリング素材: シリコン
- 装着方式: インイヤ
- インイヤ装着タイプ: シリコン製イヤークリップ

通信

- 通話用マイク: 1 mic

質量／寸法

- 充電ケース寸法 (幅 × 奥行き × 高さ): 5.80 × 3.59 × 2.52 cm
- イヤピース寸法 (幅 × 奥行き × 高さ): 2.23 × 1.79 × 2.19 cm
- 総重量: 0.03 kg

音声アシスタント

- 音声アシスタント対応: 有
- 音声アシスタントの起動: 手動
- 音声アシスタントのサポート: 有

発行日 2024-11-07

バージョン: 2.2.1

EAN: 48 95229 13996 1



Philips Japan, Ltd.

TAT1209WT/97