




Philips SoundBar 2.1

2.1kanálový bezdrátový
subwoofer

320 W max. HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®

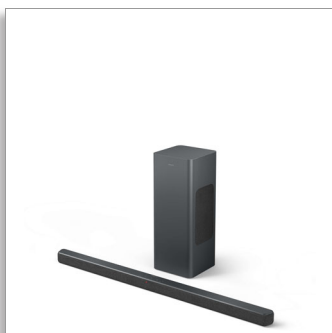

TAB6309

Nízký profil. Zvuk, který naplní celou místnost.

S technologií zvuku, která vás pohltí, a mimořádně kompaktním bezdrátovým subwooferem tento tenký soundbar zaplní celou místnost zvukem, aniž by zabíral mnoho místa. A v kombinaci s Ambilight TV skvěle vylepší atmosféru všeho, co zrovna sledujete.

Pohlující zvuk pro vše, co máte rádi

- Dolby Atmos, pohlující filmový zvuk v domácím prostředí
- DTS Virtual:X pro pohlující 3D zvuk v jakékoli místnosti
- Čtyři zvukové režimy ekvalizéru a vylepšení dialogů

Hudba a filmy

- Bluetooth 5.3 s podporou LE Audio
- Připojte svá oblíbená zařízení a dopřejte si větší zážitek z poslechu
- HDMI eARC, optické připojení, AUX-in, USB
- Aplikace Philips Home Entertainment
- Ovládejte soundbar a televizor jediným dálkovým ovladačem

Soundbar Philips 2.1. Televizor Ambilight s prostorovým zvukem.

- 2.1 kanály. Bezdrátový subwoofer pro hlubší basy
- Zvuk vyplňující místnost. 320 W max.
- Ultra tenký design, ideální pro nízko umístěné televizory Ambilight

PHILIPS

Přednosti

2.1 kanály se subwooferem




2.1 kanály a technologie pohlcujícího zvuku přináší novou úroveň zvuku, zatímco ultrakompaktní bezdrátový subwoofer dodává efektům a hudbě působivou váhu. Čtyři režimy ekvalizéru vám umožní vybrat si styl zvuku podle toho, co právě sledujete – a hlasy budou jasnější v jakémkoli režimu, pokud aktivujete funkci vylepšení dialogů.

Ultratenký design



Tento soundbar má profil pouhých 37 mm: vejde se i pod televizory Ambilight s nižšími stojany a odnímatelné nástěnné držáky (jsou součástí dodávky) vám dávají možnost volby. Velmi kompaktní a výkonný subwoofer lze snadno skrýt a můžete jej umístit vertikálně nebo horizontálně.


DTS Virtual:X

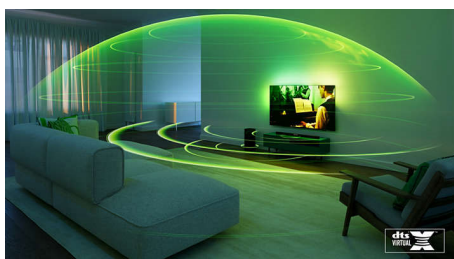

Kompatibilita s technologií DTS Virtual:X promění zvuk televizoru a přinese vám

virtuální 3D zvuk bez ohledu na to, co je na obrazovce! Nepotřebujete žádné další reproduktory a funguje v jakékoli místnosti: zapněte jej pomocí dálkového ovladače soundbaru nebo aplikace Philips Home Entertainment.

Dolby Atmos

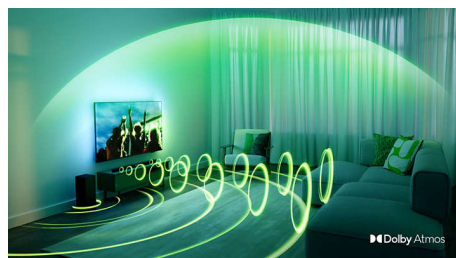

Technologie Dolby Atmos umísťuje zvukové efekty do prostoru kolem vás a nad vámi, čímž vytváří trojrozměrný prostorový zvuk, který vás vtáhne hlouběji. Aktivujte jej pomocí tlačítka prostorového zvuku na dálkovém ovladači soundbaru nebo pomocí aplikace Philips Home Entertainment. Budete mít pocit, že jste přímo uprostřed dění.

HDMI eARC. Philips EasyLINK



Hlasitost na soundbaru můžete nastavit pomocí dálkového ovladače televizoru. Pokud máte televizor Philips Ambilight, funkce EasyLINK umožňuje pomocí dálkového ovladače přepínat mezi přednastavenými režimy ekvalizéru soundbaru, nastavovat basy a výšky – a další funkce.

Snadná připojení



Kompatibilita s technologií Bluetooth LE Audio vám zajistí stabilnější připojení, lepší zvuk a menší zpoždění, pokud streamujete playlisty z chytrého zařízení, které je rovněž kompatibilní s technologií Bluetooth LE Audio. K soundbaru můžete také připojit zdroje zvuku prostřednictvím zvukového vstupu, USB nebo optického vstupu.

Aplikace Philips Home Entertainment

Stáhněte si aplikaci a pomocí chytrého zařízení můžete přepínat mezi zvukovými režimy ekvalizéru, vybírat zdroj, aktivovat virtuální prostorový zvuk a další funkce.

Zvuk vyplňující místnost. 320 W max.

Zvuk vyplňující místnost. 320 W max.

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 s podporou LE Audio

HDMI eARC, optické připojení

HDMI eARC, optické připojení, AUX-in, USB

Čtyři zvukové režimy ekvalizéru

Čtyři zvukové režimy ekvalizéru a vylepšení dialogů

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Umělá inteligence, Synchronizace zvuku, Standardní, Regulace výšek a basů, Upmix
- Nastavení ekvalizéru: Film, Hudba, Stadion, Hlas
- Celkové harmonické zkreslení: ≤10 %
- Výstupní výkon reproduktorové soustavy: 320 W max / 160 W RMS

Reproduktory

- Frekvenční pásmo subwooferu: 35–180 Hz
- Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer, Aktivní
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Počet zvukových kanálů: 2.1
- Počet basových reproduktorů: 2
- Průměr basových reproduktorů: 4,5"
- Frekvenční pásmo reproduktoru SoundBar: 180 – 20 000 Hz
- Odpor reproduktoru Soundbar: 8 ohm
- Přední reproduktory: 2 výškové reproduktory (L+P), 2 širokopásmové (L+P)
- Externí subwoofer: Bass reflex

Možnosti připojení

- Bluetooth: Přijímač
- Verze Bluetooth: 5.3
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Přehrávání zařízení USB
- Vstup audio: 1x 3,5 mm
- Optický vstup x 1
- Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4
- Výstup HDMI (eARC/ARC) x 1
- DLNA Standard: Ne
- Možnost připojení několika reproduktorů: Ne
- Smart Home: Žádné
- Připojení bezdrátového reproduktoru: Subwoofer

Podporované audio formáty

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dekodér DTS Digital Surround, Dolby MAT, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, DTS Virtual:X
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optický: Dolby Digital, LPCM 2ch

Vnější obal

- Délka: 98 cm
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Šířka: 38 cm
- Hrubá hmotnost: 13,8 kg
- Výška: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 13466 6

- Čistá hmotnost: 9,6 kg
- Hmotnost obalu: 4,2 kg

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Dálkový ovladač
- Noční režim

Kompatibilita

- Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

- Spotřeba hlavní jednotky: 18 W
- Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Napájení subwooferu: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Spotřeba subwooferu v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W
- Spotřeba hlavní jednotky v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W
- Automatický pohotovostní režim

Rozměry balení

- Výška: 19 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 96 cm
- Hloubka: 26,5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 13466 9
- Hrubá hmotnost: 6,38 kg
- Čistá hmotnost: 4,8 kg
- Hmotnost obalu: 1,58 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Napájecí adaptér, Držák pro montáž na stěnu, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list

Design

- Barva: Tmavě šedá
- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 811 x 37 x 42 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 0,61 kg
- Subwoofer (Š x V x H): 155 x 391 x 161 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,69 kg

Videí

- Průchod signálu 3D: Ne



Datum vydání 2024-04-19

Verze: 9.9.1

EAN: 48 95229 13466 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

