




Philips Soundbar 2.1

2.1-kanalni bežični niskotonac
320 W maks. HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®

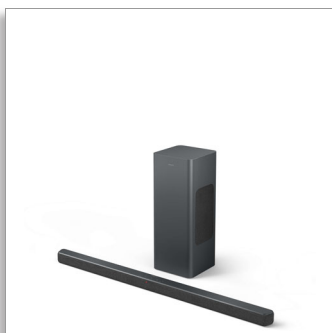

TAB6309

Nizak profil. Zvuk koji ispunjava prostoriju.

Sa tehnologijom obuhvatajućeg zvuka i izuzetno kompaktnim bežičnim niskotoncem, ovaj supertanki soundbar će ispuniti prostoriju zvukom bez zauzimanja puno mesta. Savršeno se uklapa sa Ambilight televizorima radi podizanja nivoa uzbuđenja šta god da gledate.

Obuhvatajući zvuk za sve omiljene sadržaje

- Dolby Atmos. Obuhvatajući bioskopski zvuk kod kuće
- DTS Virtual:X za obuhvatajući 3D zvuk u svakoj prostoriji
- Četiri režima zvuka ekvilajzera i poboljšavanje dijaloga

Muzika i filmovi

- Bluetooth 5.3 sa podrškom za LE Audio
- Povežite omiljene izvore zvuka za snažniji zvuk
- HDMI eARC, optička veza, AUX ulaz, USB
- Aplikacija Philips Home Entertainment
- Upravljajte soundbar zvučnikom i televizorom pomoću jednog daljinskog upravljača

Philips 2.1 soundbar. Ambilight TV okružujući zvuk.

- 2.1 kanala. Bežični niskotonac za dublji bas
- Zvuk koji ispunjava prostoriju. Maks. 320 W.
- Ultra-tanki dizajn, savršen za niske Ambilight televizore

PHILIPS

Soundbar 2.1

2.1-kanalni bežični niskotonac 320 W maks. HDMI eARC, DTS Virtual:X, Dolby Atmos®

TAB6309/10

Važne karakt.

2.1 kanala sa niskotoncem



2.1 kanala i obuhvatajuća audio tehnologija donose nove nivoe zvuka, dok izuzetno kompaktni bežični niskotonac dodaje impresivnu težinu efektima i muzici. Četiri režima ekvilajzera omogućavaju vam da izaberete stil zvuka u skladu sa onim što gledate – glasovi postaju jasniji u svakom režimu ako aktivirate poboljšavanje dijaloga.

Ultra-tanki dizajn



Ovaj soundbar ima profil od samo 37 mm: staje čak i ispod Ambilight televizora sa nižim postoljima, a odvojni nosači za zid (priloženi) vam daju opcije. Ultra-kompaktni, snažni niskotonac lako se uklapa i možete da ga postavite vertikalno ili horizontalno.

DTS Virtual:X



DTS Virtual:X kompatibilnost transformiše zvuk televizora i donosi doživljaj virtuelnog 3D

zvuka bez obzira na to šta je na ekranu! Nisu vam potrebni dodatni zvučnici i funkcioniše u svakoj prostoriji: uključite ga pomoću daljinskog upravljača soundbar zvučnika ili aplikacije Philips Home Entertainment.

Dolby Atmos



Dolby Atmos reprodukuje zvučne efekte u prostoru oko i iznad vas, čime se kreira trodimenzionalni prostorni zvuk koji vas uvlači dublje. Aktivirajte ga pomoću dugmeta za okružujući zvuk na daljinskom upravljaču soundbar zvučnika, odnosno pomoću aplikacije Philips Home Entertainment. Imaćete osećaj kao da ste usred akcije.

HDMI eARC. Philips EasyLINK



Jačinu zvuka možete da podešavate na soundbar zvučniku pomoću daljinskog upravljača za televizor. Ako imate Philips Ambilight TV, funkcija EasyLINK vam omogućava da koristite daljinski upravljač za prebacivanje između unapred podešenih režima ekvilajzera soundbar zvučnika, da podešavate bas i visoke tonove i još toga.

Lako povezivanje



Bluetooth LE Audio kompatibilnost pruža stabilniju vezu, bolji zvuk i manje kašnjenja ako strimujete plejliste sa pametnog uređaja koji takođe ima kompatibilnost sa Bluetooth LE Audio. Takođe možete da povežete audio izvore na soundbar pomoću audio ulaza, USB veze ili optičkog ulaza.

Aplikacija Philips Home Entertainment

Preuzmite aplikaciju da biste mogli da koristite pametni uređaj za prebacivanje između režima zvuka ekvilajzera, biranje izvora, aktiviranje virtuelnog okružujućeg zvuka itd.

Zvuk koji ispunjava prostoriju. Maks. 320 W.

Zvuk koji ispunjava prostoriju. Maks. 320 W.

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 sa podrškom za LE Audio

HDMI eARC, optička veza

HDMI eARC, optička veza, AUX ulaz, USB

Četiri režima zvuka ekvilajzera

Četiri režima zvuka ekvilajzera i poboljšavanje dijaloga

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšanje zvuka: AI, Sinhr. zvuka, Standardno, Kontr. visokih tonova i basova, Proširenje zvuka
- Regulacije ekvilajzera: Filmovi, Muzika, Stadion, Glas
- Ukupno harmonijsko izobličenje: <=10%
- Izlazna snaga sistema zvučnika: Maks. 320 W / 160 W RMS

Zvučnici

- Opseg frekvencije subwoofera: 35–180 Hz
- Subwoofer tip: Bežični niskotonac, Aktivno
- Subwoofer impedansa: 3 ohm
- Broj zvučnih kanala: 2.1
- Broj niskotonaca: 2
- Prečnik niskotonca: 4,5"
- Opseg frekvencije niskotonca: 180–20.000 Hz
- Impedansa soundbar zvučnika: 8 ohm
- Prednji drajeri: 2 visokotonca (L+D), 2 punog opsega (L+D)
- Spoljno kućište niskotonca: Bass Reflex

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth: Risiver
- Bluetooth verzija: 5.3
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB reprodukcija
- Audio ulaz: 1 x 3,5 mm
- Optički ulaz x 1
- HDMI zaštita sadržaja: HDCP 1.4
- HDMI izlaz (eARC/ARC) x 1
- DLNA standard: Ne
- Veza za više zvučnika: Ne
- Pametni dom: Nema
- Veza sa bežičnim zvučnicima: Subwoofer

Podržani audio formati

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Dolby MAT, Dolby TrueHD, LPCM 2 kanala, DTS Virtual:X
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optički: Dolby Digital, LPCM 2 kanala

Spoljna kutija

- Dužina: 98 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 2
- Širina: 38 cm
- Bruto težina: 13.8 kg
- Visina: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 13466 6

- Neto težina: 9.6 kg
- Tarirana težina: 4.2 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pripravnost jednim dodirom
- Daljinski upravljač
- Noćni režim

Kompatibilnost

- Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

- Potrošnja energije glavne jedinice: 18 W
- Napajanje glavne jedinice: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje niskotonca: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja niskotonca u stanju pripravnosti: manje od 0,5 W
- Potrošnja glavne jedinice u stanju pripravnosti: manje od 0,5 W
- Aut. mirovanje

Dimenzije pakovanja

- Visina: 19 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Ležeći
- Širina: 96 cm
- Dubina: 26.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 13466 9
- Bruto težina: 6.38 kg
- Neto težina: 4.8 kg
- Tarirana težina: 1.58 kg

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Kabl za napajanje, Strujni adapter, Nosač za montiranje na zid, Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet

Dizajn

- Boja: Tamnosiva
- Montiranje na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 811 x 37 x 42 mm
- Težina glavne jedinice: 0,61 kg
- Niskotonac (Š x V x D): 155 x 391 x 161 mm
- Težina subwoofera: 3,69 kg

Video zapis

- 3D propuštanje: Ne



Datum izlaska 2024-04-20

Verzija: 9.9.1

EAN: 48 95229 13466 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

