


PHILIPS

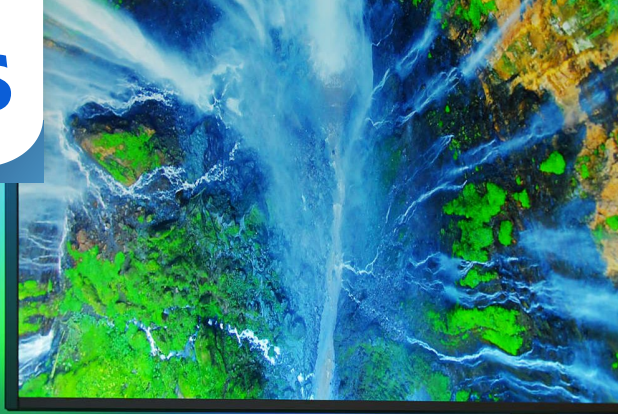

2.1-kanalni soundbar

2.1-kanalni, brezžični nizkotonec

Najv. 320 W, HDMI eARC

DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB6309

Nizek profil. Zvok, ki napolni cel prostor.

S tehnologijo pristnega zvoka in izjemno kompaktnim brezžičnim nizkotoncem bo ta super tanek soundbar napolnil vaš prostor, pri čemer pa ne bo vpadljiv. Popolno se ujame s televizorjem Ambilight in izboljša izkušnjo gledanja vseh vsebin.

Pristen zvok vseh vsebin, ki so vam všeč

- Pristen kinematografski zvok Dolby Atmos v domačem okolju
- DTS Virtual:X za pristen 3D-zvok v vsakem prostoru
- Štirje načini zvočnega izenačevalnika in izboljšava dialoga

Glasba in filmi

- Bluetooth 5.3 s podporo tehnologije LE Audio
- Priklopite svoje priljubljene naprave in si zagotovite mogočen zvok
- HDMI eARC, optični priključek, vhod AUX, USB
- Aplikacija Philips Home Entertainment
- Soundbar in televizor upravljajte z enim daljinskim upravljalnikom

Soundbar Philips 2.1. Prostorski zvok televizorja Ambilight.

- 2.1-kanalni. Brezžični nizkokotonec za reprodukcijo globokih nizkih frekvenc.
- Zvok, ki napolni ves prostor. Najv. 320 W.
- Izjemno tanka zasnova, popolna za nizko nameščene televizorje Ambilight

Značilnosti

2.1-kanalni z nizkotoncem




2.1-kanalni sistem in tehnologija pristnega zvoka prinašata nove ravni zvoka, medtem ko izjemno kompakten brezžični nizkotonec doda veliko globino učinkom in glasbi. Štirje načini izenačevalnika vam omogočajo izbiro sloga zvoka, ki ustreza vrsti gledane vsebine, če pa boste aktivirali izboljšavo dialoga, bodo glasovi čistejši v vseh načinih.

Izjemno tanka zasnova



Profil tega soundbara meri samo 37 mm, zato ga lahko namestite tudi pod televizorje Ambilight z nižjimi stojali, medtem ko vam priloženi odstranljivi nosilci omogočajo namestitev na steno. Izjemno kompakten, zmogljiv nizkotonec je vizualno nevpadljiv in ga lahko postavite navpično ali vodoravno.

DTS Virtual:X

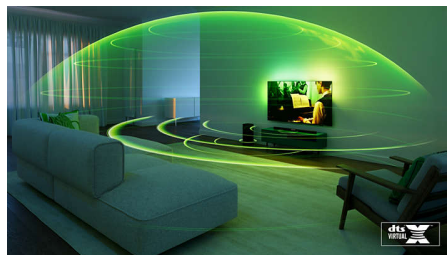

Združljivost s tehnologijo DTS Virtual:X povsem spremeni zvok televizorja. V virtualnem 3D-zvoku lahko uživate, ne glede na to, kaj gledate. Ne potrebujete dodatnih zvočnikov in deluje v vsakem prostoru. Vključite ga z daljinskim upravljalnikom soundbara ali v aplikaciji Philips Home Entertainment.

Dolby Atmos



Dolby Atmos umesti zvočne učinke v prostor okoli vas in nad vami ter ustvari tridimenzionalen prostorski zvok za pristnejšo izkušnjo. Aktivirajte ga z gumbom za prostorski zvok na daljinskem upravljalniku soundbara ali v aplikaciji Philips Home Entertainment. Počutite se, kot da ste v središču dogajanja.

HDMI eARC. Philips EasyLINK.



Glasnost soundbara lahko prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Če imate televizor Philips Ambilight, vam funkcija EasyLINK omogoča, da z daljinskim upravljalnikom preklapljate med prednastavljenimi načini izenačevalnika, prilagajate base in visoke tone ter še več.

Enostavne povezave



Združljivost s tehnologijo Bluetooth LE Audio zagotavlja stabilnejšo povezavo, boljši zvok in manjšo zakasnitev pri pretakanju seznamov predvajanja iz pametne naprave, ki je prav tako združljiva s tehnologijo Bluetooth LE Audio. Na soundbar lahko povežete tudi vire zvoka, in sicer prek avdio, USB- in optičnega vhoda.

Aplikacija Philips Home Entertainment

Prenesite aplikacijo, da boste lahko s pametno napravo preklapljali med načini zvočnega izenačevalnika, izbirali vire, aktivirali virtualni prostorski zvok in še več.

Specifikacije

Zvok

Izboljšava zvoka: AI, Sinhronizacija zvoka, Standardna, Regulacija visokih tonov in basov, Upmix
Nastavitve izenačevalnika: Film, Glasba, Stadion, Glas
Popolnoma usklajeno popačenje: <= 10 %
Izhodna moč sistema zvočnikov: Najv. 320 W/160 W RMS

Zvočniki

Frekvenčni razpon nizkotonca: 35–180 Hz
Vrsta nizkotonca: Brezžični nizkotonec, Aktivni
Impedanca nizkotonca: 3 ohm
Število zvočnih kanalov: 2,1
Število nizkotoncev: 2
Premier nizkotonca: 4,5" (11,4 cm)
Frekvenčni razpon soundbara: 180–20.000 Hz
Impedanca soundbara: 8 ohm
Sprednje akustične enote: 2 visokotonca (L + D), 2 enoti polnega frekvenčnega razpona (L + D)
Zunanje ohišje nizkotonca: Bass Reflex

Povezljivost

Bluetooth: Sprejemnik
Različica Bluetootha: 5.3
Profil Bluetootha: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)
Predvajanje prek USB-ja
Audio vhod: 1 x 3,5 mm
Optični vhod x 1
Zaščita vsebine HDMI: HDCP 1.4
Izhod HDMI (eARC/ARC) x 1
Standard DLNA: Ne
Povezava več zvočnikov: Ne
Smart Home: Brez
Brezžična povezava zvočnikov: Nizkotonec

Podprti zvočni formati

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby MAT, Dolby TrueHD, LPCM 2-kanalni, DTS Virtual:X
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Optični: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni

Zunanja škatla

Dolžina: 98 cm
Število komercialnih pakiranj: 2
Širina: 38 cm
Bruto teža: 13.8 kg
Višina: 21 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 13466 6
Neto teža: 9.6 kg
Teža embalaže: 4.2 kg

Priročnost

EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
Daljinski upravljalnik
Nočni način

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Poraba energije glavne enote: 18 W
Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Napajanje nizkotonca: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Moč nizkotonca v stanju pripravljenosti: manj kot 0,5 W
Poraba energije glavne enote v stanju pripravljenosti: manj kot 0,5 W
Samodejno stanje pripravljenosti

Dimenzije embalaže

Višina: 19 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Ležeče
Širina: 96 cm
Globina: 26.5 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 13466 9
Bruto teža: 6.38 kg
Neto teža: 4.8 kg
Teža embalaže: 1.58 kg

Dodatna oprema

Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Napajalnik, Stenski nosilec, Vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu

Zasnova

Barva: Temno siva
Namestitev na steno

Dimenzije

Glavna enota (Š x V x G): 811 x 37 x 42 mm
Teža glavne enote: 0,61 kg
Nizkotonec (Š x V x G): 155 x 391 x 161 mm
Teža nizkotonca: 3,69 kg

Video

Prehod 3D-signalov: Ne

