


Philips Ultinon Pro7000 SI  
Brillo superior, conducción  
más segura

Tipo de lámpara: FEST 30 mm  
Blanco frío de 12 V, 6000 K  
Sistema para automóvil avanzado  
2+1 años de garantía

11860CU70X1

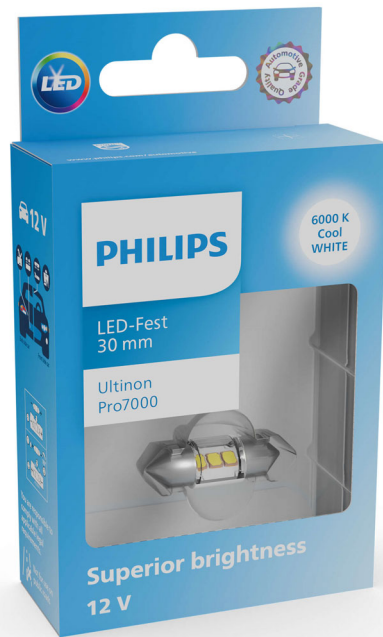

Disfruta de un brillo superior y una conducción más segura

Brillo superior, conducción más segura

Para disfrutar de una comodidad visual inigualable y una conducción más segura, elige las lámparas de señalización LED Philips Ultinon Pro7000. En aplicaciones exteriores o interiores, sus colores intensos y su luz blanca nítida mejoran al instante la visibilidad y la seguridad.

**Visibilidad superior**

- Ilumina el interior de tu coche con lámparas LED brillantes
- Optimizadas para mejorar la visibilidad

**Rendimiento duradero**

- Mayor vida útil: hasta 5000 horas

**Señalización elegante de gama alta**

- Actualiza tus luces, mejora tu estilo

**Sustitución Plug-and-Play sencilla**

- Instalación sencilla y compatibilidad con la mayoría de modelos de coche
- Sin parpadeo en la mayoría de los coches

**PHILIPS**

Brillo superior, conducción más segura

Tipo de lámpara: FEST 30 mm Blanco frío de 12 V, 6000 K, Sistema para automóvil avanzado, 2+1 años de garantía

# Especificaciones

## Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: LED de calidad para automoción Brillo potente Distribución uniforme de la luz
- Ventajas esperadas: Señalización más brillante y elegante

## Descripción del producto

- Aplicación: Interior, guantera, luz de lectura, placa de matrícula, luz del maletero
- Base: SV8,5
- Denominación: Plafonier LED 30 mm 11860 CU70 12 V X1
- Denominación del tipo LED: LED-FEST 30 mm
- Homologación ECE: NO
- Gama: Ultinon Pro7000
- Tecnología: LED
- Tipo: FEST 30mm
- Voltaje: 12 V

## Duración

- Duración: 5000 horas

## Características de la luz

- Lúmenes: 100
- Temperatura del color: 6000 K

## Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Vataje: 1 W (12 V)

## Información de pedido

- Entrada de pedido: 11860CU70X1
- Código de pedido: 02305630

## Datos logísticos

- Código de pedido: 11860CU70X1
- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063

## Datos del embalaje

- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063
- Tipo de embalaje: x1

## Información del producto embalado

- Longitud: 7,0 cm
- Anchura: 2,5 cm
- Altura: 11,5 cm
- Cantidad por paquete: 1 unidad
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10 paquetes
- Peso bruto por unidad [g]: 20 g

## Información de embalaje exterior

- Longitud: 19,5 cm
- Anchura: 15,5 cm
- Altura: 8,5 cm
- Peso bruto [kg]: 0,26 kg

LUM11860CU70X1/10

# Destacados

## Brillo potente

Selecciona nuestras lámparas LED Philips Ultinon Pro7000 de color blanco brillante para disfrutar de una visibilidad y un estilo excelentes dentro de tu coche. Brillantes y elegantes, estas luces transformarán tu experiencia de conducción. Tanto si buscas un teléfono que se ha caído como si tus pasajeros desean leer o estás tratando de encontrar la mejor ruta hacia tu destino, ahora puedes disfrutar de una luz interior realmente brillante.

## Distribución uniforme de la luz

La iluminación LED interior Philips Ultinon Pro7000 proporciona un potente efecto de luz diurna de hasta 6000 K, iluminando el compartimento de pasajeros de tu coche con una luz brillante, uniforme y elegante.

## Luz LED elegante

Si quieres mejorar tanto la iluminación como el estilo del interior de tu vehículo, elige las lámparas LED Philips Ultinon Pro7000. La nítida luz blanca te ayudará a buscar en la guantera, encontrar el teléfono o la cartera que se deslizó debajo del asiento o localizar algo en el maletero. Además de ayudarte a ver mejor, también aporta un toque de elegancia.

## Vida útil de hasta 5000 horas

Lo que quieres son luces principales brillantes y elegantes para tu coche, pero sin tener que estar cambiando lámparas fundidas cada poco tiempo. Ese es uno de los puntos flacos de las lámparas convencionales: cuanto más potente sea la luz, más corta será su vida útil. Incluso con su intensidad de luz superior, los LED duran mucho más. Las luces Philips Ultinon Pro7000 están diseñadas para durar. Gracias a características como tecnología LED de gama alta y sistemas de gestión de calor avanzados, tienen una duración de hasta 5000 horas y cuentan con una garantía de 3 años\*.

## ¡Preparado, listo, instalado!

Disfruta de la experiencia Plug and Play: Philips Ultinon Pro7000 incluye casquillos estándar y no tiene polaridad, por lo que la sustitución es rápida y sencilla.

## Inmunidad a corriente residual

Los LED Retrofit y las lámparas convencionales difieren entre sí en términos de vataje, composición y consumo de energía. La sustitución de las lámparas convencionales por otros LED puede provocar parpadeo debido a la corriente residual u oscura. El plafonier Philips Ultinon Pro7000 cuenta con inmunidad a la corriente residual, lo que significa que no se produce parpadeo en la mayoría de los coches.



Fecha de emisión  
2024-09-30

Versión: 3.3.1

EAN: 87 19018 02305 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*2 años de garantía estándar + 1 año de garantía ampliada. Visita [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) para obtener más información sobre nuestra política de garantía

\* No conforme con ECE