




Philips
Ant ausų dedamos belaidės
ausinės

Lengvos ant ausų dedamos
ausinės

Natūralus garsas. Dinam. žem.
dažniai
Veikia iki 25 val.
Aiškūs skambučiai

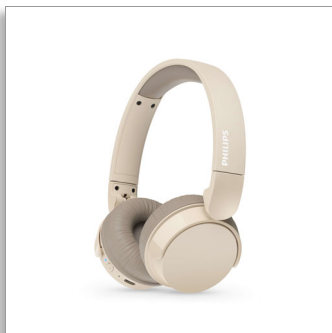

TAH3209BG

Lengvos, patogios, sulankstomos ir puikiai atrodo!

Šios belaidės ant ausų dedamos ausinės yra puikus kasdienis palydovas. Jos yra labai patogios ir puikiai atrodo! Girdėsite puikų garsą, „Dynamic Bass“ užtikrins sodresnius žemuosius dažnius net ir klausantis tyliai. Taip pat galėsite nustatyti vaizdo įrašų turinio mažos delsos nustatymą.

Ant ausų dedamos belaidės ausinės. Komfortas ir stilius

- Tokios lengvos ir patogios, kad galima dėvėti valandų valandas
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- Galingi 32 mm neodimio garsiakalbiai
- Veikia iki 25 val. USB-C įkrovimas
- Stilingos matinės spalvos

Kasdieninis paprastumas

- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką jūs sakote
- Gražus, nešiojamas, kompaktiškas sulankstomas dizainas
- Patogus daugiafunkcis mygtukas ant dešiniojo ausies gaubtelio
- Greitai 15 min. įkrovus veikia 1 val.

Natūralus garsas ir patogį partnerių programėlė

- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

PHILIPS

Ypatybės

Lengvos ir patogios



Šios ausinės pritaikytos kasdieniam patogumui. Paminkštinta galvos juosta tokia lengva, kad jos praktiškai nejausite, o minkštus ausų gaubtelius galima pakreipti kampu, kad jie puikiai priglustų. Kiekvienas ausų gaubtelis paminkštintas „memory“ medžiaga, tad kuo ilgiau dėvite ausines, tuo labiau jos jums patinka.

Puikus garsas. „Dynamic Bass“



32 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“ ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.

Veikia iki 25 val.



Šios belaidės ausinės veikia iki 25 val., tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 15 min. ir galios pakaks dar vienai valandai muzikos.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys



Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

Aiškūs skambučiai



Skambučių metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas perduoda jūsų

balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo tam tikrus foninius jus supančios aplinkos garsus.

Kompaktiškai sulankstomas dizainas

Pasiimkite jas su savimi! Šios ant ausų dedamos ausinės yra stilingų matinių spalvų ir sulankstomo dizaino – jas galite pasiimti visur. Ausų gaubteliai lygiai sulenkiami ir pasukami į vidų, kad galėtumėte laikyti kišenėje arba krepšyje.

Patogus daugiafunkcis mygtukas

Naudodami patogų daugiafunkcijų mygtuką ant dešiniojo ausies gaubtelio galėsite valdyti skambučius ar grojaraštį ir garsumą. Žiūrėdami vaizdo įrašus ar filmus, galite naudoti maitinimo mygtuką mažos delsos nustatymui įjungti.

„Philips“ ausinių programa

Galite naudoti mūsų partnerių programėlę, norėdami įjungti „Dynamic Bass“ arba mažos delsos nustatymą žiūrėdami vaizdo įrašus. Jose taip pat yra įvairių iš anksto nustatytų garso stilių: „Bassas“ tobulai tinka tinklalaidėms klausyti! Ar kada pamiršote išjungti ausines? Nustatykite laikmatį programėlėje ir jos išsijungs automatiškai.

„Philips“ garsas

Jums patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šiose belaidėse ausinėse yra dideli 32 mm garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką veiktumėte, mėgausitės šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

Galingas 32 mm neodimio garsiakalbis

Galingi 32 mm neodimio garsiakalbiai

Stilingos matinės spalvos

Stilingos matinės spalvos

Greitas 15 min. įkrovimas

Greitai 15 min. įkrovus veikia 1 val.

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
- Pilnutinė varža: 32 omai
- Didžiausia įvesties galia: 20 mW
- Jautrumas: 112 dB (1 K Hz)
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,3
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- Daugiataškis ryšys
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- GTIN: 1 48 95229 14062 9
- Ilgis: 20,00 cm
- Plotis: 17,00 cm
- Aukštis: 28,50 cm
- Bendras svoris: 1,170 kg
- Grynas svoris: 0,53 kg
- Pakuotės svoris: 0,64 kg

Patogumas

- Valdiklių tipas: Mygtukas

Maitinimas

- Pakartotinai įkraunama
- Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
- Muzikos grojimo trukmė: 25 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr
- Akumulatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)
- Baterijos talpa (ausinės): 600 mAh
- Baterijos svoris (iš viso): 13 g

Pakuotės matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 14062 2
- Aukštis: 25,1 cm
- Plotis: 18 cm
- Gylis: 5 cm
- Bendras svoris: 0,303 kg
- Grynas svoris: 0,178 kg
- Pakuotės svoris: 0,125 kg

Priedai

- Trumpa instrukcija
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

- Spalva: Rusvai gelsva
- Dėvėjimo stilius: Ausinės
- Sulankstomas dizainas: Plokščias / sulenkiamas į vidų
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda
- Įdedama į ausis: Ant ausų uždedamos
- Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20358 7

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Spaudžiamas daugiafunkcis mygtukas
- Pagalbinės balso programos palaikymas

Gaminio matmenys

- Aukštis: 15,50 cm
- Plotis: 17,60 cm
- Gylis: 4,25 cm
- Svoris: 0,160 kg

