


Philips  
Draadloze koptelefoons  
voor op het oor (on-ear)

Lichtgewicht koptelefoon (on-ear)

Natuurlijk geluid. Dynamische bas  
Tot 25 uur afspeeltijd  
Heldere telefoongesprekken

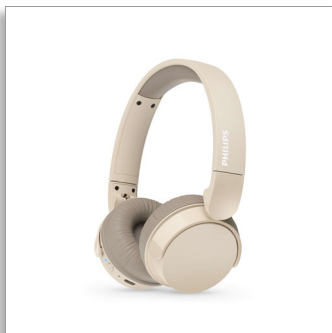

TAH3209BG

## Licht, comfortabel, opvouwbaar en ziet er goed uit!

Deze draadloze koptelefoon (on-ear) is perfect voor dagelijks gebruik. Hij is supercomfortabel en ziet er goed uit! Geniet van geweldig geluid, Dynamic Bass voor diepere bastonen, zelfs bij lage volumes. Activeer de lage vertraginginstelling (low lag) van de draadloze koptelefoon voor video content.

### Draadloze on-ear-koptelefoon. Comfort en stijl

- Zo licht en comfortabel dat u hem urenlang kunt dragen
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Krachtige neodymium-drivers van 32 mm
- Tot wel 25 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C
- Stijlvolle matte kleurencombinaties

### Alledaags gemak

- Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding
- Duidelijke gesprekken. U bent altijd goed te verstaan
- Mooi draagbaar, compact opvouwbaar ontwerp
- Handige multifunctionele knop op de rechteroorschelp
- Na 15 minuten opladen kunt u 1 uur afspelen

### Natuurlijk geluid en handige app

- De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

# PHILIPS

## Draadloze koptelefoons voor op het oor (on-ear)

Lichtgewicht koptelefoon (on-ear) Natuurlijk geluid. Dynamische bas, Tot 25 uur afspeeltijd, Heldere telefoongesprekken

# Kenmerken

### Licht en comfortabel



Deze on-ear-koptelefoon is ontworpen voor dagelijks comfort. De zachte hoofdband is zo licht dat u hem nauwelijks voelt en de zachte oorschelpen kunnen worden gekanteld zodat ze precies goed zitten. De oorschelpen zijn gevuld met memory foam: hoe meer u ze draagt, hoe beter ze zitten.

### Geweldig geluid. Dynamische bas



De drivers van 32 mm zorgen voor geweldig geluid en de goede passieve geluidsisolatie dankzij de on-ear-pasvorm. Als u van een goede baslijn houdt, activeert u dynamische bas via de Philips Headphones-app en geniet u van het volle vermogen van uw favoriete muziek, zelfs als u op laag volume luistert.

### Tot 25 uur afspeeltijd



Dankzij een afspeeltijd van tot wel 25 uur kunt u met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. U kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen hebt u genoeg stroom om nog een uur muziek te kunnen afspelen.

### Stabiele Bluetooth-verbinding

Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

### Heldere telefoongesprekken

Uw stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van uw stem op, terwijl een ruisonderdrukingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om u heen onderdrukt.

### Compact opvouwbaar design

Neem hem overal mee naartoe! Dankzij de stijlvolle matte kleurencombinaties en het

TAH3209BG/00

opvouwbaar ontwerp is er geen plek waar u deze draadloze on-ear-koptelefoon niet mee naartoe kunt nemen. De oorschelpen kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat u de koptelefoon eenvoudig in uw zak of tas kunt opbergen.

### Handige multifunctionele knop

Met de handige multifunctionele knop op de rechteroorschelp kunt u oproepen beheren of afspeelfuncties bedienen en het volume regelen. Tijdens het bekijken van video's of films kunt u de aan-uitknop gebruiken om een instelling met lage latentie te activeren.

### 'Philips Headphones' App

U kunt onze app gebruiken om dynamische bas te activeren of om de instelling met lage latentie in te schakelen tijdens het bekijken van video's. Er is ook een reeks vooraf ingestelde geluidsstijlen: 'Voice' is ideaal voor podcasts! Vergeet u ook wel eens om uw koptelefoon uit te schakelen? Stel in de app de timer in en hij wordt automatisch uitgeschakeld.

### Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, geniet van alles wat u hoort! Deze draadloze koptelefoon heeft grote drivers van 32 mm, afgestemd op het unieke geluid van Philips. Wat u ook luistert, u geniet van een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas.

### Krachtige neodymium-drive van 32 mm

Krachtige neodymium-drivers van 32 mm

### Stijlvolle matte kleurencombinaties

Stijlvolle matte kleurencombinaties

### Snel opladen in 15 minuten

Na 15 minuten opladen kunt u 1 uur afspelen

## Draadloze koptelefoons voor op het oor (on-ear)

Lichtgewicht koptelefoon (on-ear) Natuurlijk geluid. Dynamische bas, Tot 25 uur afspeeltijd, Heldere telefoongesprekken

# Specificaties

### Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 32 mm
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
- Gevoeligheid: 112 dB (1000 Hz)
- Type driver: Dynamisch

### Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,3
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

### Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- GTIN: 1 48 95229 14062 9
- Lengte: 20,00 cm
- Breedte: 17,00 cm
- Hoogte: 28,50 cm
- Brutogewicht: 1,170 kg
- Nettogewicht: 0,53 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,64 kg

### Comfort

- Type bediening: Knop

### Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 1 x
- Afspeeltijd muziek: 25 uur
- Oplaaftijd: 2 uur
- Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 600 mAh
- Batterijgewicht (totaal): 13 g

### Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton

- Type schap: Ophanging
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 14062 2
- Hoogte: 25,1 cm
- Breedte: 18 cm
- Diepte: 5 cm
- Brutogewicht: 0,303 kg
- Nettogewicht: 0,178 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,125 kg

### Accessoires

- Snelstartgids
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

### Ontwerp/Design

- Kleur: Beige
- Draagstijl: Hoofdband
- Opvouwbaar ontwerp: Plat/naar binnen
- Materiaal op het oor: Synthetisch leer
- Oorpasvorm: Voor op het oor
- Type oorschelp:: Gesloten achterkant

### Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20358 7

### Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Activering van de spraakassistent: Druk op de multifunctionele knop
- Ondersteuning voor de spraakassistent

### Afmetingen van het product

- Hoogte: 15,50 cm
- Breedte: 17,60 cm
- Diepte: 4,25 cm
- Gewicht: 0,160 kg



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 2.2.1

EAN: 48 95229 14062 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)