




**Philips
2.1-es soundbar
hangsugárzó**

2.1 csatornás, vezeték nélk.
mélynyomó

Max. 320 W HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®

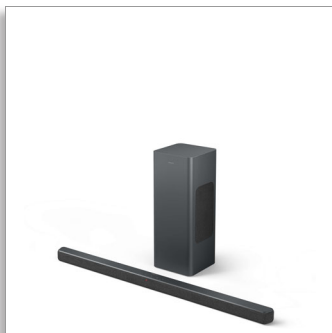

TAB6309

Keskeny profil. Egész teret betöltő hangzás.

A magával ragadó audioteknológiának és a rendkívül kompakt, vezeték nélküli mélynyomónak köszönhetően ez a szupervékony soundbar hangsugárzó betölti a helyiséget – anélkül, hogy sok helyet foglalna. Tökéletesen együttműködik az Ambilight TV-vel, hogy tovább fokozza az izgalmakat, bármi is van műsoron.

Magával ragadó hangzás a kedvenc tartalmihoz

- Dolby Atmos. Magával ragadó mozihangzás az otthonában
- DTS Virtual:X a magával ragadó 3D-s hangzásért bármilyen helyiségben
- Négy EQ hangzásmód és párbeszédjavítás

Zene és filmek

- Bluetooth 5.3 LE Audio támogatással
- Csatlakoztassa kedvenc forrásait az erősebb hangzásért
- HDMI eARC, optikai csatlakozás, AUX-in bemenet, USB
- Philips Home Entertainment alkalmazás
- Vezérelje soundbar hangsugárzóját és TV-készülékét egyetlen távvezérlővel

Philips 2.1 soundbar hangsugárzó. Ambilight TV Surround.

- 2.1 csatornás. Vezeték nélküli mélynyomó a mélyebb basszusért
- Egész teret betöltő hangzás. Max. 320 W
- Ultravékony kialakítás, tökéletes az alacsonyan felfüggesztett Ambilight TV-khez

PHILIPS

2.1-es soundbar hangszugárzó

2.1 csatornás, vezeték nélk. mélynyomó Max. 320 W HDMI eARC, DTS Virtual:X, Dolby Atmos®

Fénypontok

2.1 csatorna mélynyomóval



A 2.1 csatorna és a magával ragadó audioteknológia új szintre emeli a hangzást, az ultrakompakt, vezeték nélküli mélynyomó pedig lenyűgöző súlyt ad a zenének és a hanghatásoknak. A négy EQ hangzásmód lehetővé teszi, hogy az éppen nézett műsornak megfelelő hangstílust válasszon – a beszédhangok pedig minden módban tisztábbak lesznek, ha aktiválja a párbeszédjavítás funkciót.

Ultravékony kialakítás



Ez a soundbar hangszugárzó mindössze 37 mm-es profillal rendelkezik, így még az alacsonyabb állványokkal rendelkező Ambilight TV-k alatt is elfér. A levehető fali konzolok (tartozék) pedig több lehetőséget is biztosítanak Önnek. Az ultrakompakt, nagy teljesítményű mélynyomó könnyen elrejtethető, és függőlegesen vagy vízszintesen is elhelyezhető.

DTS Virtual:X



A DTS Virtual:X-szel való kompatibilitásnak köszönhetően átalakul a TV hangja, így virtuális 3D-s hangélményt nyújt függetlenül attól, hogy mi van a képernyőn! Nincs szükség további hangszórókra, és bármilyen helyiségben használható: kapcsolja be a soundbar hangszugárzó távvezérlőjével vagy a Philips Home Entertainment alkalmazáson keresztül.

Dolby Atmos



A Dolby Atmos az Önt körülvevő és az Ön felett lévő térbe helyezi a hangeffektusokat, ezáltal még magával ragadóbb, háromdimenziós térhatású hangzást hoz létre. Aktiválja a soundbar hangszugárzó távvezérlőjén található surround-hang gombbal vagy a Philips Home Entertainment alkalmazáson keresztül. Az események kellős közepén fogja érezni magát.

HDMI eARC. Philips EasyLink



A soundbar hangszugárzó hangerejét a TV távvezérlőjével állíthatja be. Ha Philips

TAB6309/10

Ambilight TV-készüléke van, az EasyLink funkció segítségével a távvezérlővel válthat a soundbar előre beállított EQ hangzásmódjai között, és egyebek mellett beállíthatja a mély és magas hangokat.

Egyszerű csatlakoztatás



A Bluetooth LE Audio kompatibilitásnak köszönhetően stabilabb a kapcsolat, jobb a hang és kisebb a késés, ha lejátszási listákat streamel egy olyan okoseszközről, amely kompatibilis a Bluetooth LE Audio funkcióval is. Hangforrásokat hangbemenettel, USB-vel vagy optikai bemenettel is csatlakoztathat a soundbar hangszugárzóhoz.

Philips Home Entertainment alkalmazás

Töltse le az alkalmazást, és okoseszközével válthat az EQ hangzásmódok között, kiválaszthatja a forrást, aktiválhatja a virtuális surround hangzást stb.

Egész teret betöltő hangzás. Max. 320 W

Egész teret betöltő hangzás. Max. 320 W

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 LE Audio támogatással

HDMI eARC, optikai csatlakozás

HDMI eARC, optikai csatlakozás, AUX-in bemenet, USB

Négy EQ hangzásmód

Négy EQ hangzásmód és párbeszédjavítás

2.1-es soundbar hangszugárzó

2.1 csatornás, vezeték nélk. mélynyomó Max. 320 W HDMI eARC, DTS Virtual:X, Dolby Atmos®

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: AI, Audioszinkron, Standard, Magas/mély hangszínszabályzó, Csatornaszám növelése (upmix)
- Hangszínszabályzó beállításai: Film, Zene, Stadion, Hang
- Teljes harmonikus torzítás: $\leq 10\%$
- Hangszórórendszer kimeneti teljesítmény: Max. 320 W/160 W RMS

Hangszórók

- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35–180 Hz
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó, Aktív
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm
- Hangcsatornák száma: 2,1
- Mélyhangszórók száma: 2
- Mélyhangszóró átmérője: 4,5"
- Soundbar frekvenciatartománya: 180–20 000 Hz
- Soundbar impedanciája: 8 ohm
- Elülső meghajtók: 2 db magashangszóró (L+R), 2 db szélessávú (L+R)
- Külső mélynyomó háza: Bass reflex

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth: Vevőkészülék
- Bluetooth verzió: 5,3
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-lejátszás
- Audióbemenet: 1 x 3,5 mm-es
- 1 db optikai bemenet
- HDMI tartalomvédelem: HDCP 1.4
- 1 db HDMI-kimenet (eARC/ARC)
- DLNA szabvány: Nem
- Több hangszóró-csatlakozás: Nem
- Okosotthon: Nincs
- Vezeték nélküli hangszugárzó csatlakoztatása: Mélynyomó

Támogatott audioformátumok

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Dolby MAT, Dolby TrueHD, 2 csat. LPCM, DTS Virtual:X
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optikai: Dolby Digital, 2 csat. LPCM

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 98 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Szélesség: 38 cm
- Bruttó tömeg: 13,8 kg
- Magasság: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 13466 6

- Nettó tömeg: 9,6 kg
- Táratömeg: 4,2 kg

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányító csatorna, Automatikus audióbemenet-hozzárendelés, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomással
- Távvezérlő
- Éjszakai mód

Kompatibilitás

- Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

- Főegység energiafogyasztása: 18 W
- Főegység tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- A mélynyomó áramellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- A mélynyomó készenléti energiafogyasztása: kevesebb mint 0,5 W
- Főegység fogyasztása készenléti módban: kevesebb mint 0,5 W
- Automatikus készenlét

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 19 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 96 cm
- Mélység: 26,5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 13466 9
- Bruttó tömeg: 6,38 kg
- Nettó tömeg: 4,8 kg
- Táratömeg: 1,58 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Hálózati adapter, Fali tartó, Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél

Kialakítás

- Szín: Sötétszürke
- Falra szerelhető

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 811 x 37 x 42 mm
- A főegység tömege: 0,61 kg
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 155 x 391 x 161 mm
- Mélynyomó tömege: 3,69 kg

Videó

- 3D áthurkolás: Nem



Kiadás dátuma
2024-04-19

Verzió: 9.9.1

EAN: 48 95229 13466 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

