

Philips  
Bežični telefon

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko  
osvj.



D1601B



## Neka stvari budu jednostavne

Bežični telefon D160 tvrtke Philips sadrži pametne i osnovne funkcije u novom i privlačno dizajniranom kućištu. Pruža odličnu reprodukciju zvuka i intuitivne značajke, a možete ga jednostavno priključiti i upotrebljavati te uživati u svim razgovorima uz odličnu jasnoću i lakoću.

### Lijepo i jednostavno

- Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem
- Do 10 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove\*

### Kristalno čist zvuk

- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Automatska kontrola glasnoće ispravlja neželjene varijacije glasnoće
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa

### Ekološki prihvatljiv proizvod


- Niska razina zračenja i mala potrošnja energije

**PHILIPS**

Bežični telefon  
Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko osvjetljenje.

## Istaknute značajke

### Zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

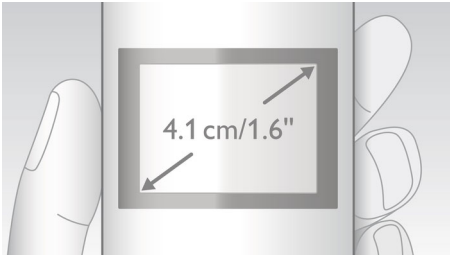


Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem

### ID pozivatelja\*



Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

### Jednostavno postavljanje

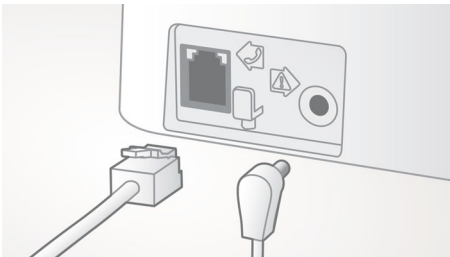

Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

### Drška čija površina nije skliska



Stražnja strana telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

### Vrijeme razgovora do 10 sati

Do 10 sati razgovora uz samo jedno punjenje

### Napredno testiranje zvuka

Kvalitetu zvuka svojih DECT telefona testiramo na način na koji to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Upotrebom naprednog simulatora uha, precizno možemo reproducirati način na koji ljudi zapravo čuju. To pomaže našim inženjerima za akustiku da izmjere i precizno prilagode elemente kao što su frekvencijski odziv, izobličenje i ukupna slušna percepcija radi stvaranja savršene reprodukcije glasa.

### Automatska kontrola glasnoće



Automatska kontrola glasnoće ispravlja varijacije zvučnog signala koje mogu uzrokovati udaljenost, jačina signala ili telefon pozivatelja, tako da ono što čujete uvijek ostaje dosljedno. Pojačanje zvuka za jake signale se smanjuje, a za slabe signale povećava, što znači da možete uživati u glatkom razgovoru bez neželjenih varijacija u glasnoći zvuka.

D1601B/53

### Ekološki prihvatljiv proizvod



Telefoni tvrtke Philips energetski su učinkoviti i pažljivi prema okolišu.

### Optimiziran dizajn antene



Naš optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.

### Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.

# Specifikacije

## Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju\*, ID pozivatelja\*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi, Birani pozivi
- Zaključavanje tipkovnice
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatski prekid veze
- Broj tipaka: 20
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Vrijeme razgovora do 10 sati
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,5 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,5 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Drška čija površina nije skliska: Trokutasti uzorak
- Do 200 sati u stanju pripravnosti

## Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 standardnih
- HQ-Sound

## Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: 12 znamenki (alfanumeričke) + ikone
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

## Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 posljednjih brojeva
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

## Snaga

- Kapacitet baterije: 300 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,7 W

## Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

## Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

## SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

## Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D):  
18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- EAN: 48 95229 12864 4
- Bruto masa: 0,377 kg
- Neto masa: 0,293 kg
- Tara: 0,084 kg



Datum izdavanja  
2023-11-23

Verzija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 85196  
EAN: 48 95229 12864 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Ova značajka zahtijeva dodatnu pretplatu na uslugu prepoznavanja ID-a pozivatelja. Pojedini zatražite od lokalnog mrežnog operatera.