




Philips  
Справжні бездротові  
навушники

Малі вкладиші, чудова ціна  
Природний звук, динамічні басы  
Зарядний футляр кишенькового  
розміру  
Чіткі виклики

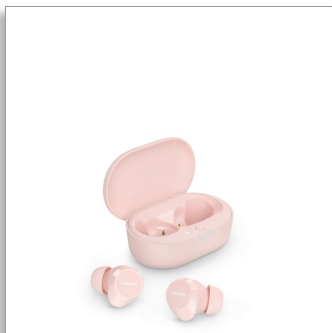

TAT1209PK

## Вмикайте музику

Найкращі речі в житті – прості. Візьміть навушники, улюблену музику та вирушайте в дорогу! Завдяки чудовому звуку, динамічним басам і кишеньковому зарядному футляру ці супермалі та зручні бездротові навушники готові до роботи вдень і вночі.

### Просто все необхідне

- До 18 годин відтворення з футляром
- Комфортне прилягання та зручні сенсорні елементи керування на вусі
- Взаємозамінні силіконові вушні наконечники
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

### Слухайте улюблену музику. Здійснюйте виклики.

- Надійне з'єднання Bluetooth
- Зарядний футляр кишенькового розміру
- Захист від бризок і поту IPX4

### Справжні бездротові навушники. Чудова якість, чудовий звук.

- Малі та зручні навушники-вкладиші, які забезпечують потужні басы
- 10-мм динаміки й функція динамічного підсилення басів
- Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите

# PHILIPS

Справжні бездротові навушники

Малі вкладиші, чудова ціна Природний звук, динамічні баси. Зарядний футляр кишенькового розміру, Чіткі виклики

# Основні особливості

## Малі вкладиші, чудова ціна




Ці справжні бездротові навушники, можливо, й невеликого розміру, але вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання. Натисніть лівий навушник, щоб активувати динамічні баси й насолоджуватися повною потужністю улюблених басів, навіть під час прослуховування в тиші.

## Чіткі виклики



Ваш голос буде чітко чути, коли ви розмовляєте по телефону. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

## Надійне з'єднання Bluetooth

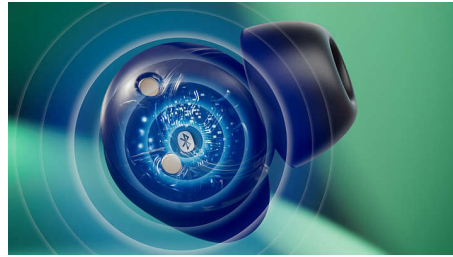

Покращене з'єднання Bluetooth забезпечує більш стабільний зв'язок для безперебійної потокової передачі даних. Насолоджуйтесь плейлистом або слухайте улюблений подкаст без перерви й без дратівливого переривання звуку.

## Зарядний футляр кишенькового розміру

Тонкий зарядний футляр легко поміститься в кишені, тож ваші навушники будуть захищені й заряджені, коли ви ними не будете користуватися. Режим моно означає, що ви можете користуватися одним навушником, поки інший заряджається.

## Захист від бризок/поту IPX4

Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

TAT1209PK/00

## 18 годин відтворення з футляром

Ви отримуєте 6 годин відтворення після повного зарядження та додатково 12 годин роботи від футляра. Вставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібно швидко підзарядити навушники, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

## Комфортне прилягання й сенсорне керування

Наконечники навушників м'яко, але надійно прилягають до вушного каналу, а змінні силіконові вкладиші дають змогу підібрати ідеальний варіант. Сенсорні елементи керування на навушниках спрощують керування. Активуйте функцію динамічного підсилення басів, керуйте відтворенням або приймайте виклики й багато іншого.

## Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів – вам сподобається те, що ви чутимете! Ці справжні бездротові навушники-вкладиші мають великі 10-мм динаміки із налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим, природним звучанням із глибокими басами.

## Справжні бездротові навушники

Малі вкладиші, чудова ціна Природний звук, динамічні баси, Зарядний футляр кишенькового розміру, Чіткі виклики

# Специфікації

### Звук

- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Діаметр динаміків: 10 мм
- Опір: 16 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 10 мВт
- Чутливість: 97 дБ (-10 дБфс 1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

### Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,3
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Підтримуваний кодек: SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

### Зовнішня коробка

- Довжина: 24.2 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 21.8 см
- Вага брутто: 2.355 кг
- Висота: 19.8 см
- Код GTIN: 1 48 95229 13807 7
- Вага нетто: 1.2 кг
- Вага тари: 1.155 кг

### Зручність

- Водонепроникність: IPX4
- Режим моно для TVWS
- Тип елементів керування: Дотик

### Внутрішня коробка

- Довжина: 11.2 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 10 см
- Висота: 8.5 см
- Вага нетто: 0.15 кг
- Вага брутто: 0.258 кг
- Вага тари: 0.108 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 13807 4

### Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 3 шт.
- Тривалість відтворення музики: 6 + 12 годин(-и)
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
- Тип батареї (футляра для заряджання): Lithium

### Polymer (built-in)

- Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
- Вага батареї (всього): 7.5 г
- Ємність батареї (корпус): 300 mAh
- Ємність батареї (вкладиші): 40 mAh

### Розміри упаковки

- Висота: 9.3 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 9 см
- Глибина: 3.2 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 13807 0
- Вага брутто: 0.069 кг
- Вага нетто: 0.05 кг
- Вага тари: 0.019 кг

### Аксесуари

- Короткий посібник
- Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)
- Зарядний футляр
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

### Конструкція

- Колір: Рожевий
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник

### Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 міс

### Розміри

- Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 5.80 x 3.59 x 2.52 см
- Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.23 x 1.79 x 2.19 см
- Загальна вага: 0.03 кг

### UPC

- UPC: 8 40063 20340 2

### Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-11-02

Версія: 3.3.1

EAN: 48 95229 13807 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)