

Philips  
Bežični telefon

Displej od 1,6"/narandžasto poz.  
osvet.

D1601B



## Održite jednostavnost

Bežični telefon Philips D160 ima pametne, osnovne funkcije u kombinaciji sa primamljivim dizajnom. Uz odličnu reprodukciju zvuka i intuitivne funkcije, samo ga priključite i uživajte u razgovorima uz odličnu jasnoću i jednostavnost.

### Fino i jednostavno

- Izuzetna praktičnost zahvaljujući jednostavnom podešavanju
- Zadnji poklopac sa teksturom za držanje bez klizanja
- Lako čitljivi ekran od 4,1 cm (1,6") sa pozadinskim osvetljenjem
- Jedno punjenje pruža do 10 sati razgovora
- ID pozivaoca – da biste uvek znali ko zove\*

### Kristalno čist zvuk

- Parametarski ekvilajzer daje čist i jasan zvuk
- Automatska kontrola jačine zvuka poništava neželjene varijacije jačine zvuka
- Optimizovani raspored antena za odličan prijem u bilo kojoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i doterivanje za izvanredan kvalitet glasa

### Ekološki prihvatljivi proizvod


- Niska radijacija i mala potrošnja energije

# PHILIPS

Bežični telefon  
Displej od 1,6"/narandžasto poz. osvet.

## Važne karakt.

### Ekran od 4,1 cm (1,6")

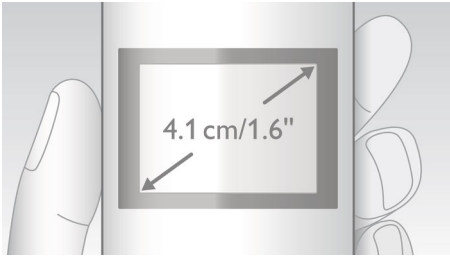


Lako čitljivi ekran od 4,1 cm (1,6") sa pozadinskim osvetljenjem

### ID pozivaoca\*




Ponekad je dobro znati ko zove pre nego što odgovorite na poziv. Naša funkcija ID-a pozivaoca omogućava vam da pratite ko je na drugom kraju linije.

### Jednostavno postavljanje

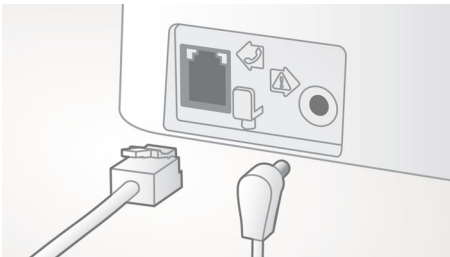

Vrhunska praktičnost uz jednostavno podešavanje. Pojednostavljena instalacija – Plug & Play proizvod

### Drška koja ne klizi

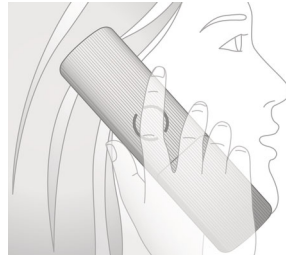

Zadnja strana slušalice ima posebnu teksturu za dodatnu udobnost i bolje držanje.

### Do 10 sati razgovora

Jedno punjenje pruža do 10 sati razgovora

### Napredno testiranje zvuka

Kvalitet zvuka na našim DECT telefonima testiramo na isti način kao što to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Napredni simulator uha nam omogućava da precizno reprodukujemo način na koji ljudi čuju. To pomaže našim akustičkim inženjerima da mere i doteruju stvari poput frekventnog odziva, izobličenja i ukupnog doživljaja slušanja radi kreiranja savršene reprodukcije glasa.

### Automatska kontrola jačine zvuka



Automatska kontrola jačine zvuka poništava varijacije u zvučnom signalu koje mogu da se jave usled razdaljine, jačine signala ili telefona pozivaoca – pa ono što čujete uvek ima postojanu jačinu zvuka. Smanjivanje pojačavanja zvuka za jake signale i povećavanje za slabe signale omogućava vam da uživate u glatkom razgovoru bez neželjenih varijacija jačine zvuka.

D1601B/53

### Ekološki prihvatljivi proizvod



Philips telefoni su energetski efikasni i napravljeni tako da poštuju životnu sredinu.

### Optimizovani raspored antena



Naš optimizovani raspored antena garantuje snažan i stabilan prijem – čak i u delovima doma sa slabim bežičnim prijemom. Sada možete da obavljate pozive bilo gde u domu i da uživate u dugačkim razgovorima bez prekida čak i dok se krećete.

### Parametarski ekvilajzer



Naši telefoni koriste parametarsku ekvilizaciju prilikom digitalne obrade zvuka radi doterivanja odziva zvuka na predviđenu linearnu krivu frekventnog odziva, čime se prilikom svakog razgovora dobija čist i jasan zvuk.

# Specifikacije

## Praktičnost

- Struktura menija na slušalici: Meni u obliku liste
- Indikator snage signala: Indikator sa 3 trake
- Indikator za nivo baterije: Ikona baterije sa 3 trake
- Prikaz datuma / vremena
- Prilagodljivi tasteri za brzi pristup: Tasteri 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju\*, ID pozivaoca\*, Prigušeni mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi, Birani pozivi
- Zaključavanje tastature
- Uključen/isključen zvuk tastera
- Automatski prekid poziva
- Broj tastera: 20
- Tasteri na baznoj stanici: Taster za pronalaženje
- Do 10 sati razgovora
- Vreme punjenja: 8 sati
- Dužina kabla za liniju: 1,5 m
- Dužina kabla za napajanje: 1,5 m
- Domet: Na otvorenom <300 m; u zatvorenom <50 m
- Drška koja ne klizi: Trouglasta šara
- Do 200 sati pripravnosti

## Zvuk

- Komande za jačinu zvuka na slušalici
- Melodije zvona na slušalici: 10 standardnih
- Zvuk visokog kvaliteta

## Slika/Prikaz

- Veličina displeja: 4,1 cm / 1,6"
- Tip displeja: 12 cifara (alfanumerički) + tasterske ikone
- Pozadinsko osvetljenje: Da
- Pozadinski osvetljeno: Žuta

## Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet liste za ponovno biranje: 10 poslednjih brojeva
- Evidencija poziva: 20 zapisa
- Čuvanje imenika na bazi

## Napajanje

- Kapacitet baterije: 300 mAh
- Tip baterije: AAA NiMH punjiva
- Električna mreža: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,7 W

## Bezbednost

- Šifrovanje prenosa: Da

## Mrežne karakteristike

- Kompatibilno: GAP

## SAR vrednost

- Philips slušalice: <0,1 W/kg

## Dimenzije pakovanja

- Način pakovanja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Tip postavljanja na policu: Ležeći
- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- EAN: 48 95229 12864 4
- Bruto težina: 0,377 kg
- Neto težina: 0,293 kg
- Tarirana težina: 0,084 kg



Datum izlaska 2023-11-23

Verzija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 85196  
EAN: 48 95229 12864 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Ova funkcija zahteva dodatnu pretplatu na uslugu identifikacije pozivaoca. Detaljne informacije zatražite od lokalnog mrežnog operatera.