


Philips  
Bezdrôtové slúchadlá na  
uši

#### Ľahké slúchadlá na uši

Prirodzený zvuk. Dynamické basy  
Až 25 hodín prehrávania  
Zreteľné hovory

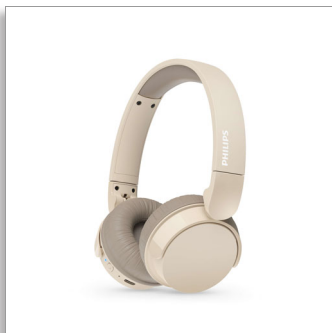

TAH3209BG

## Ľahké, pohodlné, skladacie a aj skvelo vyzerajú!

Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši sú dokonalým spoločníkom na každý deň. Sú mimoriadne pohodlné a aj skvelo vyzerajú! Získate skvelý zvuk, ešte hlbšie dynamické basy aj pri nízkej hlasitosti a pre video obsah môžete aktivovať nastavenie s nízkym oneskorením.

#### Bezdrôtové slúchadlá na uši. Komfort a štýl

- Tak ľahké a pohodlné, že ich môžete nosiť celé hodiny
- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
- Výkonné 32 mm neodymiové budiče
- Až 25 hodín prehrávania. Jednoduché nabíjanie cez USB-C
- Štýlové matné farby

#### Každodenná jednoduchosť

- Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth
- Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte
- Krásne prenosný dizajn s kompaktným skladaním
- Pohodlné multifunkčné tlačidlo na pravom náušniku
- Rýchle 15-minútové nabíjanie poskytuje 1 hodinu prehrávania

#### Prirodzený zvuk a praktická sprievodná aplikácia

- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôbte si ovládanie zvuku
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Ľahké a pohodlné




Tieto slúchadlá na uši sú pripravené na každodenné pohodlie. Polstrovaný hlavový oblúk je taký ľahký, že ho sotva ucítite, a mäkké náušníky sa dajú nakloniť, aby boli tak akurát. Každý náušník je polstrovaný pamäťovou penou: čím viac ich budete nosiť, tým viac si ich obľúbite.

### Skvelý zvuk. Dynamické basy



Vďaka 32 mm budičom získate skvelý zvuk a slušnú pasívnu izoláciu hluku vďaka prispôsobeniu na uši. Ak máte radi dobré basy, aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si vychutnať silu svojich obľúbených skladieb, aj keď počúvate potichu.

### Až 25 hodín prehrávania

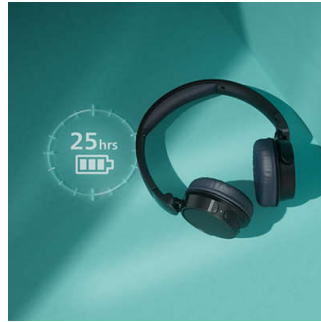

Tieto bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 25 hodín prehrávania vám umožnia prehrávať množstvo zoznamov skladieb. Úplne sa dobijú už za 2 hodiny cez USB-C a rýchle 15-minútové nabíjanie poskytne dostatok energie na ďalšiu hodinu prehrávania hudby.

### Spoľahlivé pripojenie cez Bluetooth

Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

### Zreteľné hovory

Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus redukcie šumu utlmí niektoré zvuky okolia.

### Dizajn s kompaktným skladaním

Veďte ich so sebou! Vďaka štýlovým matným farbám a skladaciemu dizajnu nie je miesto, kde by ste sa s týmito bezdrôtovými slúchadlami na uši nedostali. Náušníky sa dajú zložiť naplocho

a otočiť dovnútra, aby ste ich mohli ľahko uložiť do vrecka alebo tašky.

### Pohodlné multifunkčné tlačidlo

Praktické multifunkčné tlačidlo na pravom náušníku umožňuje spravovať hovory alebo ovládať prehrávanie a hlasnosť. Ak sledujete videá alebo filmy, môžete pomocou tlačidla napájania aktivovať nastavenia s nízkou latenciou.

### Aplikácia pre slúchadlá Philips

Pomocou našej sprievodnej aplikácie môžete aktivovať funkciu Dynamic Bass alebo zapnúť nastavenie nízkej latencie pri sledovaní videí. K dispozícii je aj celý rad prednastavených zvukových štýlov: „Hlas“ je ideálny pre podcasty! Zabudli ste niekedy vypnúť slúchadlá? Nastavte v aplikácii časovač a slúchadlá sa vypnú automaticky.

### Zvuk charakteristický pre značku Philips

Hudba k podcastom, milujte, čo počúvate! Tieto bezdrôtové slúchadlá do uší majú veľké 32 mm budiče vyladené na zvukový podpis spoločnosti Philips. Čokoľvek vás zaujíma, vychutnáte si teplý, prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

### Výkonný 32 mm neodýmiový budič

Výkonné 32 mm neodýmiové budiče

### Štýlové matné farby

Štýlové matné farby

### Rýchle 15-minútové nabíjanie

Rýchle 15-minútové nabíjanie poskytuje 1 hodinu prehrávania

## Bezdrôtové slúchadlá na uši

Ľahké slúchadlá na uši Prirodzený zvuk. Dynamické basy, Až 25 hodín prehrávania, Zreteľné hovory

TAH3209BG/00

# Technické údaje

### Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Priemer reproduktora: 32 mm
- Impedancia: 32 Ohmov
- Maximálny príkon: 20 mW
- Citlivosť: 112 dB (1K Hz)
- Typ budiča: Dynamický

### Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Viacbodové pripojenie
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth

### Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 3
- GTIN: 1 48 95229 14062 9
- Dĺžka: 20,00 cm
- Šírka: 17,00 cm
- Výška: 28,50 cm
- Hmotnosť brutto: 1,170 kg
- Hmotnosť netto: 0,53 kg
- Hmotnosť obalu: 0,64 kg

### Vybavenie a vlastnosti

- Typ ovládačov: Tlačidlo

### Príkon

- Nabíjateľná
- Počet batérií: 1 ks
- Čas prehrávania hudby: 25 hodina(y)
- Čas nabíjania: 2 hodina(y)
- Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 1 hr
- Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 600 mAh
- Hmotnosť batérie (celková): 13 g

### Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka

- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 14062 2
- Výška: 25,1 cm
- Šírka: 18 cm
- Hĺbka: 5 cm
- Hmotnosť brutto: 0,303 kg
- Hmotnosť netto: 0,178 kg
- Hmotnosť obalu: 0,125 kg

### Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

### Dizajn

- Farba: Běžová
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Skladacie prevedenie: Ploché / smerom dovnútra
- Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
- Prispôbené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

### Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20358 7

### Hlasový asistent

- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte multifunkčné tlačidlo
- Podpora hlasového asistenta

### Rozmery produktu

- Výška: 15,50 cm
- Šírka: 17,60 cm
- Hĺbka: 4,25 cm
- Hmotnosť: 0,160 kg



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 2.2.1

EAN: 48 95229 14062 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)