




Philips Soundbar 2.1

2.1 canale, subwoofer wireless

HDMI ARC max. 320 W
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®

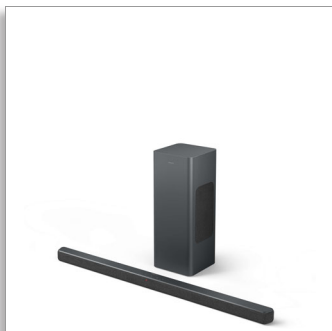

TAB6309

Profil redus. Sunet care umple camera.

Cu tehnologia audio captivantă și subwooferul wireless ultracompact, acest soundbar extrem de subțire îți va umple camera fără a pune stăpânire pe ea. Acesta se potrivește perfect cu televizoarele Ambilight pentru a-ți activa emoțiile indiferent de ce vizionezi.

Sunet captivant pentru tot ceea ce îți place

- Dolby Atmos. Sunet cinematografic captivant acasă
- DTS Virtual:X pentru sunet 3D captivant în orice încăpere
- Patru moduri de sunet cu egalizator și îmbunătățirea dialogului

Muzică și filme

- Bluetooth 5.3 cu acceptarea LE Audio
- Conectează sursele favorite pentru sunet mai puternic
- HDMI eARC, conexiune optică, intrare AUX, USB
- Aplicația Philips Home Entertainment
- Controlează soundbarul și televizorul cu o singură telecomandă

Soundbar Philips 2.1. Televizor Ambilight cu sunet surround.

- 2.1 canale. Subwoofer wireless pentru bas mai profund.
- Sunet care umple camera. Max. 320 W
- Design ultrasubțire, perfect pentru televizoarele Ambilight cu profil redus

PHILIPS

Soundbar 2.1

2.1 canale, subwoofer wireless HDMI ARC max. 320 W, DTS Virtual:X, Dolby Atmos®

TAB6309/10

Repere

2.1 canale cu subwoofer




2.1 canale și tehnologia audio captivantă aduc noi niveluri de sunet, în timp ce subwooferul wireless ultra-compact adaugă o greutate impresionantă efectelor și muzicii. Cele patru moduri de egalizator îți permit să alegi un stil de sunet care să se potrivească cu ceea ce vizionezi, iar vocile devin mai clare în orice mod, dacă activezi îmbunătățirea dialogului.

Design ultrasubțire



Acest soundbar are un profil de doar 37 mm: poate încăpea chiar și sub televizoarele Ambilight cu suporturi mai joase, iar suporturile de perete detașabile (incluse) îți oferă variante. Subwooferul ultra-compact și puternic este ușor de ascuns și îl poți amplasa vertical sau orizontal.

DTS Virtual:X

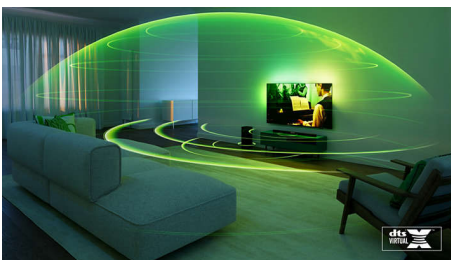

Compatibilitatea cu DTS Virtual:X transformă sunetul televizorului tău, oferindu-ți o

experiență audio 3D virtuală, indiferent de ce este pe ecran! Nu ai nevoie de difuzoare suplimentare și funcționează în orice oricare încăpere: activează-l prin telecomanda soundbarului sau prin aplicația Philips Home Entertainment.

Dolby Atmos



Dolby Atmos plasează efecte sonore în spațiul din jurul și de deasupra ta, creând sunet spațial tridimensional care te introduce și mai mult în atmosferă. Activează-l prin intermediul butonului pentru sunet surround de pe telecomanda soundbarului sau prin aplicația Philips Home Entertainment. Vei simți că ești chiar în mijlocul acțiunii.

HDMI eARC. Philips EasyLINK



Poți regla volumul barei tale de sunet folosind telecomanda televizorului. Dacă ai un televizor Philips Ambilight, funcția EasyLINK îți permit să folosești telecomanda pentru a comuta între modurile de egalizator presetate ale barei de sunet, a regla basul și sunetele înalte și altele.

Conexiuni ușoare



Compatibilitatea cu Bluetooth LE Audio îți oferă o conexiune mai stabilă, un sunet mai bun și mai puțină întârziere dacă faci streaming cu liste de redare de pe un dispozitiv inteligent care este, de asemenea, compatibil cu Bluetooth LE Audio. De asemenea, poți conecta surse audio la soundbar prin intrarea audio, USB sau intrarea optică.

Aplicația Philips Home Entertainment

Descarcă aplicația și poți folosi dispozitivul inteligent pentru a comuta între modurile de sunet cu egalizator, a selecta sursa, a activa sunetul surround virtual și altele.

Sunet care umple camera. Max. 320 W

Sunet care umple camera. Max. 320 W

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 cu acceptarea LE Audio

HDMI eARC, conexiune optică

HDMI eARC, conexiune optică, intrare AUX, USB

Patru moduri de sunet cu egalizator

Patru moduri de sunet cu egalizator și îmbunătățirea dialogului

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: AI, Sincronizare audio, Standard, Control înalte și joase, Upmix
- Setări egalizator: Film, Muzică, Stadion, Voce
- Distorsionare armonică totală: $\leq 10\%$
- Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 320 W max./160 W RMS

Difuzoare

- Interval de frecvențe subwoofer: 35 - 180 Hz
- Tip subwoofer: Subwoofer wireless, Activ
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Număr de canale de sunet: 2,1
- Număr de woofere: 2
- Diametru woofer: 4,5"
- Interval de frecvențe soundbar: 180 - 20.000 Hz
- Impedanță soundbar: 8 ohm
- Difuzoare frontale: 2 tweeter (stânga+dreapta), 2 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta)
- Incintă subwoofer extern: Bass reflex

Conectivitate

- Bluetooth: Receptor
- Versiune Bluetooth: 5,3
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Redare USB
- Intrare audio: 1x 3,5 mm
- Intrare optică x 1
- Protecție a conținutului HDMI: HDCP 1.4
- Ieșire HDMI (eARC/ARC) x 1
- Standard DLNA: Nu
- Conexiune pentru mai multe boxe: Nu
- Smart Home: Fără
- Conexiune wireless pentru boxe: Subwoofer

Formate audio acceptate

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby MAT, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, DTS Virtual:X
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optic: Dolby Digital, LPCM 2ch

Cutie exterioară

- Lungime: 98 cm
- Număr de ambalaje: 2
- Lățime: 38 cm
- Greutate brută: 13.8 kg
- Înălțime: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 13466 6
- Greutate netă: 9.6 kg
- Greutate proprie: 4.2 kg

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Mod standby la o singură atingere
- Telecomandă
- Mod Noapte

Compatibilitate

- Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

- Consum energie unitate principală: 18 W
- Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Alimentare subwoofer: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Consum în regim standby subwoofer: mai puțin de 0,5 W
- Consum de energie unitate principală în standby: mai puțin de 0,5 W
- Standby automat

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 19 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 96 cm
- Adâncime: 26,5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 13466 9
- Greutate brută: 6.38 kg
- Greutate netă: 4.8 kg
- Greutate proprie: 1.58 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Adaptor de alimentare, Suport de montare pe perete, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională

Design


- Culoare: Gri închis
- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 811 x 37 x 42 mm
- Greutate unitate principală: 0,61 kg
- Subwoofer (l x H x A): 155 x 391 x 161 mm
- Greutate subwoofer: 3,69 kg

Video

- Pass-through 3D: Nu

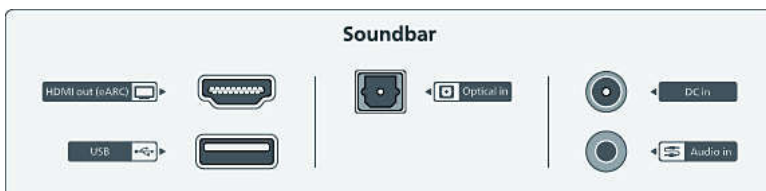

Data apariției 2024-04-20

Versiune: 9.9.1

EAN: 48 95229 13466 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

