


PHILIPS

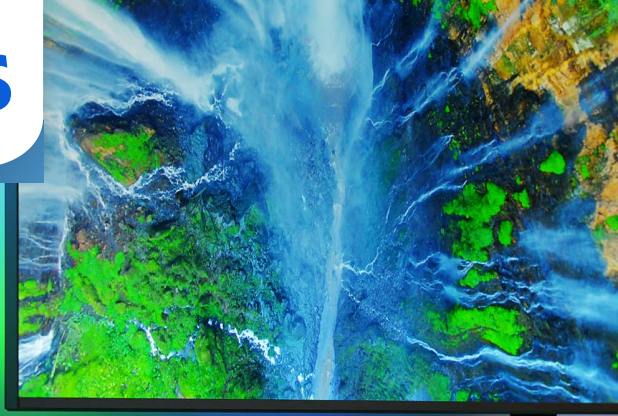


Soundbar 2.1

2.1 Kanal, kabelloser Subwoofer

Max. 320 W HDMI eARC

DTS Virtual:X

Dolby Atmos®

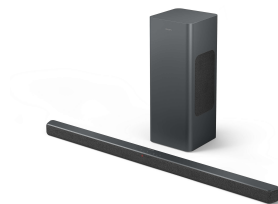

TAB6309

Flaches Profil. Raumfüllender Klang.

Mit ihrer packenden Audiotechnologie und dem ultrakompakten, kabellosen Subwoofer füllt diese superschlanke Soundbar Ihren Raum aus – ohne ihn einzunehmen. Sie lässt sich perfekt mit Ambilight TVs kombinieren, damit Sie, egal was Sie sich ansehen, den Nervenkitzel genießen können.

Packender Sound für alles, was Sie lieben

- Dolby Atmos. Beeindruckender Sound wie im Kino zu Hause
- DTS Virtual:X für packenden 3D-Sound in jedem Raum
- Vier EQ-Klangmodi und Gesprächsoptimierung

Musik und Filme

- Bluetooth 5.3 mit LE Audiunterstützung
- Verbinden Sie Ihre bevorzugten Quellen, um noch mehr Sound zu genießen
- HDMI eARC, optischer Anschluss, AUX-Eingang, USB
- Philips Home Entertainment-App
- Steuern Sie Ihre Soundbar und Ihren Fernseher mit einer einzigen Fernbedienung

Philips 2.1 Soundbar. Ambilight TV Surround.

- 2.1 Kanäle. Kabelloser Subwoofer für tiefe Bässe
- Raumfüllender Klang. Max. 320 W
- Ultraflaches Design, perfekt für niedrige Ambilight TVs

Besonderheiten

2.1 Kanäle mit Subwoofer



2.1 Kanäle und eine packende Audiotechnologie sorgen für ein neues Klangerlebnis, während der ultrakompakte kabellose Subwoofer den Soundeffekten und der Musik eine beeindruckende Kraft spendiert. Mit vier EQ-Modi können Sie den Klangstil auswählen, der sich am besten eignet, für das, was Sie sich ansehen. Wenn Sie die Gesprächsoptimierung aktivieren, hören Sie Stimmen in jedem Modus klarer.

Superschlankes Design



Diese Soundbar hat ein Profil von nur 37 mm: Sie passt sogar unter Ambilight TVs mit niedrigen Standfüßen und die abnehmbaren Wandhalterungen (im Lieferumfang enthalten) bieten Ihnen verschiedene Optionen. Der ultrakompakte, leistungsstarke Subwoofer lässt sich einfach verbergen und kann vertikal oder horizontal positioniert werden.

DTS Virtual:X



Die Kompatibilität mit DTS Virtual:X transformiert den Klang Ihres Fernsehers und sorgt bei allem, was Sie sich auf dem Fernseher ansehen, für ein virtuelles 3D-Klangerlebnis! Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher und es funktioniert in jedem Raum: Schalten Sie DTS Virtual:X einfach über die Fernbedienung der Soundbar oder die Philips Home Entertainment-App ein.

Dolby Atmos



Dolby Atmos platziert Soundeffekte im Raum um Sie herum und über Ihnen und erzeugt einen dreidimensionalen, räumlichen Klang für ein hautnahes, packendes Erlebnis. Aktivieren Sie Dolby Atmos über die Surround-Sound-Taste auf der Fernbedienung der Soundbar oder über die Philips Home Entertainment-App. Sie werden das Gefühl haben, mitten im Geschehen zu sein.

HDMI eARC. Philips EasyLINK



Sie können die Lautstärke Ihrer Soundbar mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers anpassen. Wenn Sie über einen Philips Ambilight TV verfügen, können Sie dank der EasyLINK-Funktion über die Fernbedienung zwischen den voreingestellten EQ-Modi der Soundbar wechseln, Bässe und Höhen regulieren und vieles mehr.

Einfache Konnektivität



Die Kompatibilität mit Bluetooth LE Audio sorgt für eine stabilere Verbindung, besseren Klang und eine geringere Verzögerung, wenn Sie Wiedergabelisten von einem Smart-Gerät streamen, das auch mit Bluetooth LE Audio kompatibel ist. Sie können Audioquellen auch über den Audio-Eingang, USB oder optischen Eingang an die Soundbar anschließen.

Philips Home Entertainment-App

Wenn Sie die App herunterladen, können Sie Ihr Smart-Gerät verwenden, um zwischen den EQ-Klangmodi zu wechseln, die Quelle auszuwählen, den Virtual Surround Sound zu aktivieren und vieles mehr.

Daten

Ton

Verbesserung der Soundqualität: KI, Audio-Sync, Standard, Höhen- und Bassregelung, Upmix
Equalizer-Einstellungen: Film, Musik, Stadion, Stimme

Klirrfaktor: <=10 %

Ausgangsleistung des Lautsprechersystems:
Max. 320 W/160 W RMS

Lautsprecher

Subwoofer-Frequenzbereich: 35–180 Hz

Subwoofer-Typ: kabelloser Subwoofer, Aktiver

Subwoofer-Impedanz: 3 ohm

Anzahl der Audiokanäle: 2,1

Anzahl der Woofer: 2

Woofer-Durchmesser: 4,5"

Frequenzbereich Soundbar: 180 – 20.000 Hz

Impedanz Soundbar: 8 ohm

Vordere Treiber: 2 Hochtöner (L+R), 2 Full Range (L+R)

Externer Subwoofer Gehäuse: Bassreflex

Konnektivität

Bluetooth: Empfänger

Bluetooth-Version: 5,3

Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

USB-Wiedergabe

Audio-Eingang: 1 x 3,5 mm

1 x Optischer Eingang

Schutz für HDMI-Inhalte: HDCP 1.4

1 x HDMI-Ausgang (eARC/ARC)

DLNA-Standard: Nein

Anschluss mehrerer Lautsprecher: Nein

Smart Home: Keine

Kabellose Lautsprecherverbindung: Subwoofer

Unterstützte Audioformate

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Dolby MAT, Dolby TrueHD, LPCM 2 CH, DTS Virtual:X

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Optisch: Dolby Digital, LPCM 2 CH

Außenkarton

Länge: 98 cm

Anzahl der Verpackungen: 2

Breite: 38 cm

Bruttogewicht: 13.8 kg

Höhe: 21 cm

GTIN: 1 48 95229 13466 6

Nettogewicht: 9.6 kg

Eigengewicht: 4.2 kg

Komfort

EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal,

Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Standby-Modus auf Knopfdruck

Fernbedienung

NIGHT MODE (Nachtbetrieb)

Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

Stromverbrauch Hauptgerät: 18 W

Stromversorgung Hauptgerät: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Stromversorgung Subwoofer: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Standby-Stromverbrauch Subwoofer: Weniger als 0,5 W

Hauptgerät Standby-Leistung: Weniger als 0,5 W

Automatischer Standby-Modus

Verpackungsmaße

Höhe: 19 cm

Verpackungsart: Box

Regalaufstellung: Liegend

Breite: 96 cm

Tiefe: 26.5 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 48 95229 13466 9

Bruttogewicht: 6.38 kg

Nettogewicht: 4.8 kg

Eigengewicht: 1.58 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Netzadapter, Wandhalterung, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte

Design

Farbe: Dunkelgrau

Wandmontage

Abmessungen

Hauptgerät (B x H x T): 811 x 37 x 42 mm

Gewicht des Hauptgeräts: 0,61 kg

Subwoofer (B x H x T): 155 x 391 x 161 mm

Gewicht des Subwoofers: 3,69 kg

Video

3D-Pass-Through: Nein

