


Philips
Fülre illeszkedő, vezeték
nélküli fejhallgató

Könnyű, fülre illeszkedő
fejhallgató

Természetes hangzás. Dinamikus
mélyhang
Akár 25 órányi lejátszási idő
Tiszta hívások

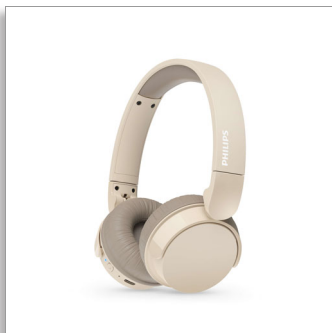

TAH3209BG

Könnyű, kényelmes, összehajtható – és annyira jól néz ki!

Ez a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató tökéletes társ a mindennapokban. Szuper kényelmes és nagyon jól néz ki! Nagyszerű hangzás, Dynamic Bass funkció a mélyebb basszusért még alacsony hangerőn is, és aktiválható az alacsony késleltetésű beállítás a videós tartalmakhoz.

Fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgató. Kényelem és stílus

- Annyira könnyű és kényelmes, hogy órákon át viselheti
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- Nagy teljesítményű, 32 mm-es neodímium meghajtók
- Akár 25 órányi lejátszási idő. USB-C töltés
- Stílusos matt színárnyalatok

Mindennapos kényelem

- Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond
- Gyönyörű, hordozható és kis méretűre összehajtható kialakítású
- Kényelmes multifunkciós gomb a jobb fülpárnán
- A gyors, 15 perces töltés 1 órányi lejátszást biztosít

Természetes hangzás és praktikus társalkalmazás

- Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás


PHILIPS

Fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgató

Könnyű, fülre illeszkedő fejhallgató Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang, Akár 25 órányi lejátszási idő, Tiszta hívások

Fénypontok

Könnyű és kényelmes

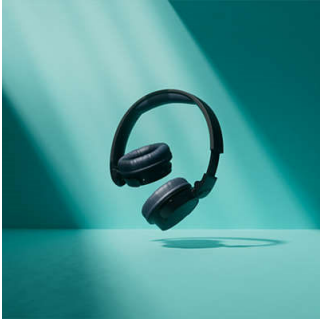

Ez a fülre illeszkedő fejhallgató elsősorban a mindennapi kényelemre készült. A párnázott fejpánt olyan könnyű, hogy alig érezhető, a puha fülpárnák pedig úgy dönthetők, hogy pont kényelmesek legyenek. A fülpárnák memóriahabbal vannak béleelve: minél többet viseli, annál jobban fogja szeretni őket.

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang



A 32 mm-es meghajtók nagyszerű hangzást biztosítanak, a fülre illeszkedő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Ha szereti a jó basszusokat, aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a Philips Headphones alkalmazáson keresztül, így akkor is élvezheti kedvenc dallamainak teljes erejét, ha csendesen hallgat zenét.

Akár 25 órányi lejátszási idő



A vezeték nélküli fejhallgató akár 25 órányi lejátszási időt biztosít, így rengeteg lejátszási listán át kitart. Mindössze 2 óra alatt teljesen feltöltődik USB-C-n keresztül; a gyors, 15 perces töltés pedig elegendő energiát biztosít ahhoz, hogy a zene még egy órán át szóljon.

Stabil Bluetooth-kapcsolat

A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.

Tiszta hívások

A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Kis méretűre összehajtható kialakítás

Vigye magával! Stílusos matt színárnyalatának és összehajtható kialakításának köszönhetően nincs olyan hely, ahova ne mehetne ezzel a vezeték nélküli fejhallgatóval. A fülpárnák

TAH3209BG/00

laposak és befelé forgathatók, így könnyen tárolhatók a zsebben vagy a táskában.

Kényelmes multifunkciós gomb

A jobb oldali fülpárnán lévő praktikus multifunkciós gombbal kezelheti a hívásokat, illetve vezérelheti a lejátszást és a hangerőt. Videók vagy filmek nézése közben a bekapcsológombbal aktiválhatja az alacsony késleltetésű beállítást.

Philips Headphones alkalmazás

A társalkalmazásunk segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, vagy bekapcsolhatja az alacsony késleltetésű beállítást videók nézésekor. Számos előre beállított hangzásmód is rendelkezésre áll: a „Beszédhang” például ideális a podcastokhoz! Meg szokott feledkezni a fejhallgató kikapcsolásáról? Állítsa be az időzítőt az alkalmazásban az automatikus kikapcsoláshoz.

Philips hangzásvilág

A zenéktől a podcastokig, szeresse, amit hallgat! Ez a vezeték nélküli fejhallgató nagyméretű, 32 mm-es hangszórókkal rendelkezik, amelyek a Philips hangszugárzására vannak hangolva. Bármilyen legyen az Ön kedvence, élvezni fogja a meleg, természetes hangzást mély basszusokkal.

Nagy teljesítményű, 32 mm-es neodímium meghajtó

Nagy teljesítményű, 32 mm-es neodímium meghajtók

Stílusos matt színárnyalatok

Stílusos matt színárnyalatok

Gyors, 15 perces töltés

A gyors, 15 perces töltés 1 órányi lejátszást biztosít

Fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgató

Könnyű, fülre illeszkedő fejhallgató Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang, Akár 25 órányi lejátszási idő, Tiszta hívások

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 32 mm
- Impedancia: 32 ohm
- Maximális terhelhetőség: 20 mW
- Érzékenység: 112 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5,3
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Többpontos csatlakozás
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- GTIN: 1 48 95229 14062 9
- Hosszúság: 20,00 cm
- Szélesség: 17,00 cm
- Magasság: 28,50 cm
- Bruttó tömeg: 1,170 kg
- Nettó tömeg: 0,53 kg
- Táratömeg: 0,64 kg

Kényelem

- Kezelőszervek típusa: Gomb

Tápellátás

- Újratölthető
- Elemek száma: 1 db
- Zenelejátszási idő: 25 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
- Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 600 mAh
- Akkumulátor tömege (összesen): 13 g

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton

- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 14062 2
- Magasság: 25,1 cm
- Szélesség: 18 cm
- Mélység: 5 cm
- Bruttó tömeg: 0,303 kg
- Nettó tömeg: 0,178 kg
- Táratömeg: 0,125 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

- Szín: Bézs
- Hordhatóság: Fejpánt
- Összehajtható kialakítás: Laposra/befelé hajtható
- Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr
- Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
- Fülpárna típusa: Hátul zárt

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20358 7

Hangsegéd

- Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
- Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg a Többfunkciós gombot
- Hangsegéd támogatása

Termék méretei

- Magasság: 15,50 cm
- Szélesség: 17,60 cm
- Mélység: 4,25 cm
- Tömeg: 0,160 kg



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 3.3.1

EAN: 48 95229 14062 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com