



Philips  
Полностью  
беспроводные наушники  
Компактные и недорогие  
вкладыши  
Естественный звук.  
Динамичные басы  
Компактный футляр для  
зарядки  
Чистое звучание голоса

## Музыка всегда с вами

Все самое лучшее просто. Возьмите с собой наушники, включите музыку и отправляйтесь навстречу приключениям! Отличный звук, динамичные басы и компактный футляр для зарядки — эти сверхкомпактные и комфортные TWS-вкладыши станут вашим напарником на весь день.

### Сразу все необходимое

- До 18 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки
- Комфортная посадка и удобное сенсорное управление
- Сменные силиконовые амбушюры
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips

### Слушайте музыку. Отвечайте на звонки.

- Стабильное подключение по Bluetooth
- Компактный футляр для зарядки
- Защита от брызг и пота IPX4

### Полностью беспроводные наушники. Бюджетный вариант, отличный звук

- Компактные и комфортные вкладыши с энергичными басами
- Излучатели 10 мм и режим усиления динамичных басов
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова



TAT1209WT

# PHILIPS

Полностью беспроводные наушники  
Компактные и недорогие вкладыши Естественный звук. Динамичные басы, Компактный футляр для зарядки, Чистое звучание голоса


## Основные особенности

### Компактные вкладыши с отличным звуком



Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания в компактном корпусе. Коснитесь левого наушника, чтобы включить динамические басы, и наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

### Чистое звучание голоса

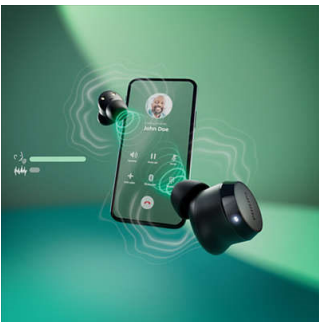

Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

### Стабильное подключение по Bluetooth



Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки. Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

### Компактный футляр для зарядки

Тонкий футляр для зарядки поместится в кармане и обеспечит защиту и зарядку вкладышей, когда они не используются. Режим монофонии позволит использовать один наушник, пока второй находится на зарядке.

### Защита от брызг и пота IPX4

В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и морозящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день или на тренировке? Капли пота также не помешают их работе.

### 18 часов воспроизведения с футляром

Получите 6 часов воспроизведения и еще 12 часов воспроизведения при полной зарядке в футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает зарядку через USB-C.

### Комфортная посадка и сенсорное управление

Вкладыши комфортно и надежно "сидят" в ушном канале, а сменные амбушюры обеспечивают идеальную посадку. Оцените удобство работы с наушниками благодаря элементам сенсорного управления. Активируйте функцию динамического усиления басов, управляйте воспроизведением, отвечайте на звонки и не только.

### Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — ваш любимый контент зазвучит на полную! Эти полностью беспроводные наушники оснащены большими 10-мм излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Вы обязательно оцените теплый и органичный звук с глубокими басами.

### Излучатели 10 мм для динамичных басов

Излучатели 10 мм и режим усиления динамичных басов

### Силиконовые амбушюры

Сменные силиконовые амбушюры

Полностью беспроводные наушники

Компактные и недорогие вкладыши Естественный звук. Динамичные басы, Компактный футляр для зарядки, Чистое звучание голоса

# Характеристики

## Звук

- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 10 мм
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 10 мВт
- Чувствительность: 97 дБ (-10 dbfs 1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический

## Подключения

- Версия Bluetooth: 5.3
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Поддерживаемый кодек: SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

## Внешняя упаковка

- Длина: 24.2 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 21.8 см
- Вес брутто: 2.355 кг
- высота: 19.8 см
- GTIN: 1 48 95229 13806 0
- Вес нетто: 1.2 кг
- Вес упаковки: 1.155 кг

## Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX4
- Монофонический режим TWVS
- Тип управления: Сенсорное

## Внутренняя упаковка

- Длина: 11.2 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 10 см
- высота: 8.5 см
- Вес нетто: 0.15 кг
- Вес брутто: 0.258 кг
- Вес упаковки: 0.108 кг
- GTIN: 2 48 95229 13806 7

## Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 3 шт.
- Время воспроизведения музыки: 6 + 12 часов
- Время зарядки: 2 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr
- Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)

- Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
- Вес аккумулятора (общий): 7.5 г
- Емкость аккумулятора (футляр): 300 mAh
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 40 mAh

## Размеры упаковки

- высота: 9.3 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 9 см
- Глубина: 3.2 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 13806 3
- Вес брутто: 0.069 кг
- Вес нетто: 0.05 кг
- Вес упаковки: 0.019 кг

## Аксессуары

- Краткое руководство
- Амбюшюры: 3 пары (S/M/L)
- Зарядный чехол
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

## Дизайн

- цвет: Белый
- Заполняющий уши материал: Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбюшюры

## Обмен данными

- Микрофон для звонков: 1 mic

## Размеры

- Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 5.80 x 3.59 x 2.52 см
- Размер наушника (ШхГхВ): 2.23 x 1.79 x 2.19 см
- Общий вес: 0.03 кг

## UPC

- UPC: 8 40063 20339 6

## Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
- Активация по голосу: Ручная
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.2.1

EAN: 48 95229 13806 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)